

SOMMAIRE


	Page
RÉGLAGE DU JOUR ET DE L'HEURE	17
RÉGLAGE DE LA DATE	17
REMARQUES SUR L'UTILISATION DE LA MONTRE	18
REPLACEMENT DE LA PILE	19
FICHE TECHNIQUE	20

☆ *En ce qui concerne l'entretien de votre montre, veuillez vous reporter à "POUR PRÉSERVER LA QUALITÉ DE LA MONTRE" dans le Livre de Garantie Mondiale et Instructions ci-joint.*

SEIKO CAL. 5Y85, 5Y86, 5Y89


[5Y85/5Y89]

[5Y86]

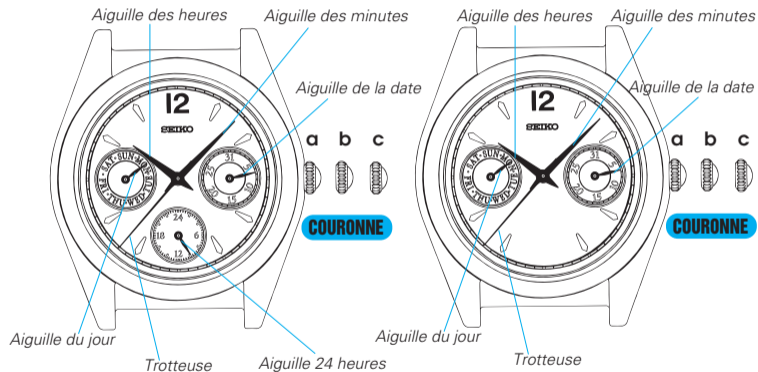

a: Position normale b: Premier déclic c: Second déclic

RÉGLAGE DU JOUR ET DE L'HEURE

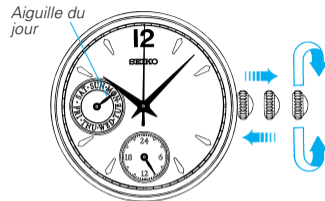

COURONNE


Retirez au second déclic quand la trotteuse arrive à la position 12 heures.

▼
Tournez dans le sens horaire pour avancer les aiguilles des heures et des minutes jusqu'à ce que l'aiguille du jour soit réglée au jour de la semaine souhaité.

▼
Tournez pour ajuster l'heure.

▼
Repoussez à fond en accord avec un top horaire officiel.

RÉGLAGE DE LA DATE

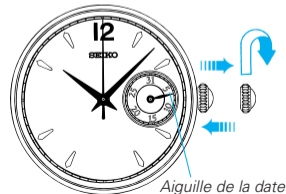

COURONNE

Retirez au premier déclic.

▼
Tournez dans le sens horaire pour amener l'aiguille de la date à la date souhaitée.

▼
Repousser en position normale.

REMARQUES SUR L'UTILISATION DE LA MONTRE

RÉGLAGE DU JOUR ET DE L'HEURE

- Pour faire avancer rapidement l'aiguille du jour, faites revenir en arrière les aiguilles des heures et des minutes de 4 ou 5 heures au delà du point où le jour change normalement, puis faites avancer les aiguilles jusqu'à ce que le jour soit réglé au suivant.
* *L'aiguille du jour ne revient pas en arrière par rotation de la couronne dans le sens anti-horaire.*
- Lors du réglage de l'aiguille du jour, tournez lentement la couronne.
- L'aiguille 24 heures tourne en accord avec l'aiguille des heures (pour Cal. 5Y85/89).
- Lors du réglage de l'aiguille des heures, vérifiez que l'aiguille 24 heures est correctement ajustée (pour Cal. 5Y85/89).
- Lors du réglage de l'aiguille des minutes, avancez-la de 4 à 5 minutes par rapport à l'heure souhaitée, puis revenez à la minute exacte.

RÉGLAGE DE LA DATE

- Ne réglez pas l'aiguille de la date entre 9:00 du soir et 1:00 du matin car la date ne serait pas ajustée correctement.
- Lors du réglage de l'aiguille de la date, assurez-vous qu'elle se déplace correctement par paliers d'un jour.
- Il est nécessaire d'ajuster la date à la fin de février et des mois de 30 jours.

REPLACEMENT DE LA PILE

3
Ans

La pile miniaturisée qui alimente cette montre doit durer environ **3 ans**. Cependant, comme elle a été installée en usine pour vérifier le fonctionnement et les performances de la montre il se peut que son autonomie, une fois la montre en votre possession, soit inférieure à la durée spécifiée. Quand la pile est épuisée, faites-la remplacer le plus vite possible pour éviter des erreurs. Pour remplacer la pile, nous conseillons de s'adresser à un CONCESSIONNAIRE SEIKO AGREE et de demander l'emploi d'une pile **SEIKO SR916SW**.



AVERTISSEMENT

- **Ne retirez pas la pile hors de la montre.**
- **S'il est nécessaire de retirer la pile, gardez-la hors de portée des petits enfants. Si un enfant devait avaler une pile, consultez immédiatement un médecin.**



ATTENTION

- **Il ne faut jamais court-circuiter, démonter, chauffer ou jeter une pile dans un feu, car elle pourrait exploser, devenir très chaude ou prendre feu.**
- **La pile n'est pas rechargeable. N'essayez jamais de la recharger car ceci pourrait provoquer un suintement de son électrolyte ou l'endommager.**

FICHE TECHNIQUE

1	Fréquence de l'oscillateur à quartz	32.768 Hz (Hertz = Cycles par seconde)
2	Gain/perte (Moyenne mensuelle)	Moins de 20 secondes dans la plage de température normale (de 5 à 35° C) (de 41 à 95° F)
3	Plage de température de fonctionnement	De -5 à +50° C (de 23 à 122° F)
4	Système de commande	Moteur pas à pas
5	Système d'affichage	
	Heure	
	Cal. 5Y85/5Y89	Aiguilles des 24 heures, heures, minutes et secondes
	Cal. 5Y86	Aiguilles des heures, minutes et secondes
	Jour	Affichée par l'aiguille du jour
	Date	Affichée par l'aiguille de la date
6	Pile	SEIKO SR916SW, 1 pièce
7	Circuit intégré	Circuit C-MOS, 1 pièce

* Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis en raison d'améliorations éventuelles du produit.