



Sådan bruges dykkerjusteringen

Hvis dit urs metalliske rem har Diver Adjuster-funktionen, kan længden af remmen nemt justeres. Det er meget nyttigt, når du bærer uret over en våddragt eller vintertøj.

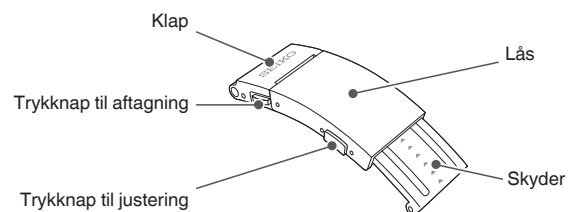


1 Hold i remmen, og træk i den ved kl. 12-positionen, mens du trykker på trykknappen for at justere.

- Skyderen kan trækkes ca. 15mm ud. Du må ikke trække den længere ud end denne grænse.

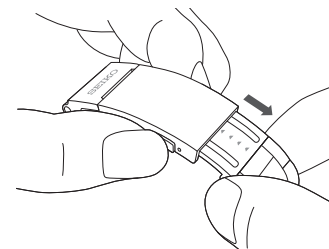


2 Løft klappen op, og mens du trykker på trykknappen til anbringelse og aftagning, løfter du låsen op for at frigøre spændet, og så placerer du uret på dit håndled.

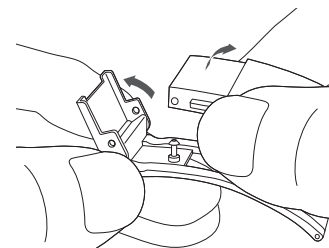

DA 1


DA 2

3 Luk først låsen (3-1) og derefter klappen (3-2).

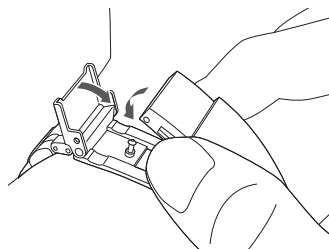

4 Hold begge sider af remmen for langsomt at justere længden af skyderen, indtil den sidder tæt omkring dit håndled.

- Justering er muligt, uden at du trykker på trykknappen til justering.
- Procedure 1 og 4 kan udføres, mens du har uret på håndledet.

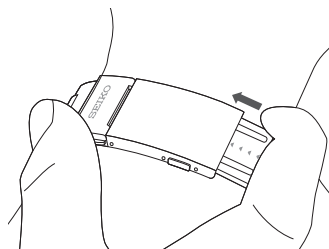

DA 3