


การใช้หัวปรับแบบเลื่อน


หากสายนาฬิกาโลหะของคุณมีฟังก์ชันตัวปรับสำหรับนักดำน้ำ (Diver Adjuster) คุณสามารถปรับความยาวของสายนาฬิกาได้อย่างง่ายดาย ซึ่งจะมีประโยชน์มากเมื่อคุณสวมนาฬิกากับชุดประดาน้ำหรือเสื้อผากันหนาว

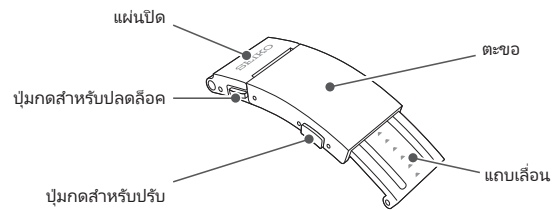


TH 1

1 จับที่ตัวสายแล้วดึงสายที่ตำแหน่ง 12 นาฬิกา ขณะที่กดปุ่มกดเพื่อปรับ

- สามารถดึงแถบเลื่อนออกมาได้ประมาณ 15 มม. อย่าดึงออกมากกว่าที่กำหนดไว้

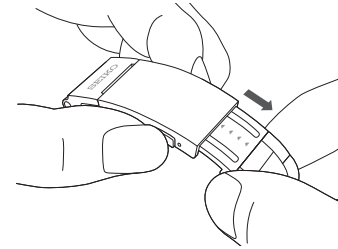


2 ยกสายขึ้น โดยขณะกดปุ่มกดเพื่อยึดและคลายให้ยกเป็นลวดขึ้นเพื่อปลดหัวล็อค แล้วทำการสวมนาฬิกาไว้บนข้อมือของคุณ

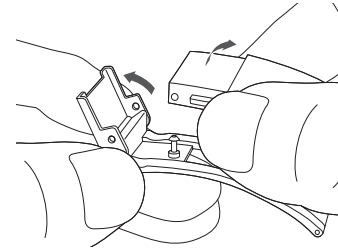


TH 2

3 ปิดตะขอลงก่อน (3-1) จากนั้นค่อยปิดแผ่นปิด (3-2)

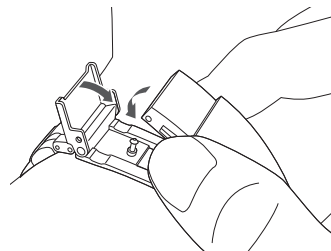

4 จับสายนาฬิกาทั้งสองข้างเพื่อค่อย ๆ ปรับความยาวของแถบเลื่อนจนกว่าจะพอดีกับข้อมือของคุณ

- สามารถปรับได้โดยไม่ต้องกดปุ่มกดเพื่อปรับ
- ขั้นตอนที่ 1 และ 4 สามารถดำเนินการได้ขณะที่สวมนาฬิกาอยู่บนข้อมือ

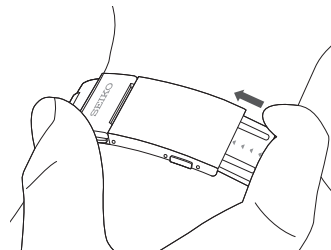

TH 3