

SEIKO

ASTRON



GPS
SOLAR



LEER PRIMERO



CONTENIDO

Guía completa para el usuario

5X53 RELOJ GPS SOLAR (Hora doble)

**Muchas gracias por elegir un reloj SEIKO.
Para utilizar su reloj SEIKO adecuadamente y con
seguridad, lea atentamente las instrucciones de
este folleto.**

Conserve este manual a mano para cualquier consulta.

- * El servicio de ajuste de longitud de los brazaletes se encuentra disponible en el establecimiento donde adquirió su reloj. En caso de que usted no pueda solicitar la reparación de su reloj en el establecimiento de venta porque lo recibió como obsequio, o porque se mudó a un lugar lejano, póngase en contacto con el CENTRO DE SERVICIO AL CLIENTE SEIKO. Dicho servicio también está disponible en otros establecimientos mediante pago, aunque algunos establecimientos no están en condiciones de prestar dicho servicio.
- * Si su reloj cuenta con una película de protección para evitar rasguños, asegúrese de retirarla antes de usar el reloj. Si el reloj se usa sin retirar dicha película, se podría adherir polvo, sudor o humedad debajo de la misma y causar oxidación.

PRECAUCIONES EN LA MANIPULACIÓN

⚠ ADVERTENCIA

Para indicar los riesgos de consecuencias graves tales como lesiones severas, salvo se cumplan rigurosamente las siguientes normas de seguridad.

- **Deje de usar el reloj de inmediato en los siguientes casos.**

- Si el cuerpo del reloj o la correa se torna afilado debido a la corrosión, etc.
 - Si las pasadores sobresalen de la correa.
- * Consulte de inmediato con el establecimiento donde adquirió el reloj o con el CENTRO DE SERVICIO AL CLIENTE SEIKO.

- **Mantenga el reloj y sus accesorios fuera del alcance de bebés y niños.**

Se debe tener cuidado para evitar que un bebé o un niño se trague los accesorios por accidente.

Si un bebé o un niño se tragase la pila o accesorios, acuda de inmediato a un médico, puesto que será dañino para la salud del bebé o del niño.

- **No retire la pila secundaria del reloj.**

* Acerca de la pila secundaria → Fuente de alimentación [P. 43](#)

El reemplazo de la pila secundaria requiere conocimiento y habilidad profesional. Solicite, al establecimiento donde adquirió el reloj, el reemplazo de la pila secundaria.

La instalación de una pila ordinaria de óxido de plata puede generar calor y provocar explosión y/o ignición.

⚠ PRECAUCIONES

Para indicar los riesgos de lesiones leves o daños materiales salvo se cumplan rigurosamente las siguientes normas de seguridad.

- **Evite usar o guardar el reloj en los siguientes lugares.**

- Lugares donde exista vaporización de agentes volátiles (cosméticos tales como quita esmalte, repelente de insectos, diluyentes, etc.)
- Lugares donde la temperatura baje a menos de 5°C o aumente a más de 35°C durante períodos prolongados. (41°F y 95°F).
- Lugares con alta humedad
- Lugares afectados por fuerte magnetismo o electricidad estática
- Lugares polvorrientos
- Lugares afectados por fuertes vibraciones

- **Si usted observa síntomas alérgicos o irritación en la piel**

Deje de usar el reloj inmediato y consulte con un especialista, tal como un dermatólogo o alergista.

- **Otras precauciones**

- El reemplazo de la correa metálica requiere conocimiento y habilidad profesional. Solicite el reemplazo de la correa metálica en el establecimiento donde adquirió el reloj, puesto que existe el riesgo de lesión en la mano o en el dedo y la posibilidad de pérdida de piezas.
- No desmonte ni modifique el reloj.
- Mantenga el reloj fuera del alcance de bebés y niños. Se debe prestar atención adicional para evitar riesgos de cualquier lesión, erupción cutánea o comezón que podría generarse al tener contacto con el reloj.
- Al desechar las pilas usadas, siga las instrucciones de sus autoridades locales.
- Si su reloj es de bolsillo o tipo colgante, la correa o cadena sujetada al reloj podría causar daños a su ropa, mano, cuello u otras partes de su cuerpo.
- Por favor recuerde que si se quita el reloj y lo deja tal cual, la tapa posterior, la pulsera y el cierre rozarán entre sí, causando posiblemente rasguños en la tapa posterior. Le recomendamos colocar un paño suave entre la tapa posterior, la pulsera y el cierre, cuando se quite el reloj.

⚠ ADVERTENCIA**No use el reloj para buceo o buceo de saturación.**

Las inspecciones de seguridad bajo entornos difíciles simulados, las cuales comúnmente se requieren para relojes diseñados para buceo o buceo de saturación, no se realizan en relojes resistentes al agua con la indicación BAR (presión barométrica). Para bucear, use relojes diseñados específicamente para buceo.

⚠ PRECAUCIONES**No vierta agua directamente del grifo.**

La presión del agua del grifo es suficientemente fuerte para deteriorar la eficiencia de la resistencia al agua de un reloj.

⚠ PRECAUCIONES**No gire ni extraiga la corona cuando el reloj esté mojado.**

El agua puede penetrar al reloj.

* Si la superficie interna del cristal está nublada por la condensación o aparecen gotas de agua dentro del reloj por largo tiempo, la eficiencia de la resistencia al agua se verá deteriorada. Consulte de inmediato con el establecimiento donde adquirió el reloj o con el CENTRO DE SERVICIO AL CLIENTE SEIKO.

**No exponga el reloj a humedad, sudor o suciedad por períodos prolongados.**

Sea consciente del riesgo de perder la impermeabilidad de un reloj resistente al agua debido al deterioro del adhesivo en el cristal o la junta, o de la corrosión en el acero inoxidable.

**No use el reloj mientras toma un baño o está en una sauna.**

El vapor, jabón o algunos componentes de una fuente de calor, pueden acelerar el deterioro de la eficiencia de la resistencia al agua del reloj.

Características

■ Éste es un reloj solar GPS.

El reloj presenta las siguientes características.

Recepción de señales GPS

La hora local exacta se puede configurar en el reloj a través de una sola operación mediante un botón en cualquier lugar del mundo. El horario de verano (Daylight Saving Time, DST) se refleja en la hora que se muestra.

El reloj ajusta la hora rápidamente al recibir las señales GPS de los satélites GPS.


→ Lugar donde las señales GPS se pueden recibir con facilidad/
Lugar donde las señales GPS no se pueden recibir [P. 16](#)

El reloj responde a un total de 39 zonas horarias alrededor del mundo.

→ [Zona horaria P. 6](#)

Cuando cambie la región o zona horaria donde esté usando el reloj, por favor realice la operación de "ajuste de zona horaria".

→ [Cómo ajustar la zona horaria P. 20](#)

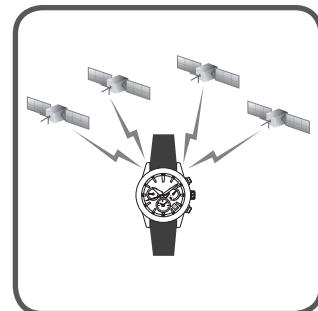

Función de carga solar

Este reloj funciona por carga solar.

Exponga la esfera a la luz para cargar el reloj. Cuando está completamente cargado, el reloj funciona alrededor de 6 meses.

Cuando se agota toda la energía almacenada en el reloj, toma tiempo volver a cargar el reloj por completo, por lo que debe recordar cargarlo regularmente.

→ [Cómo cargar el reloj P. 14](#)
→ [Tiempo estándar de carga P. 14](#)



Función de ajuste horario automático

Este reloj ajusta automáticamente la hora de acuerdo con patrones de acción durante el uso.

Cuando el reloj detecta suficiente luminosidad bajo el cielo abierto, automáticamente recibe señales GPS de los satélites GPS. Esta función permite al reloj ajustar la hora de manera automática y exacta incluso durante el uso del reloj.

→ [Ajuste horario automático P. 29](#)

*Este reloj no puede recibir las señales GPS cuando la energía almacenada no es suficiente.

→ [Compruebe el estado de carga P. 13](#)



*A diferencia de los equipos de navegación, este reloj solar GPS no se ha diseñado para recibir constantemente las señales GPS de los satélites GPS sin realizar una operación. El reloj recibe las señales GPS solo en el modo de ajuste de zona horaria, modo de ajuste horario automático o manual.

Mecanismo a través del cual el reloj GPS configura la hora y la fecha

■ Satélite GPS




Se trata de un satélite operado por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos de Norteamérica (su nombre oficial es NAVSTAR), el cual orbita la tierra a una altitud de 20,000 km.

Inicialmente se trataba de un satélite militar, pero actualmente la información se divulga de manera parcial al público y se usa en varios equipos, incluyendo sistemas de navegación para vehículos y teléfonos móviles. El satélite GPS está equipado con un reloj atómico de alta precisión con una desviación de 1 segundo por cada 100,000 años.

■ Mecanismo a través del cual este reloj configura la hora y la fecha

Este reloj recibe las señales GPS de los satélites GPS para configurar la hora y la fecha en base a la siguiente información.

- Hora y fecha exacta en base al reloj atómico
- Información sobre la zona horaria en la que se encuentra y su política de horario de verano (DST) (La ubicación actual se obtiene de la posición de más de 4 satélites GPS y se identifica la zona horaria en la que se encuentra de las 39 zonas horarias en todo el mundo, así como información sobre su adopción del horario de verano [DST]).

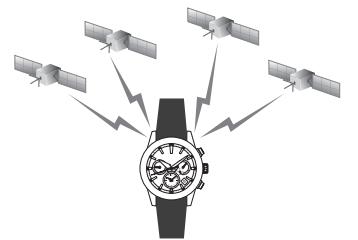

*Para recibir información sobre la zona horaria en la que usted se encuentra, es necesario ajustar la zona horaria.

→ **Cómo ajustar la zona horaria P. 20**

*A diferencia de los equipos de navegación, este reloj solar GPS no está diseñado para recibir constantemente las señales GPS de los satélites GPS sin realizar una operación. El reloj recibe las señales GPS de los satélites GPS sólo en el modo de ajuste de zona horaria, modo de ajuste horario automático o manual.

Zona horaria

□ Zona horaria

En base a la Hora Universal Coordinada (UTC), los países y regiones alrededor del mundo adoptan la hora estándar comúnmente usada. La hora estándar se determina por cada país o región, y la región donde se adopta la misma hora estándar se denomina zona horaria. Actualmente (marzo de 2018), la tierra se divide en 39 zonas horarias.

□ Horario de Verano (DST)

Dependiendo del área, el Horario de Verano (DST) se determina individualmente.

El Horario de Verano se refiere a un sistema para alargar la hora diaria al adelantar 1 hora cuando el día es más largo en verano.

El horario de verano se ha adoptado en unos 80 países, principalmente en Europa y América del Norte. La adopción y duración del Horario de Verano depende de cada país.

Si el ajuste de la zona horaria es correcto, en la hora que aparece se reflejan los datos correspondientes a la adopción del horario de verano (DST) para el país en el que se reciben las señales GPS.

* El horario de verano está sujeto a modificación según las circunstancias del país o región, en fecha de marzo de 2018.

□ Hora Universal Coordinada (UTC)

La UTC es la hora universal estándar coordinada a través de un acuerdo internacional. Se utiliza como la hora oficial para registrar la hora alrededor del mundo. La UTC es la hora que se obtiene al agregar un segundo intercalar a la "Hora Atómica Internacional (TAI)" determinada en base al reloj atómico alrededor del mundo y coordinada para compensar desviaciones de la hora universal (UT), la cual se determina astronómicamente.

Incluye las siguientes funciones

Al cambiar la región o zona horaria donde se usa el reloj


Ajuste la zona horaria.

El reloj muestra la hora local exacta en la que se encuentra (teniendo en cuenta el horario de verano).

→ **Ajuste de la zona horaria** [P. 19](#)

→ **Zona horaria** [P. 6](#)

→ **Indicación de zona horaria y lista de zonas horarias alrededor del mundo** [P. 12](#)

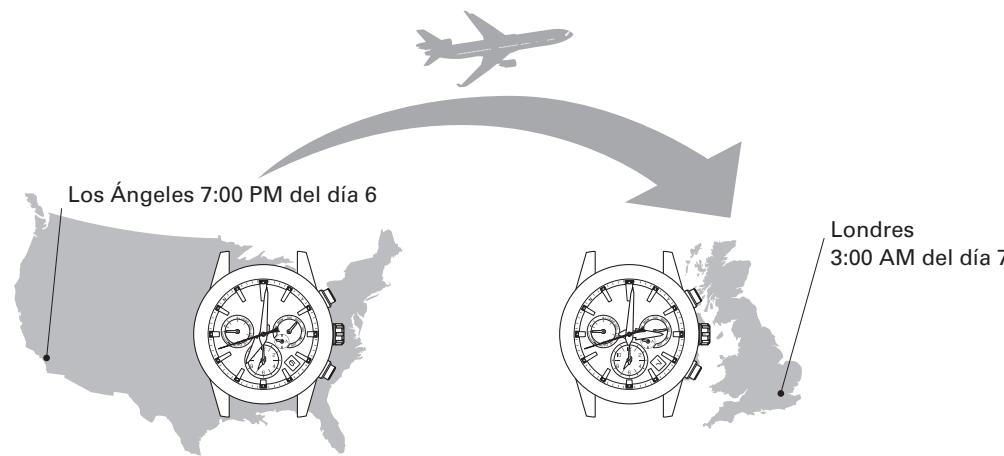


Configurar sólo la hora

El reloj indica la hora exacta de la zona horaria, la cual se configura con la operación "ajuste horario manual".


→ **Cómo ajustar la zona manualmente** [P. 22](#)

→ **Compruebe la configuración de la zona horaria y del Horario de Verano (DST)** [P. 25](#)

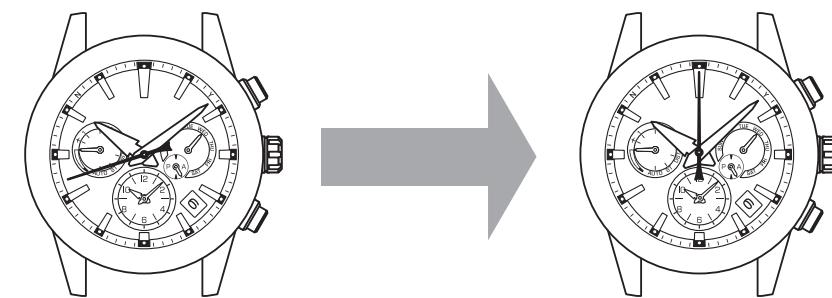

Cómo comprobar si la información de la zona horaria fue configurada para su reloj

La tapa de la caja muestra el código del calibre de su reloj.

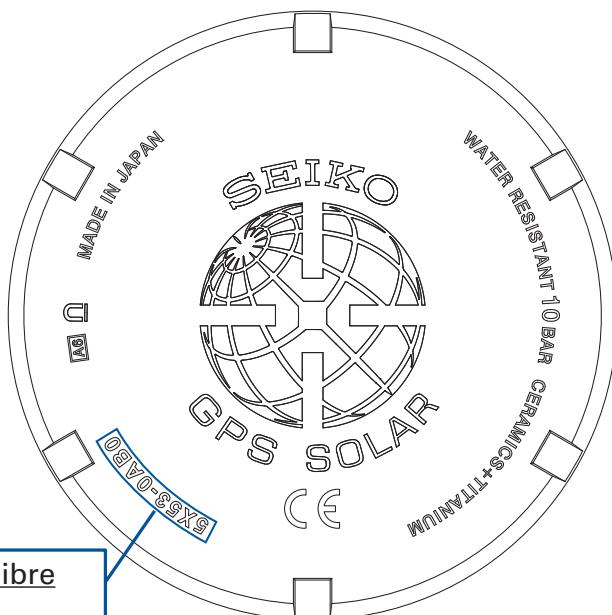

Código del calibre en la caja
Es el código para identificar el tipo de reloj

* La visualización puede variar según el modelo.

Al consultar el código del calibre mostrado en la tapa de la caja, podrá determinar si se configuraron los datos de la zona horaria.

Para mayores detalles, consulte la URL de más abajo.

<https://www.seikowatches.com/global-en/customerservice/knowledge/gpstimezonedatainfo/>

Si la zona horaria oficial, etc. ha cambiado en una región después de que se configuraran los datos de la zona horaria o los datos de horario de verano (DST) del reloj, no se mostrará la hora correcta incluso después de recibir las señales GPS. Por favor, realice las siguientes operaciones para mostrar la hora correcta:


<Para ajustar la hora en este reloj en una región donde ha cambiado la zona horaria oficial o el horario de verano>

1. Seleccione la zona horaria correspondiente para la hora actual en la región de destino mediante el ajuste manual de la zona horaria y realice la configuración del horario de verano (DST), según sea necesario.
→ Para más información, consultar "Ajuste manual de la zona horaria" [P. 23](#).
2. A continuación, modifique la hora manualmente.
→ Para más información, consultar "Ajuste horario manual" [P. 21](#).
3. Cuando se utiliza el reloj dentro de la misma zona horaria, se mostrará la hora correcta después del ajuste horario manual o automático (GPS).
4. Si se traslada de una región donde la zona horaria oficial ha cambiado a una zona horaria diferente, y regresa luego a la región donde la zona horaria oficial ha cambiado, lleve a cabo las mismas operaciones de 1 a 3 como se indica más arriba para visualizar la hora correcta en la región para la que cambió la zona horaria oficial.

CONTENIDO

1. LEER PRIMERO	2
2. CONTENIDO	9
3. ANTES DE USAR	10
Nombres de las piezas	10
Visualización del indicador y del resultado de la recepción	11
Indicación de zona horaria y lista de zonas horarias alrededor del mundo	12
Compruebe el estado de carga	13
Acerca de la carga	14
4. OPERACIÓN BÁSICA (CÓMO CONFIGURAR LA HORA/CÓMO RECIBIR SEÑALES DE GPS, ETC.)	15
Flujo de la operación básica	15
Recepción de señal GPS	16
Para ajustar la zona horaria mediante la recepción de la señal GPS (Ajuste de la zona horaria)	19
Para ajustar solamente la hora mediante la recepción de la señal GPS (ajuste manual de la hora)	21
Ajustar el reloj a la hora local del destino en un avión, etc. (Configuración manual de la zona horaria)	23
Configure el Horario de verano (DST)	24
Para ajustar la hora en la esfera secundaria	26
Cambio entre la esfera principal y la esfera secundaria (función de transferencia horaria)	28
Ajuste horario automático	29
Cuando está a bordo (modo de vuelo (✈))	30
Segundo intercalar (función de recepción automática del segundo intercalar)	31
5. EN CASO DE ALGÚN MOVIMIENTO INUSUAL DEL SEGUNDERO	33
Movimiento del segundero y el estado del reloj (función de alerta de agotamiento de energía)	33
6. PARA PRESERVAR LA CALIDAD DE SU RELOJ	35
Cuidado diario	35
Cualidades técnicas y código del calibre en la tapa	35
Resistencia al agua	36
Resistencia magnética (Influencia magnética)	37
Correa y brazalete	38
Cómo utilizar un cierre de ajuste fácil	39
Cómo usar un cierre ajustable de tres pliegues	40
Cómo utilizar un cierre ajustable de tres pliegues (con extremo en punta para relojes de buceo)	41
Lumibrite	42
Fuente de alimentación	43
Servicio postventa	44
7. SOLUCIÓN DE AVERÍAS	45
Cuando el reloj no puede recibir las señales GPS	45
Ajustar la hora bajo una condición en la cual el reloj no puede recibir las señales GPS (configuración horaria manual)	45
Cuando la posición de las manecillas de la esfera secundaria, de la manecillas de la esfera secundaria, del indicador, de la manecilla horaria/minutero/segundero o la fecha están desalineada	47
Solución de averías	52
8. LISTA DE FUNCIONES/ESPECIFICACIONES	58

Nombres de las piezas

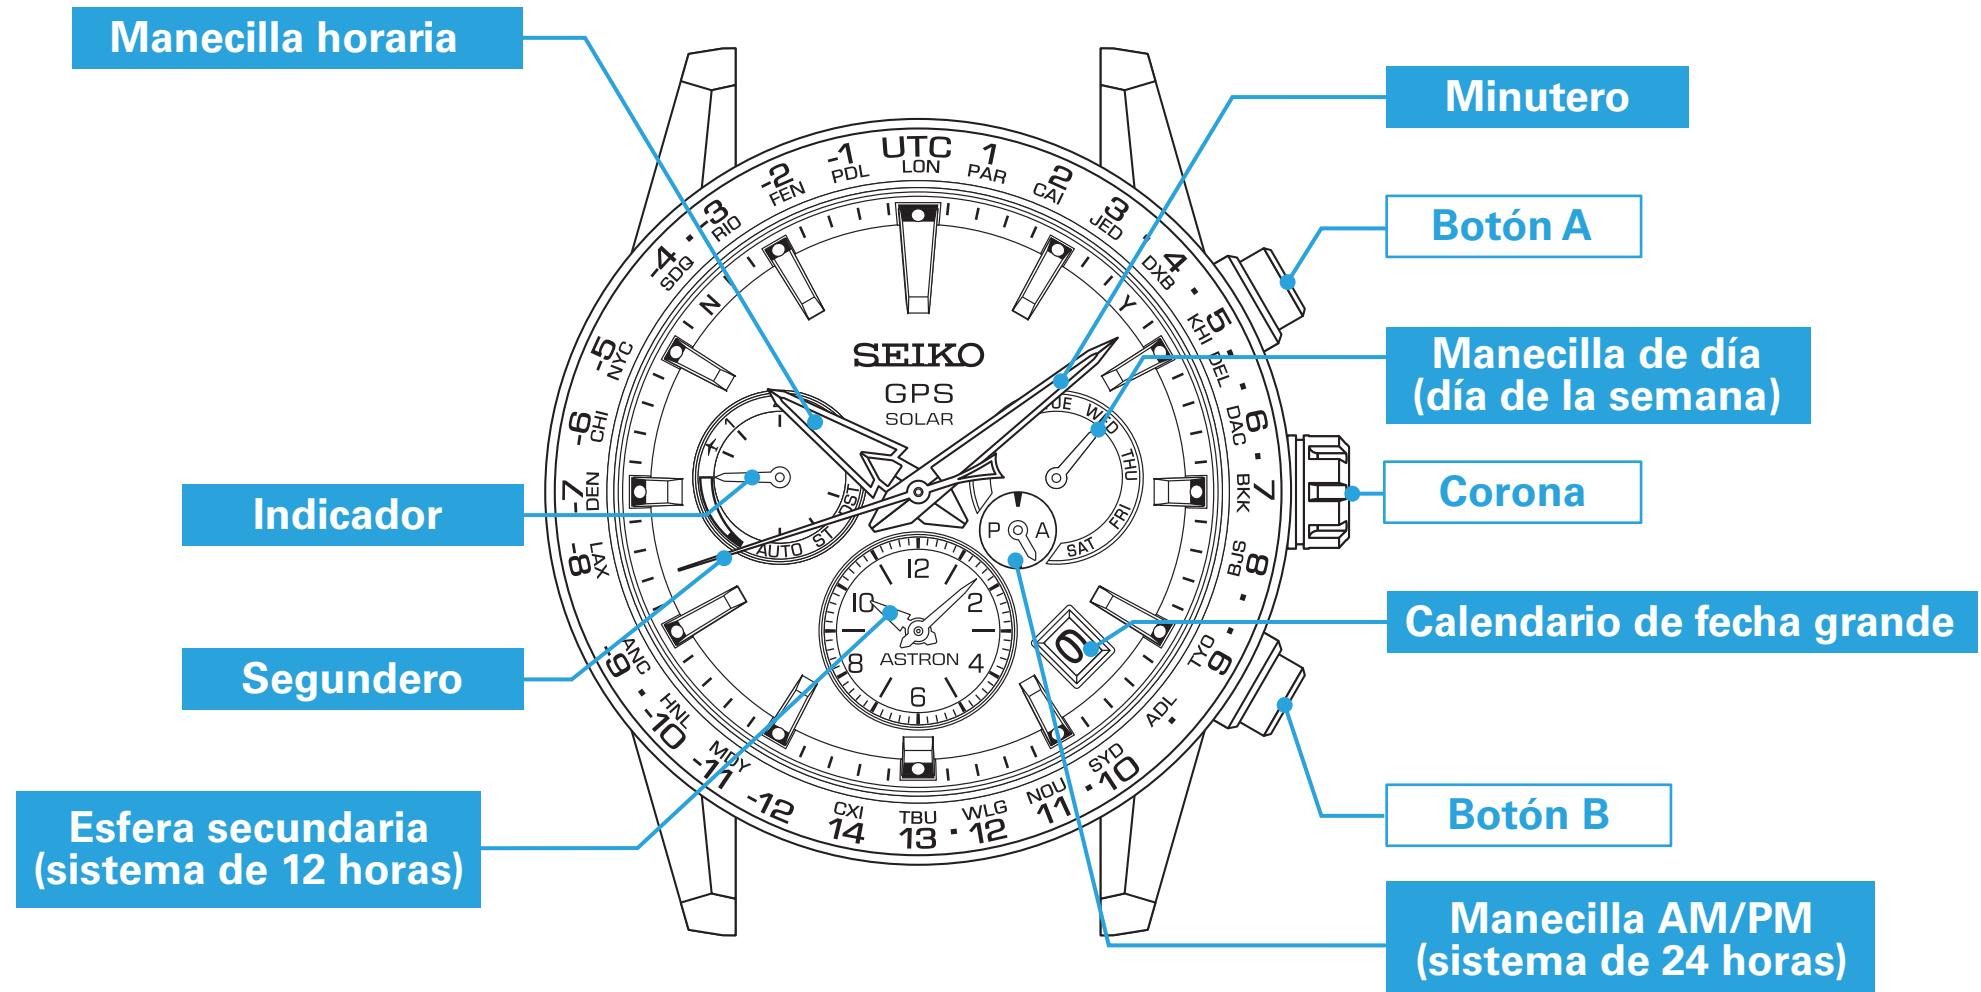

* La visualización del nombre de la ciudad puede variar según el modelo.

Visualización del indicador y del resultado de la recepción

■ Indicación del proceso de recepción

Proceso de recepción	1 (ajuste horario)	4+ (ajuste de zona horaria)
Indicación		

Compruebe el resultado de recepción → P. 18
Ajuste horario manual → P. 21

Indicación	
------------	--


Ajuste de zona horaria → P. 19
Ajuste horario automático → P. 29

Datos de recepción del segundo intercalar

Recepción de datos del segundo intercalar → P. 31

Indicación del resultado de recepción

Y ... Recepción exitosa (posición de 8 segundos)
N ... Recepción fallida (posición de 52 segundos)
[Compruebe el resultado de recepción] → P. 18

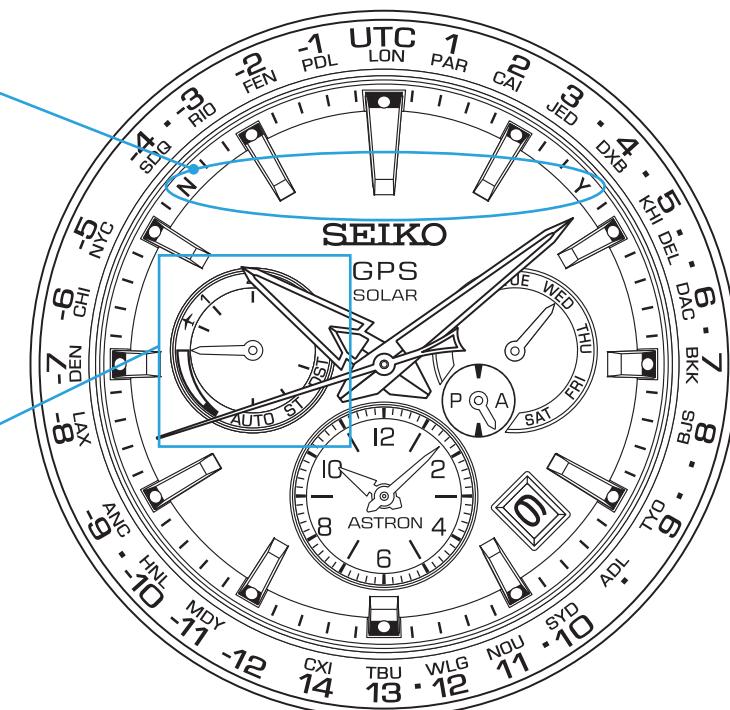

■ Indicación del modo de vuelo (✈)

Posición de la manecilla	Estado de modo de vuelo (✈)
Indicación	

Modo de vuelo (✈) → P. 30

■ Indicación del estado de carga

Posición de la manecilla	Completa	Media	Baja
Indicación			

Compruebe el estado de carga → P. 13
Cómo cargar el reloj → P. 14

■ Indicación del Horario de verano (DST)

Posición de la manecilla	AUTO (automatic)	ST (OFF)	DST (ON)
Indicación			

Compruebe el Horario de verano (DST) → P. 25
Configure el Horario de verano (DST) → P. 24

*La posición de cada indicación puede variar según el modelo (diseño).

Indicación de zona horaria y lista de zonas horarias alrededor del mundo

La siguiente lista muestra la relación entre las indicaciones del bisel y el aro de la esfera y la diferencia horaria en relación a la UTC. Por favor consulte las posiciones del segundero que se muestran líneas abajo para configurar la zona horaria o comprobar la configuración de la zona horaria.

El horario de verano (DST) se ha adoptado en los países marcados con ★.

En la zona horaria de la Isla Lord Howe en Australia con la marca ☆, la hora se adelanta 30 minutos durante la vigencia del horario de verano.

Este reloj corresponde al DST en la zona horaria de la Isla Lord Howe.

* La zona horaria y la adopción del horario de verano (DST) de cada región están actualizados con fecha de marzo de 2018.

Indicación de la zona horaria

Nombres de ciudades representativas...

28 ciudades entre el total de 39 zonas horarias alrededor del mundo

Diferencia horaria...

+14 horas ~ -12 horas

[Compruebe la zona horaria] → P. 25

[Ajuste la zona horaria] → P. 19



Indicación de diferencia horaria

Código de ciudad	Indicación de diferencia horaria	Nombre de la ciudad	UTC ± horas
LON	UTC	★Londres	0
PAR	1	★París/★Berlín	+1
CAI	2	El Cairo	+2
JED	3	Yeda	+3
—	•	★Teherán	+3.5
DXB	4	Dubai	+4
—	•	Kabul	+4.5
KHI	5	Karachi	+5
DEL	•	Nueva Delhi	+5.5
—	•	Katmandú	+5.75
DAC	6	Daca	+6
—	•	Rangún	+6.5
BKK	7	Bangkok	+7

Código de ciudad	Indicación de diferencia horaria	Nombre de la ciudad	UTC ± horas
BJS	8	Pekín	+8
—	•	Pyongyang	+8.5
—	•	Eucla	+8.75
TYO	9	Tokio	+9
ADL	•	★Adelaida	+9.5
SYD	10	★Sídney	+10
—	•	★Isla Lord Howe	+10.5
NOU	11	Numea	+11
WLG	12	★Wellington	+12
—	•	★Islas Chatham	+12.75
TBU	13	Nukualofa	+13
CXI	14	Kiritimati	+14
—	-12	Isla Baker	-12

Código de ciudad	Indicación de diferencia horaria	Nombre de la ciudad	UTC ± horas
MDY	-11	Islas Midway	-11
HNL	-10	Honolulu	-10
—	•	Islas Marquesas	-9.5
ANC	-9	★Anchorage	-9
LAX	-8	★Los Ángeles	-8
DEN	-7	★Denver	-7
CHI	-6	★Chicago	-6
NYC	-5	★Nueva York	-5
SDQ	-4	Santo Domingo	-4
—	•	★Saint John	-3.5
RIO	-3	★Río de Janeiro	-3
FEN	-2	Fernando de Noronha	-2
PDL	-1	★Azores	-1

* Las indicaciones del código de ciudad y la diferencia horaria en relación a la UTC están sujetas a cambios según el modelo.

* “.” entre valores de la indicación de diferencia horaria muestra que existe una zona horaria en dicho lugar.

Compruebe el estado de carga

La posición del indicador muestra si este reloj es capaz o no de recibir las señales GPS.

Además, en estado de carga baja, el movimiento del segundero muestra el estado de agotamiento de energía con mayor detalle.

* La recepción de señales GPS requiere una cantidad considerable de energía. Recuerde recargar regularmente el reloj exponiéndolo a la luz.

→ Acerca de la carga [P. 14](#)



Visualización del indicador	Estado de carga	Solución
	Completa	La recepción es posible. → P. 15
	Media	La recepción es posible, pero recuerde que debe cargar el reloj. Acerca de la carga → P. 14



Visualización del indicador	Movimiento del segundero	Estado de carga	Solución
	Movimiento a intervalos de 1 segundo	Baja	El reloj no puede recibir las señales GPS, pero cuenta con energía para funcionar. Acerca de la carga → P. 14
	Movimiento a intervalos de 2 segundos		El reloj no puede recibir las señales GPS, y no cuenta con energía para funcionar. (La función de alerta de agotamiento de energía está activada. → P. 33) Acerca de la carga → P. 14
	Movimiento a intervalos de 5 segundos		Continúe cargando el reloj por lo menos hasta que el indicador señale la posición de nivel de manera que el reloj pueda funcionar continuamente y recibir las señales GPS. Acerca de la carga → P. 14
	El estado de carga no se indica en el modo de vuelo (✈). —		Cambie del modo vuelo (✈) al modo normal. → Restablezca el modo de vuelo (✈) . P. 30 Cuando el indicador señale un estado de "baja," cargue el reloj siguiendo lo antes indicado. Acerca de la carga → P. 14


Acerca de la carga

■ Cómo cargar el reloj

Exponga la esfera a la luz para cargar el reloj.



Para asegurar el óptimo rendimiento de su reloj, asegúrese de mantenerlo suficientemente cargado en todo momento.

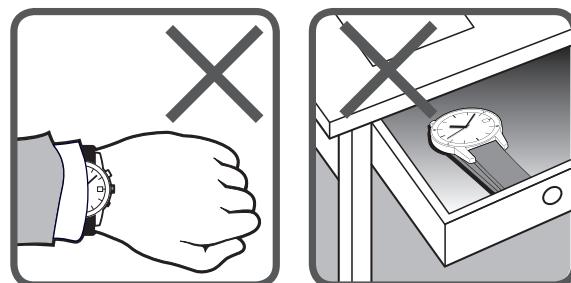

En las siguientes situaciones, la energía del reloj tiende a agotarse, provocando que el reloj se detenga.

- El reloj está oculto debajo de la manga.
- El reloj se usa o guarda en condiciones en las cuales no puede estar expuesto a la luz por períodos prolongados.

* Cuando cargue el reloj, asegúrese de no exponerlo a altas temperaturas.

(La temperatura de funcionamiento oscila entre -10°C y $+60^{\circ}\text{C}$ (14°F y 140°F)).

* Cuando use el reloj por primera vez o vuelva a usarlo después de estar parado a causa del agotamiento de energía, cárguelo lo suficiente consultando la tabla de la página a la derecha.

■ Tiempo estándar de carga

La recepción de señales GPS consume una cantidad considerable de energía. Recuerde cargar el reloj exponiéndolo a la luz de manera que el indicador señale la posición de nivel "media" o "completa".

(Si el estado de carga se indica como "baja", la recepción no se iniciará incluso con la recepción manual de señales GPS).

→ **Compruebe el estado de carga** [P. 13](#)

Iluminación Ix (LUX)	Fuente de luz	Condición (ejemplo)	Desde el estado en el cual el reloj se ha detenido (descargado)		En el estado en el cual la manecilla se mueve (el reloj está cargado)
			Para cargar completamente	Para garantizar el movimiento a intervalos de un segundo	
700	Luz fluorescente	Oficinas en general	—	—	3,5 horas
3,000	Luz fluorescente	30W 20cm	420 horas	12 horas	1 hora
10,000	Luz fluorescente Luz solar	Día nublado 30W 5cm	115 horas	4 horas	15 minutos
100,000	Luz solar	Día soleado (bajo la luz solar directa en un día de verano)	50 horas	1,5 horas	10 minutos

Los valores indicados en "Tiempo requerido para cargar el reloj e iniciar el movimiento a intervalos de un segundo" son estimaciones del tiempo requerido para cargar el reloj parado exponiéndolo a la luz hasta que se mueva constantemente a intervalos de un segundo. Incluso si el reloj se encuentra parcialmente cargado por un período corto de tiempo, reanudará el movimiento a intervalos de un segundo. Sin embargo, pronto puede regresar al movimiento a intervalos de dos segundos. Utilice el tiempo de carga en esta columna como referencia general para el tiempo suficiente de carga.


* El tiempo requerido de carga varía ligeramente dependiendo del modelo y del color de la esfera del reloj.

Flujo de la operación básica

1. Compruebe el lugar donde las señales GPS se pueden recibir con facilidad

→ Lugar donde las señales GPS se pueden recibir con facilidad/Lugar donde las señales GPS no se pueden recibir [P. 16](#)


Lugar donde las señales GPS se pueden recibir con facilidad

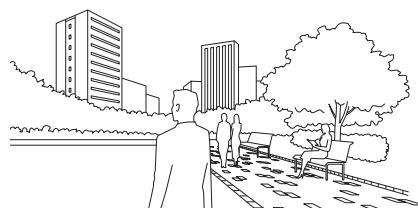

Al aire libre bajo cielo abierto con buena visibilidad

- Al cambiar la región o zona horaria donde se usa el reloj
- Para configurar solo la hora

Lugar donde las señales GPS no se pueden recibir

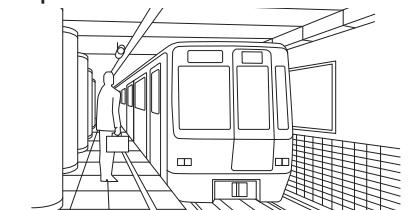

Ejemplo: Dentro de una estación del metro

2. Configure la zona horaria, la hora y fecha

<Configuración por recepción de señales GPS >

Reciba las señales GPS, configure la zona horaria, la hora y fecha
* La hora tiene en cuenta el horario de verano (DST) debido al ajuste de la zona horaria.

→ [Cómo ajustar la zona horaria P. 20](#)

Configurar solo la hora

→ [Cómo ajustar la zona manualmente P. 22](#)

<Configuración manual >

→ [Compruebe la configuración de la zona horaria y del Horario de Verano \(DST\) P. 25](#)

La configuración de la zona horaria es incorrecta

→ [Cómo ajustar la zona horaria manualmente P. 23](#)

La configuración de la zona horaria es correcta

→ [Cómo configurar la hora manualmente P. 46](#)


Recepción de señal GPS

■ Lugar donde se pueden recibir fácilmente las señales GPS/Lugar donde no se pueden recibir señales GPS




Fácil de recibir

- Al aire libre bajo cielo abierto con buena visibilidad

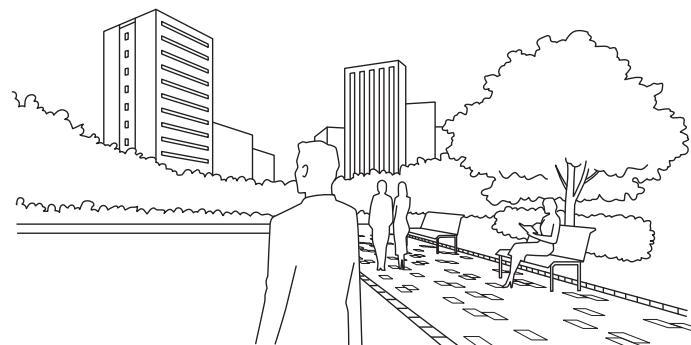

Difícil de recibir

- Cuanto más pequeño sea el cielo abierto, más difícil será recibir las señales GPS. Además, también será difícil recibir las señales GPS si hay algo que obstruya las señales GPS durante la recepción (en particular, durante el ajuste de la zona horaria).

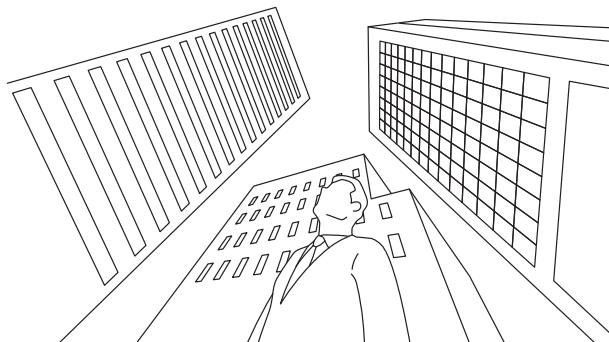


Ejemplos:

- Entre edificios altos
- Cerca de un área boscosa
- Estación/Aeropuerto
- Interiores con ventanas
- * Las señales GPS no se pueden recibir dependiendo del tipo de vidrio de la ventana. Consulte "x No se puede recibir."



No se puede recibir

- El cielo no puede verse o solo puede verse parcialmente.
- Hay algo que obstaculiza la recepción.

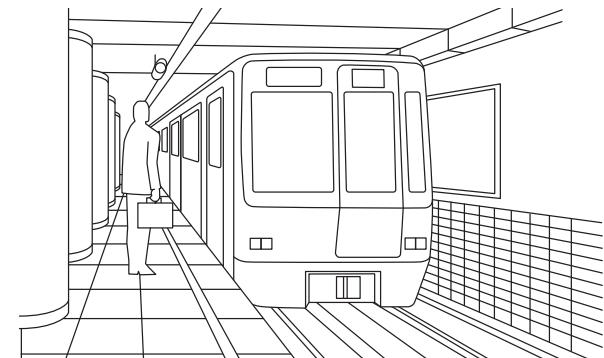

Ejemplos:

- Interiores sin ventanas
- Subterráneo
- Durante el paso por un túnel
- A través de un vidrio especial con efecto de protección de emisión térmica, etc.
- Cerca de equipos que generen ruido o que realicen comunicaciones inalámbricas.

■ Lista de métodos de recepción de la señal GPS (características de los tres tipos)

Método de recepción	Ajuste horario	Ajuste de la zona horaria	Recepción de datos del segundo intercalar
Indicación	 Cómo ajustar la hora manualmente → P. 21 Ajuste horario automático → P. 29	 Cómo ajustar la zona horaria → P. 19	
Características	Ajuste horario Se visualiza la hora actual exacta de la zona horaria configurada	Identificación de la zona horaria y ajuste horario Se identifica la zona horaria en la que se encuentra y se muestra la hora actual exacta con las condiciones adicionales del horario de verano	Recepción de datos del segundo intercalar Listo para la recepción de datos del segundo intercalar y recibiendo datos del segundo intercalar → P. 31
Número de satélites necesarios para la recepción	Una unidad (para obtener sólo información horaria)	Básicamente más de 4 unidades (para obtener información horaria e información de la zona horaria)	_____
Tiempo requerido para la recepción	De 3 segundos a 1 minuto	De 30 segundos a 2 minutos	De 30 segundos a 18 minutos
Tipo de situación	Para configurar la hora exacta mientras se usa en la misma zona horaria	Cuando el reloj se usa en una zona horaria diferente	Se muestra automáticamente después de recibir las señales GPS (ajuste automático de la hora, ajuste manual de la hora, o ajuste de la zona horaria) en y después del 1 de junio y el 1 de diciembre.

■ Preguntas y respuestas sobre la recepción de señales GPS

Q: Cuando el reloj se mueve a una zona horaria distinta, ¿El reloj indica automáticamente la hora local?

A: El reloj no indica la hora local de manera automática solo por trasladarlo a otro lugar. Si usted se encuentra en un lugar donde las señales GPS se pueden recibir con facilidad, ajuste la zona horaria. El reloj indica automáticamente la hora local exacta. Cuando usted se encuentre en un lugar donde las señales GPS no se pueden recibir con facilidad, ajuste manualmente la zona horaria.

→ **Ajuste manual de la zona horaria** [P. 23](#)

El reloj se puede configurar a todas las zona horaria del mundo.

Q: ¿El Horario de Verano (DST) cambia automáticamente al recibir las señales GPS?

A: La configuración del horario de verano (DST) se realiza automáticamente realizando un ajuste de la zona horaria. La hora cambia automáticamente para adaptarse a la adopción y duración del horario de verano (DST) en las regiones que lo siguen. En las regiones que no adoptan el horario de verano, aparece la "hora normal".

Cambie manualmente el ajuste del horario de verano (DST) si se ha trasladado a un lugar que adopta un horario de verano (DST) distinto, aunque el área se encuentre en la misma zona horaria.

→ **Configure el Horario de verano (DST)** [P. 24](#)

Aún dentro de la misma zona horaria, algunos países y regiones no adoptan el Horario de verano (DST).

→ **Indicación de zona horaria y lista de zonas horarias alrededor del mundo** [P. 12](#)

Q: ¿Es necesario realizar alguna operación especial para los años en los cuales se agrega un segundo intercalar?

A: No es necesaria ninguna operación especial.

Puesto que el reloj recibe datos de segundos intercalares al mismo tiempo que recibe las señales GPS (ajuste automático de la hora, ajuste manual de la hora, o ajuste de la zona horaria) en o después del 1 de junio y el 1 de diciembre, se añade un segundo intercalar automáticamente mediante la recepción periódica de las señales GPS. Para mayor detalle, consulte "Segundo intercalar (función de recepción automática del segundo intercalar) → [P. 31](#)."

■ Compruebe que la recepción se realizó con éxito (indicación del resultado de recepción)

El tipo de recepción y el resultado (exitosa o fallida) de la última recepción de señales GPS se muestran durante 5 segundos.

1 Pulse el Botón A una vez y luego suéltelo

El segundero y el indicador marcan el resultado de recepción.




* Al mantener pulsado el Botón A, el reloj entra en el modo de operación de ajuste horario manual.

2 Compruebe que la recepción haya sido exitosa (dentro de 5 segundos)

El segundero muestra el resultado de la recepción de la señal GPS (ajuste de la hora o ajuste de la zona horaria).

El indicador señala a "1" o "4+" que muestra "ajuste de la hora" o ajuste de la zona horaria".

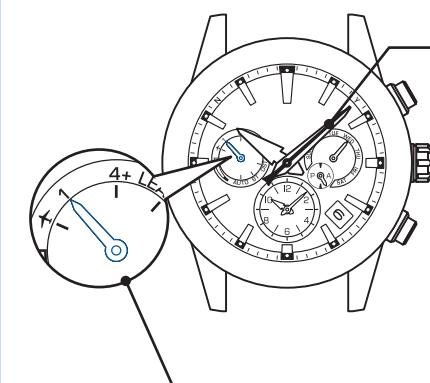

- * El indicador señala a "4+" como resultado del ajuste de la zona horaria.
- * Después de 5 segundos o al pulsar el Botón B, el reloj regresa al modo de indicación horaria.

Segundero: Resultado de recepción (exitosa/fallida)

Resultado	Exitosa	Fallida
Indicación		
Posición	Y Posición de 8 segundos	N Posición de 52 segundos

Indicador: Método de recepción (ajuste horario manual o ajuste de zona horaria)

Tipo	1 (Ajuste horario manual)	4+ (Ajuste de zona horaria)
Indicación		

Cuando el resultado de la recepción es Y

- La recepción fue exitosa. Use el reloj tal como está.

Cuando el resultado de la recepción es N

- Salga al aire libre donde las señales GPS se puedan recibir con facilidad.

→ Lugar donde las señales GPS se pueden recibir con facilidad/Lugar donde las señales GPS no se pueden recibir [P. 16](#)

* Transcurridos aproximadamente cuatro días después de la recepción correcta, la pantalla de resultados de la recepción muestra "N".

* Incluso en la situación en la que las señales GPS no se pueden recibir, el reloj funciona con la precisión de cuarzo (adelanto/trasero ±15 segundos por mes).

Cuando la recepción falla de alguna manera, configure manualmente la hora y la fecha.

→ [Cómo configurar la hora manualmente P. 46](#)

Para ajustar la zona horaria mediante la recepción de la señal GPS (Ajuste de la zona horaria)

■ Ajuste de la zona horaria



Se localiza la zona horaria en la que usted se encuentra para ajustar la hora actual exacta a través de la operación con un botón en cualquier lugar del mundo.

Refleja los datos correspondientes a la adopción del horario de verano (DST) en el país que recibe las señales GPS.

La hora cambia automáticamente para adaptarse a la adopción y duración del horario de verano (DST) en los países que lo siguen.

En los países que no adoptan el horario de verano, aparece la "hora normal".

→ Cómo ajustar la zona horaria [P. 20](#)

* El fracaso o el éxito de la recepción depende del entorno de la recepción.

→ Lugar donde se pueden recibir fácilmente las señales GPS/Lugar donde no se pueden recibir señales GPS [P. 16](#)

* La recepción de señales GPS consume una cantidad considerable de energía.

Recuerde cargar el reloj regularmente exponiéndolo a la luz de manera que el indicador de carga señale la posición "media" o "completa".

→ Cómo cargar el reloj [P. 14](#)

Si el estado de carga se indica como "baja", la recepción no se iniciará ni siquiera con la recepción manual de señales GPS.

→ Compruebe el estado de carga [P. 13](#)

Precauciones en el ajuste de la zona horaria

Si la zona horaria se ajusta cerca de un límite de zona horaria, se puede indicar la hora de la zona horaria adyacente.

En algunas áreas los límites observados por el reloj podrían no corresponder exactamente a los marcadores reales de la zona horaria en la tierra.

Esto no significa un mal funcionamiento. En este caso, configure la zona horaria en el modo de configuración manual de la zona horaria.


→ Cómo ajustar la zona horaria manualmente [P. 23](#)

Cuando ajusta la zona horaria durante un viaje terrestre, evite en la medida de lo posible los límites de zona horaria para realizar el ajuste en las ciudades representativas. Además, cuando el reloj se usa cerca de los límites de la zona horaria, asegúrese de comprobar la configuración de la zona horaria, y configurar manualmente la zona horaria si es necesario.

■ Cómo ajustar la zona horaria

1 Vaya a un lugar donde las señales GPS se puedan recibir con facilidad


Salga al aire libre bajo cielo abierto con buena visibilidad.

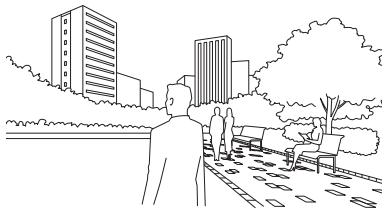

→ Lugar donde las señales GPS se pueden recibir con facilidad/Lugar donde las señales GPS no se pueden recibir [P. 16](#)

2 Mantenga pulsado el Botón B (3 segundos), y suéltelo cuando el segundero se mueva a la posición de 30 segundos

Cuando el segundero alcanza la posición del segundo 30, inicia la recepción. El indicador señala "4+".

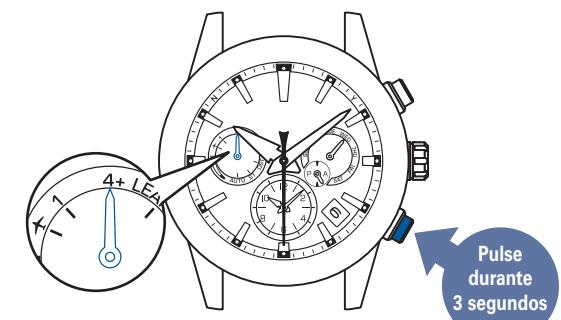

* Mientras que el indicador señale "baja" la recepción no se inicia ni siquiera con la recepción manual.

Cuando el indicador señale un estado de "baja", cargue el reloj exponiéndolo a la luz
→ [Cómo cargar el reloj P. 14](#)

Compruebe si el reloj puede/no puede recibir las señales GPS

→ [Compruebe el estado de carga P. 13](#)

Cuando el indicador señale , restablezca el modo de vuelo .

→ [Restablezca el modo de vuelo P. 30](#)

3 Dirija la esfera del reloj hacia arriba y espere

* Tenga en cuenta que puede ser difícil recibir las señales GPS cuando usted se encuentra en movimiento.




Tarda como máximo 2 minutos en finalizar la recepción.

* Depende de las condiciones de recepción.

<Indicación durante la recepción (= estado de captación de satélites)>

El segundero indica facilidad recepción (= número de satélites GPS a partir de los cuales se reciben las señales GPS).

* Cuanto más satélites se captan, más fácil será recibir las señales GPS.

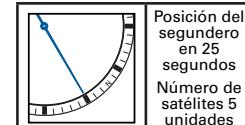

* Incluso cuando la manecilla señale 4 unidades o más, es posible que no haya recepción.

* Para cancelar la recepción pulse el Botón B.



4 Cuando el segundero señale "Y" o "N", la recepción ha finalizado

El resultado de la recepción se muestra durante 5 segundos.

Si la recepción es correcta, se ajustan la hora y la fecha.

Los ajustes de la zona horaria y del horario de verano (DST) se reflejan en la hora que se muestra.

Indicación del resultado de recepción	Y: Exitosa (posición de 8 segundos)	N: Fallida (posición de 52 segundos)
Indicación		
Estado	Use el reloj tal como está.	→ Cuando el resultado de la recepción se muestra como "N" P. 16

Compruebe que la recepción es exitosa cuando el reloj regresa al modo de indicación horaria.

→ [Compruebe que la recepción se realizó con éxito \(indicación del resultado de recepción\) P. 18](#)

→ [Compruebe la configuración de la zona horaria y del Horario de Verano \(DST\) P. 25](#)

* Mientras se están moviendo la manecilla horaria y el minutero, el indicador, la fecha y el día, no pueden accionarse los botones.

Para ajustar solamente la hora mediante la recepción de la señal GPS (ajuste manual de la hora)

■ Ajuste horario manual



El reloj se puede configurar a la hora exacta de la zona horaria actualmente establecida. (La zona horaria no se cambia).

- Cómo ajustar la zona manualmente [P. 22](#)
- Compruebe la configuración de la zona horaria y del Horario de Verano (DST) [P. 25](#)


- * En el ajuste horario manual, se muestra la hora exacta de la zona horaria actualmente establecida. Al cambiar la región o zona horaria donde se usa el reloj, ajuste la zona horaria. → [Cómo ajustar la zona horaria P. 20](#) (Si se ajusta la zona horaria, se ajustará la zona horaria, hora y fecha por lo que no es necesario ajustar la hora inmediatamente después).
- * El horario de verano (DST) no se ajusta automáticamente, excepto si el ajuste de la zona horaria (recepción) ha sido correcta y el ajuste pasa a ser DST = "AUTO (automatic)". Realice la configuración manualmente. → [Configure el Horario de verano \(DST\) P. 24](#)
- * El fracaso o éxito de la recepción depende del entorno de la recepción. → [Lugar donde se pueden recibir fácilmente las señales GPS/Lugar donde no se pueden recibir señales GPS P. 16](#)
- * Cuando la recepción es exitosa al ajustar la hora manualmente, se puede realizar el ajuste horario automático. Para mayor detalle consulte "Ajuste horario automático [P. 29](#)
- * La recepción de señales GPS consume una cantidad considerable de energía. Recuerde cargar el reloj regularmente exponiéndolo a la luz de manera que el indicador de carga señale la posición "media" o "completa". → [Cómo cargar el reloj P. 14](#) (Cuando el estado de carga muestre "baja", la recepción no se iniciará ni siquiera con la recepción manual de señales GPS). → [Compruebe el estado de carga P. 13](#)

Continúa en la
siguiente página

■ Cómo ajustar la zona manualmente

1 Vaya a un lugar donde las señales GPS se puedan recibir con facilidad


Salga al aire libre bajo cielo abierto con buena visibilidad.

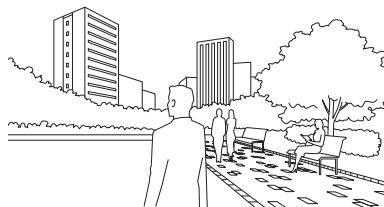

→ Lugar donde las señales GPS se pueden recibir con facilidad/Lugar donde las señales GPS no se pueden recibir [P. 16](#)

2 Mantenga pulsado el Botón A (3 segundos), y suéltelo cuando el segundero se mueva a la posición de 0 segundos

Cuando el segundero alcanza la posición de 0 segundos, inicia la recepción. El indicador señala "1".

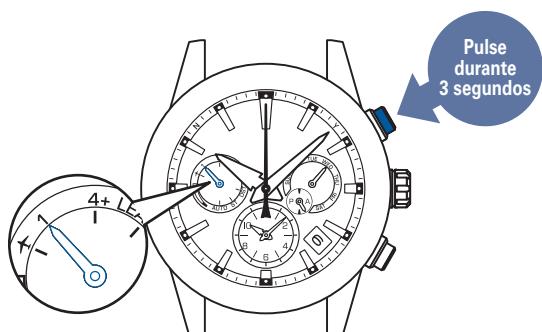

* Mientras que el indicador señale "baja" o  la recepción no se inicia ni siquiera con la recepción manual.
Cuando el indicador señale un estado de "baja", cargue el reloj exponiéndolo a la luz.
→ [Cómo cargar el reloj P. 14](#)
→ [Compruebe el estado de carga P. 13](#)
Cuando el indicador señala , restablezca el modo de vuelo ().
→ [Restablezca el modo de vuelo \(!\[\]\(e011f983e500210e6b4c70166bd946ca_img.jpg\)\). P. 30](#)

3 Dirija la esfera del reloj hacia arriba y espere





Tarda alrededor de un minuto finalizar la recepción.

* El tiempo de recepción depende de las condiciones de recepción.


Indicación durante la recepción (= estado de captación de satélites)

El segundero indica facilidad de recepción (= número de satélites GPS a partir de los cuales se reciben las señales GPS).

* Para captar únicamente información horaria, sólo se requiere un satélite.

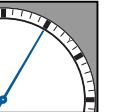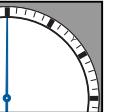Número de satélites de captación	1	0
Indicación		
Estado	Fácil de recibir	No se puede recibir


* Para cancelar la recepción pulse el Botón B.

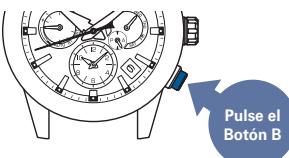

4 Cuando el segundero señala "Y" o "N", la recepción ha finalizado

El resultado de la recepción se muestra durante 5 segundos.

Si la recepción es correcta, se ajustan la hora, la fecha y el día.

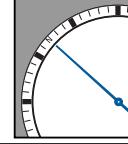Indicación del resultado de recepción	Y: Exitosa (posición de 8 segundos)	N: Fallida (posición de 52 segundos)
Indicación		
Estado	Use el reloj tal como está.	→ Cuando el resultado de la recepción se muestra como "N" P. 16

Compruebe que la recepción es exitosa cuando el reloj vuelve al modo de indicación horaria.

→ [Compruebe que la recepción se realizó con éxito \(indicación del resultado de recepción\) P. 18](#)

Cuando la hora no es correcta aunque se indique "Y", la zona horaria puede no corresponder a la región en la que se encuentra. Compruebe la configuración de la zona horaria.

→ [Compruebe la configuración de la zona horaria y del Horario de Verano \(DST\) P. 25](#)

* Mientras se están moviendo la manecilla horaria y el minutero, el indicador, la fecha y el día, no pueden accionarse los botones.

Ajustar el reloj a la hora local del destino en un avión, etc. (Configuración manual de la zona horaria)

■ Ajuste manual de la zona horaria

En lugares donde la zona horaria no se puede ajustar con las señales GPS, ésta se puede ajustar manualmente.

→ Lugar donde las señales GPS se pueden recibir con facilidad/Lugar donde las señales GPS no se pueden recibir [P. 16](#)

Ajuste la zona horaria con referencia a la “Indicación de zona horaria y lista de zonas horarias alrededor del mundo [P. 12](#)” para ajustar el reloj a la hora y fecha local.

* Tenga en cuenta que al realizar el ajuste manual de la zona horaria, el estado del horario de verano (DST) cambia de “AUTO (automático)” a “ST (liberar)” o “DST (ON)”.

Ajuste el horario de verano (DST) para la esfera principal consultando “Configure el Horario de verano (DST) [P. 24](#)”.

→ Configuración manual de la zona horaria en la esfera secundaria [P. 26](#)

■ Cómo ajustar la zona horaria manualmente

1 Tire de la corona al primer chasquido

El segundero se mueve para mostrar la zona horaria actualmente configurada.



2 Gire la corona y ajuste el segundero a la zona horaria del destino

Cuando se gira la corona, el segundero se mueve a la siguiente zona.



Gire la corona en sentido de las agujas del reloj para avanzar 1 zona horaria.


Gire la corona en sentido contrario a las agujas del reloj para retroceder 1 zona horaria.

3 Pulse la corona hasta su posición original

El segundero regresa al modo de indicador horario.

El indicador vuelve a señalar el estado de carga.

* Mientras se están moviendo la manecilla horaria y el minutero, el indicador, la fecha y el día, no pueden accionarse los botones.

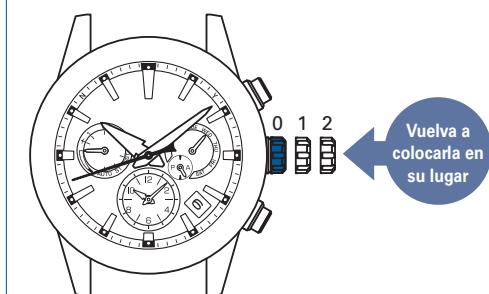

Configure el Horario de verano (DST)

■ Ponga en "ON" el horario de verano (DST)

El Horario de verano (DST) se puede configurar manualmente.

Asegúrese de realizar los ajustes en las situaciones siguientes.

- Cuando se ajusta la esfera principal utilizando el ajuste manual de la zona horaria y el horario de verano (DST) está implementado.
- Cuando la zona horaria es la misma, pero los ajustes del horario de verano (DST) difieren según el área donde se mueve.

→ Configuración del Horario de Verano (DST) en la esfera secundaria. [P.27](#)

* El horario de verano (DST) no cambia a "AUTO (automático)" si ha realizado el ajuste manual de la zona horaria.

Desactive o active manualmente el horario de verano (DST), dependiendo de si está implementado o no el horario de verano (DST).

1 Tire de la corona al primer chasquido

El indicador se mueve para señalar la configuración actual del Horario de verano (DST).


El segundero muestra la zona horaria actual.

< Cuando la configuración del Horario de verano está en OFF >



2 Pulse el Botón A una vez y a continuación suéltelo

El indicador se mueve para señalar "DST (ON)" y las manecilla del minutero y horaria avanzan una hora.

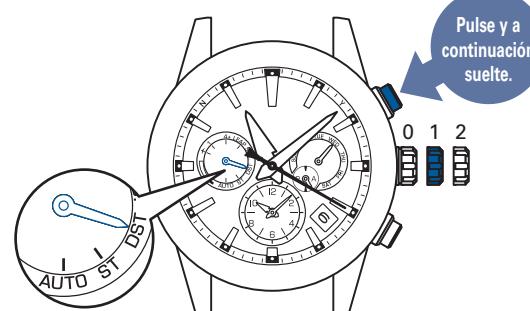


* En la zona horaria de la Isla Lord Howe en Australia, la hora se adelanta 30 minutos durante la vigencia del Horario de Verano. Este reloj corresponde al DST en la zona horaria de la Isla Lord Howe.

3 Pulse la corona hasta su posición original

El segundero vuelve al modo de indicación horaria.

El indicador vuelve a mostrar el estado de carga.

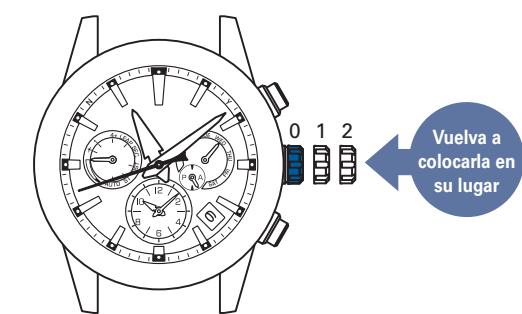


■ Ponga en OFF el Horario de verano (DST)

Realice las operaciones de 1 a 3 cuando el estado de la configuración del Horario de verano está en ON.

En la operación 2, ajuste el indicador a la posición ST (OFF) tal como se muestra en la imagen a la derecha.

El minutero y la manecilla horaria se retrasan una hora

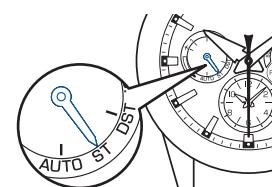


■ Compruebe la configuración de la zona horaria y del Horario de Verano (DST)

1 Tire de la corona hasta el primer chasquido

El segundero se mueve para mostrar la zona horaria ajustada actualmente.

El indicador señala la configuración del Horario de Verano (DST).

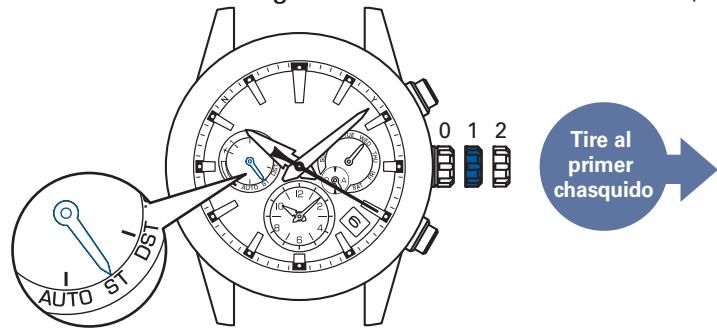

< Visualización del indicador >

Muestra el estado del horario de verano (DST).

Posición de la manecilla	AUTO (automatic)	ST (OFF)	DST (ON)
Indicación			

* Se ajusta "AUTO (automático)" cuando el reloj ajusta satisfactoriamente la zona horaria en una región que ha adoptado el horario de verano (DST).

La hora básica cambia automáticamente debido a que el reloj se adapta a la implementación del horario de verano (DST) para la zona horaria (región) ajustada para la esfera principal.

* Para cambiar la configuración de la zona horaria

- Cuando se encuentre en un lugar donde las señales GPS se puedan recibir con facilidad.

→ **Cómo ajustar la zona horaria** P.20


- Cuando se encuentra en un lugar donde las señales GPS no se puedan recibir.

→ **Cómo ajustar la zona horaria manualmente** P.23

* Para la relación entre la posición del segundero y la zona horaria, remítase a "Indicación de zona horaria y lista de zonas horarias alrededor del mundo P.12".

2 Tire de la corona hasta el segundo chasquido

El segundero se mueve para indicar la zona horaria actualmente ajustada de la esfera secundaria. El indicador muestra el estado del horario de verano (DST) para la esfera secundaria.

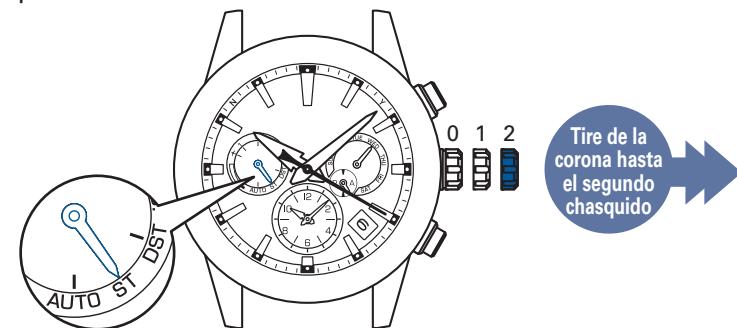

< Visualización del indicador >

Muestra el ajuste de activación/desactivación (ON/OFF) del horario de verano (DST).

Posición de la manecilla	AUTO (automatic)	ST (OFF)	DST (ON)
Indicación			


* Se ajusta "AUTO (automático)" cuando se cambia entre la esfera principal y la esfera secundaria después de que el reloj ajusta satisfactoriamente la zona horaria en una región que ha adoptado el horario de verano (DST).

La esfera secundaria cambia automáticamente debido a que el reloj se adapta a la implementación del horario de verano (DST) para la zona horaria (región) ajustada para la esfera secundaria.

3 Pulse la corona hasta su posición original

El segundero regresa al modo de indicación horaria.

El indicador vuelve a indicar el estado de la carga.

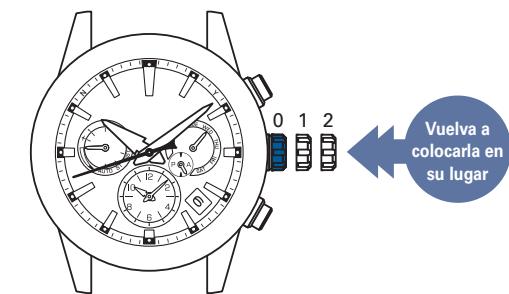

* También se puede verificar la zona horaria actual de la esfera principal y el horario de verano (DST) con sólo presionar y soltar el botón B.

Para ajustar la hora en la esfera secundaria

■ Configuración manual de la zona horaria en la esfera secundaria

Ajuste la esfera secundaria seleccionando la hora de la zona horaria.

* La esfera secundaria no se puede modificar a una hora fuera de la zona horaria.

■ Cómo configurar manualmente la zona horaria de la esfera secundaria

1 Tire de la corona hasta el segundo chasquido

El segundero se mueve para mostrar la esfera secundaria de la zona horaria ajustada actualmente.



2 Gire la corona y coloque el segundero en la zona horaria de destino

Cuando se gira la corona, el segundero se mueve a la siguiente zona.



<Visualización del indicador>
Visualización de la configuración ON/OFF del Horario de Verano (DST).

Posición de la manecilla	AUTO (automatic)	ST (OFF)	DST (ON)
Indicación			


- * Una vez seleccionada una nueva zona horaria, aunque estuviera en "AUTO (automático)" antes de la selección de la zona horaria, cambia a "DST (ON)" o "ST (OFF)".
- * Si el Horario de Verano (DST) de la esfera secundaria no es correcto, cambie a ON/OFF en relación a "Configuración del Horario de Verano (DST)" en la esfera secundaria. [P. 27](#) en la operación 3.

3 Pulse la corona hasta su posición original

El segundero vuelve al modo de indicación horaria.

El indicador vuelve a mostrar el estado de carga.

- * Mientras se están moviendo la manecilla horaria y el minutero, el indicador, la fecha y el día, no pueden accionarse los botones.

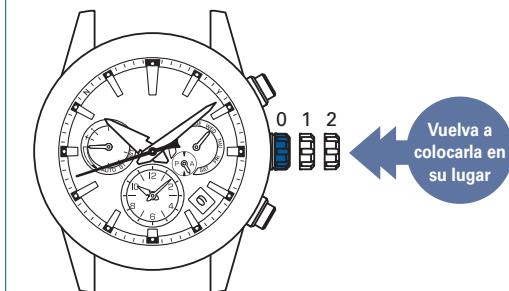

■ Configuración del Horario de Verano (DST) en la esfera secundaria.

El Horario de Verano (DST) se puede configurar manualmente.

* Normalmente, el horario de verano (DST) no cambia a "AUTO (automático)" si la esfera secundaria se ajusta mediante la selección manual de la zona horaria. Active o desactive manualmente el horario de verano (DST), dependiendo de si está implementado o no el horario de verano (DST).


* No es necesario realizar los ajustes del horario de verano (DST) si DST = "AUTO (automático)" está ajustado en la esfera secundaria cuando se ha cambiado la hora de la esfera principal y la esfera secundaria.

1 Tire de la corona hasta el segundo chasquido

El indicador muestra los ajustes del horario de verano (DST) para la esfera secundaria.


El segundero muestra la zona horaria actual para la esfera secundaria.

< Cuando la configuración del DST (Horario de Verano) está en estado OFF >

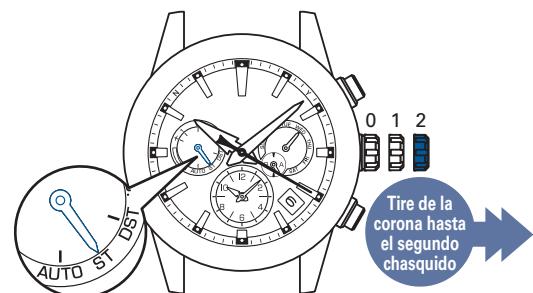

2 Pulse el Botón A una vez y a continuación suéltelo

El indicador se mueve para apuntar a "DST (ON)" y la manecilla horaria y el minutero avanzan una hora.

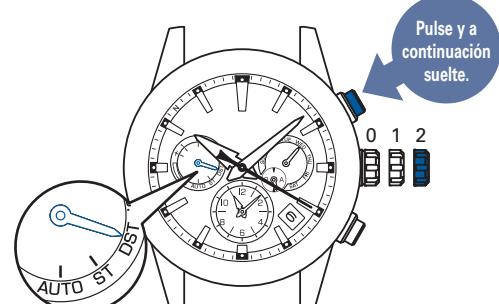


* En la zona horaria de la Isla Lord Howe en Australia, se adelanta la hora 30 minutos mientras está vigente el Horario de Verano (DST).

3 Pulse la corona hasta su posición original

El segundero vuelve al modo de visualización de hora.

El indicador vuelve a la visualización del estado de carga.

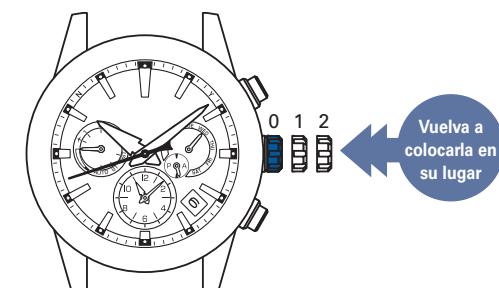


■ Ponga en OFF el Horario de verano (DST)

Realice las operaciones de 1 a 3 cuando el estado de la configuración del Horario de verano está en ON.

En la operación 2, ajuste el indicador a la posición ST (OFF) tal como se muestra en la imagen a la derecha.

El minutero y la manecilla horaria se retrasan una hora

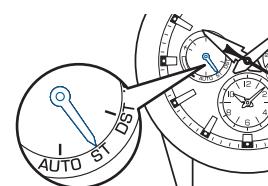

Cambio entre la esfera principal y la esfera secundaria (función de transferencia horaria)

Puede cambiar entre la esfera principal y la esfera secundaria.

También las condiciones de horario de verano (Daylight Saving Time, DST) definidas en la esfera principal y las condiciones de horario de verano (DST) en la esfera secundaria.

Esto resulta muy práctico en las situaciones siguientes.

- Hacer coincidir la esfera principal con la hora del huso horario definido en la esfera secundaria
- Para utilizar el reloj, ajuste la esfera principal a la hora local, y a continuación, después de regresar a casa, restablezca la esfera principal al horario estándar de su país que aparece en la pantalla secundaria

■ Cómo cambiar entre la esfera principal y la esfera secundaria

1 Mantenga pulsados los botones A y B al mismo tiempo (1 segundo)



Esfera principal: hora en Tokio
Esfera secundaria: hora en Nueva York

Mantenga pulsados los botones A y B al mismo tiempo durante 1 segundo



Esfera principal: hora en Nueva York
Esfera secundaria: hora en Tokio

La manecilla de segundo indica el huso horario para la hora básica que se ha cambiado. La manecilla del indicador indica el estado de ajuste del horario de verano (DST) de la hora básica que se ha cambiado. Después, las manecillas de horas y minutos de la pantalla principal, la pantalla secundaria, la fecha y el día cambian en ese orden. Por último, la manecilla de segundos regresa a la indicación de la hora, y la manecilla del indicador regresa a la indicación del estado de carga.

* La manecilla del indicador gira unas cuantas veces si cambia la fecha, aunque no se trata de ninguna anomalía.

* Mientras se están moviendo las manecillas de horas y minutos, la manecilla del indicador, la fecha y el día, no pueden accionarse los botones.

Ajuste horario automático

Este reloj puede configurarse a la hora exacta actual al recibir las señales GPS automáticamente, al exponerse a la luz solar al aire libre bajo cielo abierto para ajustar la hora.

Además, si el reloj está oculto debajo de una manga y la esfera no está expuesta a suficiente luz aunque esté al aire libre bajo cielo abierto, el reloj guarda la hora del último ajuste horario manual exitoso (o ajuste de zona horaria), e inicia automáticamente el ajuste horario a la misma hora.

- * En un lugar sin buena visibilidad no se pueden recibir las señales GPS. → [Lugar donde se pueden recibir fácilmente las señales GPS/Lugar donde no se pueden recibir señales GPS P. 16](#)
- * Si la energía está suficientemente cargada, la recepción automática se realizará cada día.
- * El ajuste horario automático se lleva a cabo dos veces al día como máximo (al detectar luz y en el momento del anterior ajuste horario manual realizado correctamente; se realiza como máximo una vez para cada uno). Aunque falle la recepción, puede realizarse una vez más, dependiendo de las condiciones.
- * Ya que con la configuración predeterminada de fábrica solo se llevará a cabo el ajuste horario automático al detectar luz, antes de utilizar el reloj por primera vez, haga el ajuste horario manual en la zona horaria en la que normalmente vaya a estar por períodos prolongados, en un espacio abierto donde sea fácil recibir señales.
- * La zona horaria no se ajusta durante el ajuste horario automático.

Cuando cambia la región donde se usa el reloj, por favor realice la operación de ajuste de zona horaria. Cómo ajustar la zona horaria [P. 20](#)

«Cuando la exposición a suficiente luz es difícil»

Aun al aire libre bajo cielo abierto, si el reloj está oculto debajo de una manga en invierno, en un área donde las horas del sol son cortas, o si es poco probable que el reloj esté expuesto a suficiente luz por un periodo largo debido al mal tiempo, el reloj está diseñado para ejecutar la recepción horaria automática a la hora en la que el último ajuste horario manual se haya realizado con éxito.

Cuando el reloj está expuesto al entorno mencionado anteriormente, es probable que el ajuste horario automático sea exitoso al realizar el ajuste horario manual, en períodos de tiempo en que el reloj se utilice en un lugar donde las señales GPS se puedan recibir con facilidad bajo cielo abierto.

→ [Cómo ajustar la zona manualmente P. 22](#)

Sin embargo, como el reloj inicia el ajuste horario automático teniendo en cuenta las siguientes condiciones, el reloj no necesariamente inicia el ajuste horario automático al exponerlo a la luz.

- Estado de carga
- Estado de recepción pasado


* Cuando el indicador señale un estado de "baja", o en el modo de vuelo (✈), el ajuste automático de la hora no funciona.

Cuando el indicador señale un estado de "baja", cargue el reloj exponiéndolo a la luz. → [Cómo cargar el reloj P. 14](#)

→ [Compruebe el estado de carga P. 13](#)

* Al reducirse la energía, se alarga el periodo en el cual no se realiza el ajuste horario automático. [Asegúrese de cargar regularmente el reloj.](#)

* Si se realiza el ajuste de la zona horaria o el ajuste horario manual antes de iniciar el ajuste horario automático, éste no se realiza dicho día.

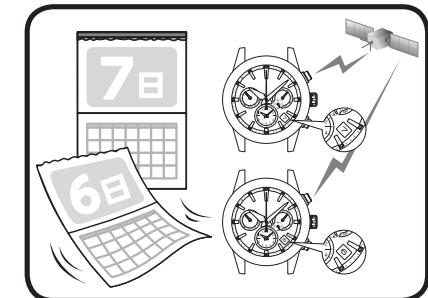


Cuando está a bordo (modo de vuelo (✈))

■ Modo de vuelo (✈)

Configure el modo de vuelo (✈) cuando la recepción pueda afectar la operación de otros dispositivos electrónicos en un avión, etc. En el modo vuelo (✈), la recepción de la señal GPS (ajuste de zona horaria, ajuste horario manual y ajuste horario automático) no se activa.

< Modo de vuelo (✈) >
El indicador señala (✈).

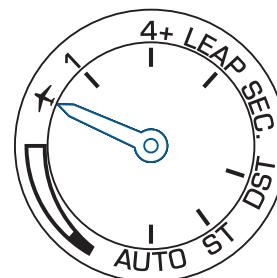


* Cuando se restablece el modo de vuelo (✈), el indicador señala el estado de carga.

■ Configure el modo de vuelo (✈).

1 Tire de la corona hasta el primer chasquido


El segundero se mueve para mostrar la zona horaria ajustada actualmente.

El indicador regresa a la indicación del estado de carga.

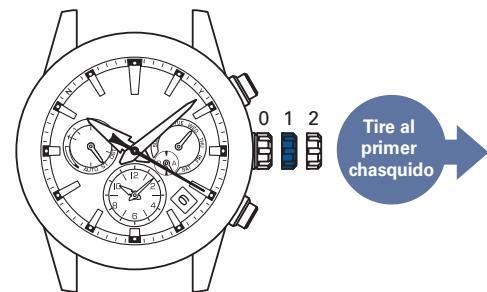

2 Mantenga pulsado el Botón B (3 segundos)


El indicador muestra el modo de vuelo (✈) (5 segundos). Despues, indica el horario de verano (DST).

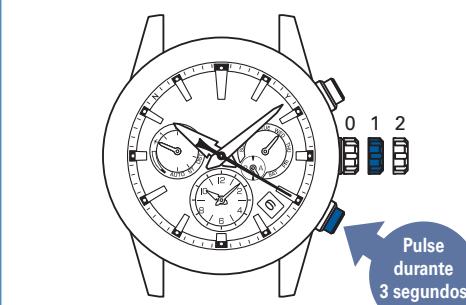

* Al pulsar el botón A o girar la corona regresa a la operación 1.

3 Vuelva a colocar la corona en su lugar

El indicador regresa a la indicación del estado de carga.

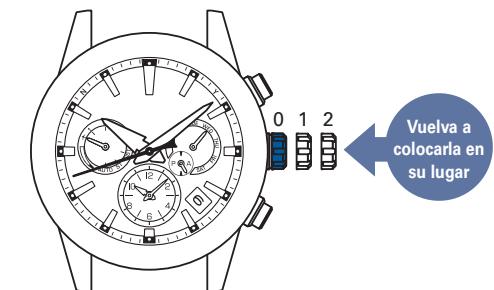

Cuando se configura el modo de vuelo (✈), el indicador no señala el estado de carga.


→ Ajustar el reloj a la hora local del destino en un avión, etc. (Configuración manual de la zona horaria) P. 23

■ Restablezca el modo de vuelo (✈).

Desactive el modo de vuelo al salir del avión, etc. Si no está desactivado, el reloj no podrá recibir las señales GPS.

Realice las operaciones 1 a 3.

Cuando el indicador señale "el estado de carga" en la figura a la derecha, se puede restablecer el modo de vuelo (✈).

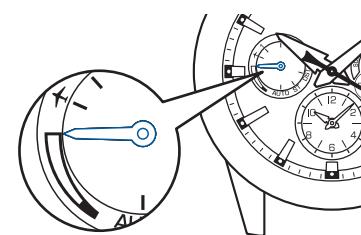

* La visualización cuando la carga está "completa".

Segundo intercalar (función de recepción automática del segundo intercalar)

■ Segundo intercalar

El segundo intercalar compensa las desviaciones del horario universal (UT) el cual se determina astronómicamente al igual que el "Tiempo Atómico Internacional (TAI)."

Se puede añadir (eliminar) "1 segundo" una vez por año o cada algunos años.

■ Función de recepción automática del segundo intercalar


Un segundo intercalar se añade automáticamente al recibir los "datos del segundo intercalar" de las señales GPS en el momento de la adición del segundo intercalar.

* "Los datos del segundo intercalar" incluyen información sobre la futura adición del segundo intercalar y los datos actuales del segundo intercalar.

■ Recepción de datos del segundo intercalar

Cuando la recepción de la señal GPS (ajuste automático de la hora, ajuste manual de la hora, o ajuste de la zona horaria) se realiza en o después del 1 de diciembre y el 1 de junio, es posible que el indicador aparezca como se muestra a la derecha.

Recepción de datos del segundo intercalar

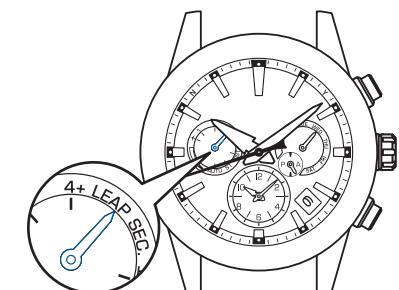

Al finalizar la recepción de datos del segundo intercalar, el indicador vuelve a señalar el estado de carga. Use el reloj tal como está.

* La recepción de datos del segundo intercalar se realiza cada medio año independientemente de la adición del segundo intercalar.

Tarda hasta 18 minutos en recibir los datos del segundo intercalar.

Cuando las señales GPS se reciben en las siguientes condiciones, también se inicia la recepción de datos del segundo intercalar.

- Las señales GPS se reciben después de restablecer el sistema
- Las señales GPS no se han recibido por largo tiempo
- La recepción de datos del segundo intercalar falló


(La recepción de datos del segundo intercalar se realiza de nuevo durante la siguiente recepción de señales GPS. Se repite hasta que la recepción de datos del segundo intercalar sea exitosa).

■ Compruebe que la recepción de datos del segundo intercalar se realizó con éxito

El resultado de la recepción regular (exitosa o fallida) de datos del segundo intercalar se muestra durante 5 segundos.

1 Pulse el Botón A una vez y luego suéltelo

El segundero y el indicador indican el resultado de la recepción.

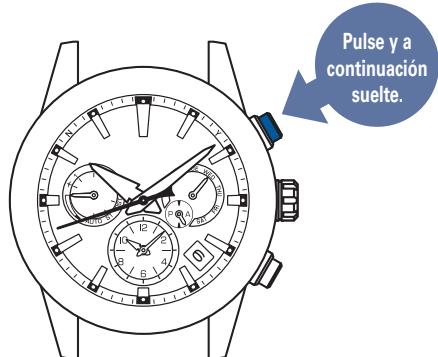


* Cuando se mantiene pulsado el Botón A, el reloj comienza la operación de ajuste horario manual.

2 Se visualiza el resultado de la recepción

El segundero indica el resultado de la recepción de señales GPS (ajuste horario o ajuste de la zona horaria).

La manecilla indicadora señala "1" o "4+", es decir, muestra el "ajuste horario" o el "ajuste de la zona horaria".

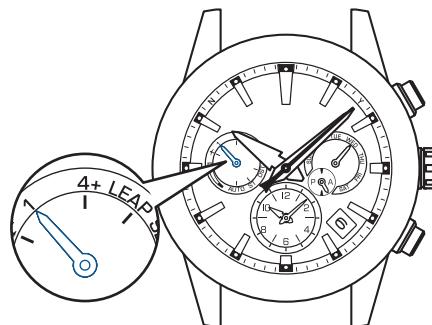

* La manecilla indicadora señala "4+" como resultado del ajuste de la zona horaria.

Segundero: Resultado de recepción (exitosa/fallida)

Resultado	Exitosa	Fallida
Indicación		
Posición	Y Posición de 8 segundos	N Posición de 52 segundos

* Después de 5 segundos o al pulsar el Botón B, el reloj regresa al modo de indicación horaria.

3 Pulse el Botón A una vez y luego suéltelo mientras se visualiza el resultado de la recepción (durante 5 segundos) en el paso 2

El segundero indica el resultado de la recepción de datos del segundo intercalar (exitosa/fallida).

El indicador muestra "LEAP SEC." de la recepción de datos de segundos intercalares.



* Al mantener pulsado el Botón A, el reloj comienza la operación de ajuste horario manual.

* Despues de 5 segundos o al pulsar el Botón B, el reloj regresa al modo de indicación horaria.

Segundero: Resultado de recepción (exitosa/fallida)

Resultado	Exitosa	Fallida
Indicación		
Posición	Y Posición de 8 segundos	N Posición de 52 segundos

Cuando el resultado de la recepción de datos del segundo intercalar es Y (exito)

- La recepción de datos del segundo intercalar se realizó de manera exitosa. Use el reloj tal como está.

Cuando el resultado de la recepción de datos del segundo intercalar es N (fallida)

- La recepción de datos del segundo intercalar, realizada periódicamente, no ha sido exitosa. Se realizará automáticamente con la siguiente recepción de señal GPS (ajuste automático de la hora, ajuste manual de la hora o ajuste de la zona horaria). Use el reloj tal como está.

* Los datos del segundo intercalar se reciben alrededor del 1 de diciembre y 1 de junio.

- Incluso cuando la recepción de datos del segundo intercalar no ha sido exitosa, la hora es correcta hasta que se añadan (eliminen) los datos del segundo intercalar.

Trasládese al exterior donde las señales GPS se pueden recibir fácilmente según sea necesario para recibir las señales GPS.

→ Lugar donde se pueden recibir fácilmente las señales GPS/Lugar donde no se pueden recibir señales GPS P. 16

Movimiento del segundero y el estado del reloj (función de alerta de agotamiento de energía)

El movimiento del segundero muestra el estado del reloj (funciones de trabajo).



Se producen movimientos a intervalos de 2 segundos/5 segundos

Cuando se agota la energía almacenada en el reloj, se activará la función de alerta de agotamiento de energía.

Cuando se agota la energía almacenada en el reloj, cargue el reloj exponiéndolo a la luz. → Cómo cargar el reloj [P. 14](#)

* Cuando se activa la función de alerta de agotamiento de energía, el reloj no funciona aunque se opere con los botones y la corona.



(Tenga la seguridad de que esto no es una avería)

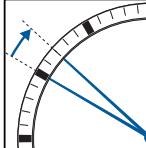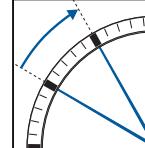	Movimiento a intervalos de 2 segundos	Movimiento a intervalos de 5 segundos
Estado	El segundero se mueve a intervalos de 2 segundos. 	El segundero se mueve a intervalos de 5 segundos. 
Restricción en la función/indicación	<ul style="list-style-type: none"> • No inicia la recepción incluso con la operación de recepción de señales GPS. • No funciona el ajuste horario automático. 	<ul style="list-style-type: none"> • Manecilla horaria, minutero, segundero, fecha, día y tope de la esfera secundaria. • No inicia la recepción incluso con la operación de recepción de señales GPS. • No funciona el ajuste horario automático.
Solución	(1) Primero, cargue el reloj exponiéndolo a la luz hasta que el segundero se mueva a intervalos de 1 segundo. → Cómo cargar el reloj P. 14 (2) Recuerde cargar el reloj hasta que el indicador señale la "posición de nivel de carga (media)" o "completa". (Si el indicador señala "E", no se pueden recibir las señales GPS). → Compruebe el estado de carga P. 13	(1) Recuerde cargar el reloj hasta que el indicador señale la "posición de nivel de carga (media)" o "completa". → Compruebe el estado de carga P. 13 (2) Realice el ajuste de la zona horaria para configurar la hora. → Cómo ajustar la zona horaria P. 20

Continúa en la
siguiente página

El segundero se detiene en la posición de 15 segundos/45 segundos (Función de ahorro de energía)

Cuando el reloj no se expone a la luz durante largo tiempo, se activará la función de ahorro de energía.

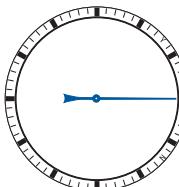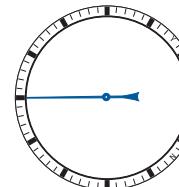	Ahorro de energía 1	Ahorro de energía 2
Estado	El segundero se detiene señalando la posición de 15 segundos. 	El segundero se detiene señalando la posición de 45 segundos. 
Restricción en la función/indicación	<ul style="list-style-type: none"> • Manecilla horaria, minutero, segundero, fecha, día y tope de la esfera secundaria. • No se realiza el ajuste horario automático. 	<ul style="list-style-type: none"> • Manecilla horaria, minutero, segundero, fecha, manecilla de día y tope de la esfera secundaria (la fecha muestra "1", la manecilla del día muestra "SUN (domingo)", y la esfera secundaria muestra 12:00 AM). • No inicia la recepción incluso con la operación de recepción de señales GPS. • No se realiza el ajuste horario automático. • El indicador señala la posición inferior.
Causa	Cuando el reloj se deja sin estar expuesto a una fuente luz adecuada durante 72 horas o más.	Cuando el reloj se encuentra en un estado de carga insuficiente durante un periodo prolongado.
Solución	Cuando el reloj se expone a una fuente de luz adecuada durante más de 5 segundos, o al pulsar cualquier botón, muestra nuevamente la hora actual después de que el segundero avance rápidamente.	<p>(1) Cargue el reloj lo suficiente hasta que el estado de carga indique la posición "media" o "completa". → P. 13 ~ 14</p> <p>(2) Ajuste la posición preliminar para cada manecilla. → P. 48</p> <p>(3) Realice el ajuste de la zona horaria para configurar la hora. → P. 19 ~ 20</p>

Ahorro de energía 2

- * Cuando el reloj se está cargando, el segundero se mueve a "intervalos de 5 segundos". Durante el "movimiento a intervalos de 5 segundos", los botones no se pueden utilizar.
- * Si el modo de "Ahorro de energía 2" es prolongado, disminuye la cantidad de energía almacenada y la información horaria interna actual almacenada se perderá.

Cuidado diario

● El reloj requiere un buen cuidado diario

- No lave el reloj cuando la corona esté en posición extendida.
- Retire la humedad, sudor o suciedad con un paño suave.
- Después de remojar el reloj en agua de mar, asegúrese de lavar el reloj con agua dulce y secarlo con cuidado.

Al hacerlo, llene un recipiente con agua y lave el reloj en el recipiente. No vierta agua directamente del grifo sobre el reloj.

* Si su reloj está clasificado como "no resistente al agua" o "resistente al agua para uso diario", no lo lave.

Cualidades técnicas y código del calibre en la tapa → [P. 35](#)

Resistencia al agua → [P. 36](#)

● Gire la corona de vez en cuando


- Para evitar la corrosión de la corona, gire la corona de vez en cuando.

● Pulse los botones de vez en cuando

- Pulse los botones de vez en cuando para evitar la corrosión de los botones.

Cualidades técnicas y código del calibre en la tapa

La tapa posterior indica las cualidades técnicas y el código de calibración de su reloj

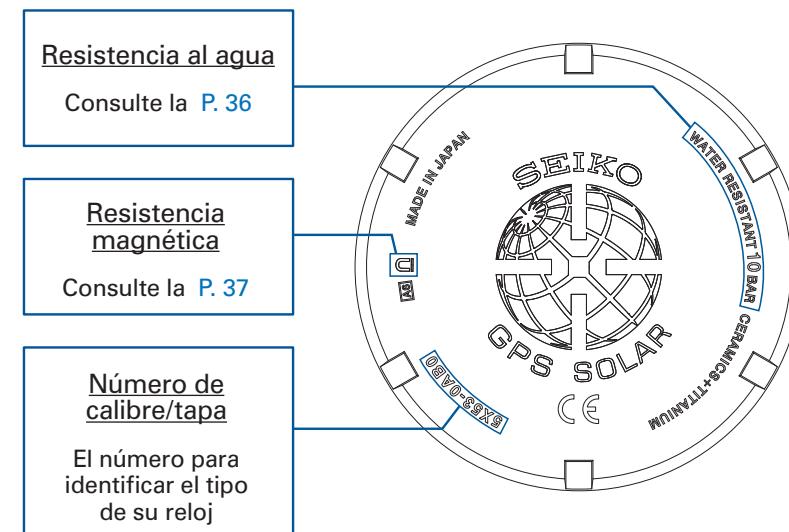

* Los números indicados son ejemplos. Estos pueden diferir del número en la tapa posterior de su reloj.

Resistencia al agua

Consulte la tabla de abajo para la descripción de cada grado de rendimiento de resistencia al agua de su reloj antes de usarlo.

Indicación en la tapa posterior	Rendimiento de resistencia al agua	Condiciones de uso
Resistencia al agua de 10 (20) Bar	Resistencia al agua para uso diario a presiones barométricas de 10 (20)	Este reloj se puede utilizar para nadar y otros deportes similares. El reloj es adecuado para bucear sin botella de oxígeno.

Resistencia magnética (Influencia magnética)

Este reloj puede verse afectado por magnetismo cercano y temporalmente adelantarse, atrasarse o dejar de funcionar.

* Aun cuando el reloj se adelanta o atrasa debido a la influencia magnética, las posiciones de las manecillas se ajustan automáticamente mediante la "función de ajuste automático de posición de manecillas". (P. 47)

Este reloj tiene una resistencia magnética que cumple con ISO "Relojos de resistencia magnética".

⚠ Precaución



Mantenga el reloj más de 5 cm apartado de productos magnéticos.

Si el reloj se magnetiza y su exactitud se deteriora hasta el grado que excede el límite especificado para uso normal, se cobrará por desmagnetización y ajuste de precisión aun cuando ocurra dentro del periodo de garantía.

Razón por la cual este reloj es afectado por el magnetismo

El motor incorporado está provisto de una imán que puede verse influenciado por un fuerte campo magnético externo.

Ejemplos de productos magnéticos comunes que pueden afectar los relojes

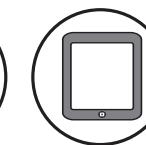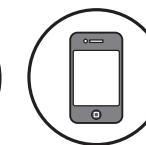

Smartphone, teléfono móvil, terminal de tableta (altavoz)

Adaptador CA


Bolsa (con hebilla magnética)



Afeitadora con alimentación de CA



Dispositivo de cocina magnético

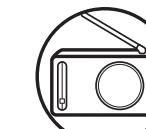

Radio portátil (altavoz)



Collar magnético



Almohada magnética

Correa y brazalete

La correa y el brazalete están en contacto directo con la piel y se ensucian con sudor o polvo. Por lo tanto, la falta de cuidado acelera el deterioro y causa irritación a la piel o mancha el borde de la manga. El reloj requiere gran atención para asegurar su uso prolongado.

● Brazalete

- La humedad, sudor o suciedad puede causar oxidación en un brazalete de acero inoxidable si se deja por un periodo prolongado.
- La falta de cuidado puede causar manchas amarillentas en el borde inferior de la manga de la camisa.
- Limpie la humedad, sudor o suciedad con un paño suave lo más pronto posible.
- Para limpiar la suciedad alrededor de las brechas de unión del brazalete, lave el brazalete con agua y luego cepíllelo con un cepillo de dientes suave. (Proteja el cuerpo del reloj de salpicaduras de agua envolviéndolo en una envoltura plástica, etc.)
- Como los brazaletes de titanio usan pasadores de acero inoxidable de alta resistencia, puede formarse oxidación en las piezas de acero inoxidable.
- Si la oxidación avanza, las pasadores pueden zafarse o caerse, y la tapa del reloj desprenderse del brazalete, o el broche podría no abrirse.
- Si una pasador se zafa puede causar una lesión. En tal caso, absténgase de usar el reloj y envíelo a reparación.

● Correa de cuero

- La correa de cuero es susceptible a decolorarse y deteriorarse por humedad, sudor y luz solar directa.
- Limpie la humedad y el sudor lo más pronto posible con un paño seco.
- No exponga el reloj a la luz solar directa por periodos prolongados.
- Tenga cuidado al usar un reloj con correa de color claro, puesto que existe mayor probabilidad que la suciedad sea notoria.
- Absténgase de usar un reloj con correa de cuero distinto a Aqua Free cuando se bañe, nade o cuando trabaje con agua, aunque el reloj sea resistente al agua para uso diario (resistencia al agua de 10 BAR/20 BAR).

● Correa de poliuretano

- La correa de poliuretano es susceptible a decolorarse por la luz, y se puede deteriorar a causa de disolventes o la humedad atmosférica.
- Una correa translúcida, blanca, o de color pálido absorbe fácilmente otros colores, causando manchas de color o decoloración.
- Retire la suciedad con agua y límpie con un paño seco. (Proteja el cuerpo del reloj de salpicaduras de agua envolviéndolo en una envoltura plástica, etc.)
- Cuando la correa se pone menos flexible, reemplácela con una nueva. Si continúa usándola como está, la correa puede agrietarse o debilitarse con el tiempo.

● Correa de silicona

- Como características del material, la correa de silicona tiende a ensuciarse con facilidad y puede mancharse y decolorarse. Limpie la suciedad con un paño húmedo o toallita húmeda de limpieza.
- A diferencia de las correas de otros materiales, las grietas pueden causar el corte de la correa. Tenga cuidado de no dañar la correa con una herramienta afilada.

Notas sobre la irritación de la piel y alergia	La irritación de la piel causada por la correa y/o el brazalete puede deberse a diferentes razones como alergia a los metales o cuero, o reacciones de la piel contra la fricción de la suciedad o la propia correa o el brazalete.
Notas sobre la longitud de la correa/brazalete	Ajuste la correa y el brazalete para permitir una pequeña separación con su muñeca para asegurar un adecuado flujo de aire. Al usar un reloj, deje espacio suficiente para insertar un dedo entre la correa/el brazalete y su muñeca.




Cómo utilizar un cierre de ajuste fácil

Algunas correas disponen de cierre de ajuste fácil que permite realizar un ajuste preciso de la longitud de la correa.

Si el broche del reloj que se adquirió es del tipo especificado a continuación, consulte las instrucciones siguientes.

La correa se puede alargar en hasta 5 mm.


Esta característica es especialmente útil si la correa está demasiado apretada o, por alguna razón, es incómoda.

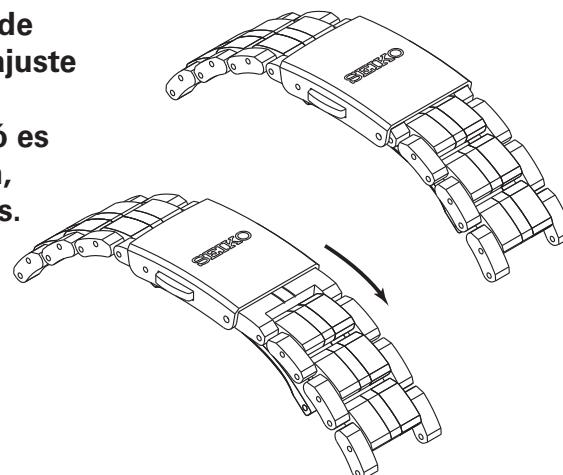


● Cómo llevar la correa (abrir y cerrar el broche)

- 1 Apriete ligeramente los botones para abrir el broche.

* Tenga en cuenta que si pulsa los botones con demasiada fuerza (profundidad), el ajuste se activa y la correa se extiende.

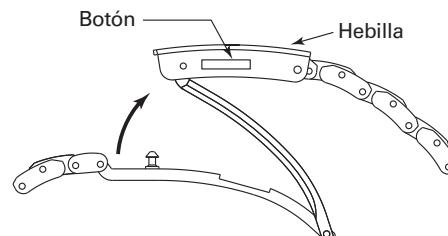


- 2 Apriete la hebilla para ajustar el broche.

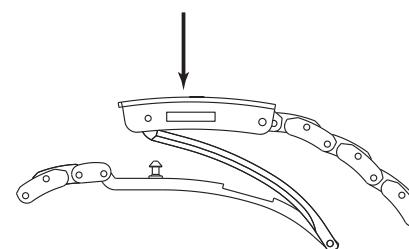


● Cómo ajustar la longitud de la correa

- 1 Pulse con firmeza los botones en ambos lados para activar el ajuste y alargar la correa en hasta 5 mm (2 etapas).

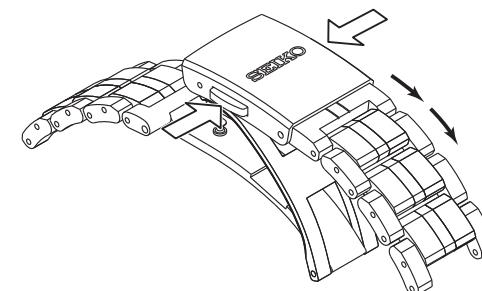

- 2 Apriete la hebilla para ajustar el broche.

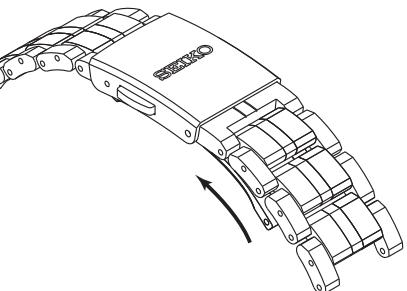


* Incluso si el broche se ha cerrado, puede retraer la longitud de la extensión de la correa mediante el ajuste.

* Las ilustraciones más arriba se proporcionan como ejemplo. Algunos detalles pueden ser diferentes en función del modelo.



Cómo usar un cierre ajustable de tres pliegues

Algunos brazaletes y correas cuentan con un cierre ajustable de tres pliegues. Si el cierre del reloj que ha comprado es como se indica a continuación, por favor siga las siguientes instrucciones.

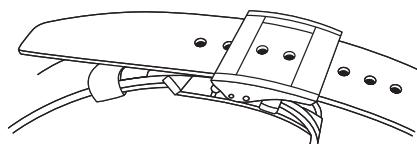



● Cómo ponerse o quitarse el reloj

- 1 Pulse el botón en ambos lados de la aleta; tire de la hebilla hacia arriba. La correa se desprenderá automáticamente del lazo.
- 2 Coloque la punta de la correa en el lazo móvil y fijo, y sujetela presionando el marco de la hebilla.

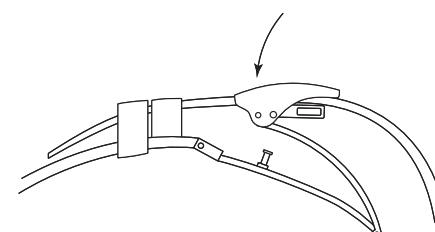
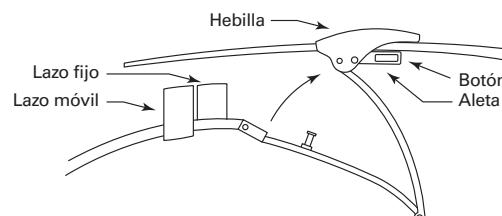


● Cómo ajustar la longitud de la correa de cuero

- 1 Pulsando los botones por ambos lados de la aleta, tire la correa de cuero hacia afuera del lazo móvil y fijo. Luego abra el cierre.
- 2 Pulse los botones nuevamente para desabrochar la aleta.

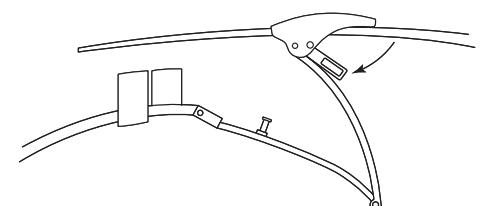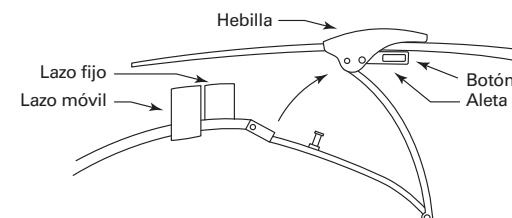

- 3 Extraiga la pasador de la abertura ajustable de la correa. Deslice la correa para ajustar su longitud y encontrar la abertura apropiada. Coloque la pasador dentro de la abertura.
- 4 Sujete la aleta.

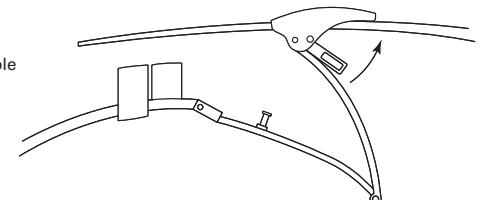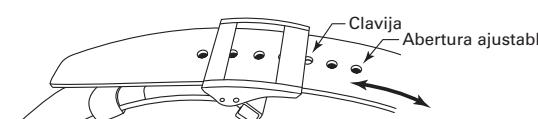


* Las ilustraciones más arriba se proporcionan como ejemplo. Algunos detalles pueden ser diferentes en función del modelo.

Cómo utilizar un cierre ajustable de tres pliegues (con extremo en punta para relojes de buceo)


Las correas de caucho y algunas de cuero se suministran con un cierre ajustable de tres pliegues (con extremo en punta para relojes de buceo) del tipo en el que el extremo de la correa queda por abajo según se muestra en la imagen.

Si el cierre del reloj que ha adquirido es similar al de la imagen, consulte las instrucciones siguientes.

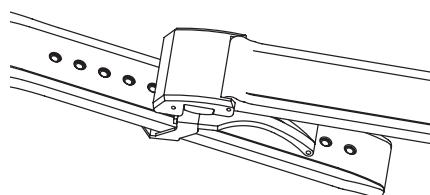


● Cómo ponerse y quitarse el reloj

1 Abra el cierre y tire hacia arriba presionando los botones a cada lado de la hebilla.

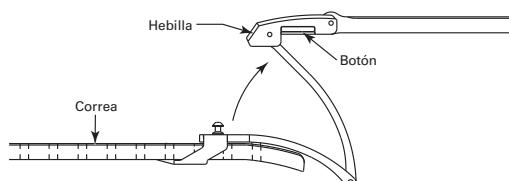


2 Apriete el cierre presionando la superficie de la hebilla.

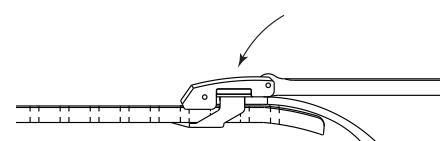


● Cómo ajustar la longitud de la correa


1 Abra el cierre de la correa presionando los botones a cada lado de la hebilla.

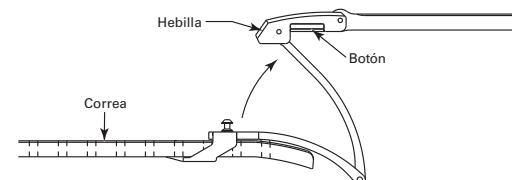

2 Saque las clavijas de los orificios de ajuste en ambos puntos.

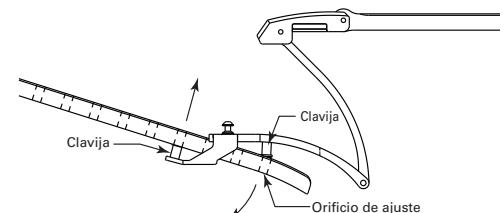

3 Deslice la correa a izquierda y derecha hasta conseguir una longitud adecuada y vuelva a colocar firmemente las clavijas en los orificios de ajuste en los dos puntos.

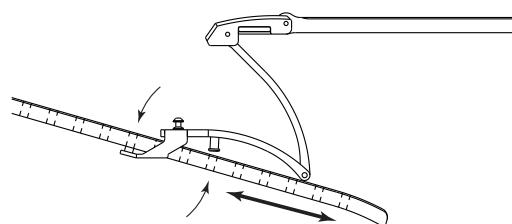

* Las ilustraciones más arriba se proporcionan como ejemplo. Algunos detalles pueden ser diferentes en función del modelo.

Lumibrite

Si su reloj cuenta con Lumibrite

Lumibrite es una pintura luminosa totalmente inofensiva para el ser humano y el medio ambiente, que no contiene materiales peligrosos como sustancias radioactivas. Lumibrite es una pintura luminosa recientemente desarrollada que absorbe en corto tiempo la energía de la luz solar y de aparatos de iluminación, y la almacena para emitir luz en la oscuridad. Por ejemplo, si se expone a una luz de más de 500 lux por aproximadamente 10 minutos, Lumibrite puede emitir luz de 3 a 5 horas.

Sin embargo, debe tener en cuenta que Lumibrite emite la luz que almacena, el nivel de intensidad de la luz disminuye gradualmente con el tiempo. La duración de la luz emitida también puede diferir ligeramente dependiendo de algunos factores, como la luminosidad del lugar donde el reloj es expuesto a la luz y la distancia de la fuente de luz al reloj.

* En general, cuando usted va a un lugar oscuro desde un entorno con luz, su ojo no se puede adaptar al cambio de nivel de luminosidad rápidamente. Al principio no podrá ver bien, pero a medida que el tiempo transcurre su visión mejora gradualmente. (Adaptación a la oscuridad del ojo humano).

⟨ Datos de referencia sobre luminosidad ⟩

Condición		Iluminación
Luz solar	Soleado	100,000 lux
	Nublado	10,000 lux
Interior (Lado de la ventana durante el día)	Soleado	más de 3,000 lux
	Nublado	1,000 a 3,000 lux
	Lluvioso	menos de 1,000 lux
Aparatos de iluminación (Distancia de luz fluorescente de 40 vatios de día)	1 m	1,000 lux
	3 m	500 lux (iluminación media de habitación)
	4 m	250 lux

Fuente de alimentación

La pila que usa este reloj es una pila secundaria especial, diferente de las pilas comunes. A diferencia de la pila ordinaria de óxido de plata, la pila secundaria no requiere un cambio frecuente.

La capacidad o la eficiencia de carga pueden deteriorarse gradualmente debido al uso prolongado o al entorno de funcionamiento. Además, el uso prolongado puede acortar la duración de carga debido al desgaste, contaminación, deterioro del lubricante de las piezas mecánicas, etc. Solicite la reparación cuando la eficiencia disminuye.

⚠ ADVERTENCIA

Notas sobre el reemplazo de la pila secundaria

- No retire la pila secundaria del reloj. El reemplazo de la pila secundaria requiere conocimiento y habilidad profesional. Solicite al establecimiento donde adquirió el reloj, el reemplazo de la pila secundaria.
- La instalación de una pila ordinaria de óxido de plata puede generar calor y provocar explosión y/o ignición.

*Función de prevención de sobrecarga

Cuando la pila secundaria está totalmente cargada, la función de prevención de sobrecarga se activa automáticamente para evitar carga adicional. No hay necesidad de preocuparse por el daño causado por sobrecarga, no importa lo mucho que la batería secundaria se cargó en exceso con respecto "al tiempo requerido para cargar completamente el reloj".

* Consulte el "Tiempo estándar de carga" en la página 14 para comprobar el tiempo requerido para cargar completamente el reloj.

⚠ ADVERTENCIA

Notas sobre la carga del reloj

- Cuando el reloj se está cargando, no lo coloque cerca de una fuente intensa de luz como un equipo de iluminación para fotografía, reflector o luces incandescentes ya que el reloj puede recalentarse causando daños a sus piezas internas.
- Cuando cargue el reloj exponiéndolo a la luz solar directa, evite lugares que fácilmente alcancen altas temperaturas, tal como el salpicadero del coche.
- Mantenga siempre el reloj a una temperatura inferior a los 60°C (140°F).

*Cuando el reloj no se ha cargado durante un tiempo prolongado

Si el reloj no se ha cargado por un periodo de tiempo prolongado, se descargará por completo y no será posible volver a cargarlo. En este caso, consulte con el establecimiento donde se adquirió el reloj.

Servicio postventa

● Notas sobre garantía y reparación

- Contacte con el establecimiento donde adquirió el reloj o con el CENTRO DE SERVICIO AL CLIENTE SEIKO para reparación o revisión general.
- Dentro del periodo de garantía, presente el certificado de garantía para recibir servicios de reparación.
- La cobertura de la garantía se determina en el certificado de garantía. Léalo detenidamente y guárdelo.
- Para servicios de reparación después del vencimiento del periodo de garantía, nosotros realizaremos la reparación a demanda y cuenta del cliente, siempre que las funciones del reloj se puedan restablecer a través del trabajo de reparación.

● Remplazo de piezas

- Normalmente, el periodo de garantía estándar para las piezas de repuesto del reloj es de 7 años. Las piezas de repuesto son piezas que necesitan reparación para mantener el funcionamiento con el tiempo.
- Por favor tenga en cuenta que si las piezas originales no están disponibles, éstas pueden cambiarse por piezas sustitutas cuya apariencia externa podría diferir de las originales.

● Inspección y ajuste mediante desarme y limpieza (revisión general)

- Se recomienda realizar una inspección y ajuste periódicos mediante desarme y limpieza (revisión general) una vez cada 3 o 4 años para mantener el rendimiento óptimo del reloj por un periodo prolongado. De acuerdo con las condiciones de uso, se puede deteriorar la condición de retención de aceite de las piezas mecánicas de su reloj, puede ocurrir abrasión de las piezas debido a la contaminación del aceite, que finalmente podría ocasionar la parada del reloj. Como las piezas tales como las juntas se pueden deteriorar, la eficiencia de la resistencia al agua puede disminuir debido a la penetración de sudor y humedad. Contacte con el establecimiento donde adquirió el reloj para la inspección y ajuste mediante desarme y limpieza (revisión general). Para el reemplazo de las piezas, por favor, especifique las "PIEZAS ORIGINALES DE SEIKO". Cuando solicite la inspección y ajuste mediante desarme y limpieza (revisión general), asegúrese que también reemplacen la junta y el pasador.
- Durante la inspección y ajuste de su reloj mediante desarme y limpieza (revisión general), cabe la posibilidad de que la maquinaria de su reloj sea reemplazada.

Cuando el reloj no puede recibir las señales GPS

■ Puntos que se deben revisar

Cuando el reloj no inicia la recepción o cuando no pueda recibir las señales GPS incluso con la operación para la recepción de señales GPS, puede considerarse lo siguiente.

● La recepción no se inicia incluso con la operación para recepción de señales GPS (ajuste de zona horaria/ajuste horario manual).

- Compruebe la posición del indicador.



Indicación	Estado de carga	Modo de vuelo (✈)
Indicación	E (baja)	
Solución	Cargue el reloj exponiéndolo a la luz hasta que el indicador señale la "posición de nivel de carga ("media")" o "completa." P. 14	Restablezca el modo de vuelo (✈). → P. 30

● La recepción no es posible incluso con la operación para la recepción de señales GPS (ajuste de zona horaria/ajuste horario manual) (El resultado de la recepción se indica como "N").

- Vaya a un lugar donde las señales GPS se puedan recibir con facilidad.

→ **Lugar donde las señales GPS se pueden recibir con facilidad/ Lugar donde las señales GPS no se pueden recibir [P. 16](#)**

● El segundero se detiene en la posición de 45 segundos antes de finalizar la recepción (El reloj ingresa al estado de ahorro de energía 2)

- Si la recepción de señales GPS se realiza en bajas temperaturas (0°C o inferior), en un estado donde la capacidad de carga/eficiencia de carga han disminuido, la recepción se detendrá y el reloj puede ingresar al estado de ahorro de energía 2. En este caso, consulte con el establecimiento donde se adquirió el reloj.

La recepción de las señales GPS consume una cantidad considerable de energía. Recuerde cargar regularmente el reloj exponiéndolo a la luz.

→ **Cómo cargar el reloj [P. 14](#)**

En este caso, consulte con el establecimiento donde se adquirió el reloj.

Ajustar la hora bajo una condición en la cual el reloj no puede recibir las señales GPS (configuración horaria manual)

■ Configuración horaria manual

Cuando no es posible resolver un problema incluso siguiendo los "■ Puntos que se deben revisar", o cuando la hora se adelanta o atrasa bajo una condición en la cual el reloj no puede recibir las señales GPS y el reloj no puede recibir las señales GPS continuamente, configure la hora manualmente.


Continúa en la
siguiente página

■ Cómo configurar la hora manualmente

- Al usar el reloj nuevamente, si está bajo una condición en la cual es posible recibir las señales GPS, recibe las señales GPS para configurar la hora.
- Al ajustar la hora, también se ajustará la fecha.

1 Tire de la corona al segundo chasquido

El segundero se mueve para mostrar la esfera secundaria de la zona horaria ajustada actualmente.




2 Continúe pulsando el Botón B (6 segundos) hasta que el segundero se mueva a la posición 0, y a continuación, suéltelo

* Aunque el segundero se mueve a la posición de 36 segundos después de pulsar el Botón B durante 3 segundos, continúe pulsándolo.

El segundero se mueve hasta detenerse en la posición del segundo 0.

El reloj entra en el modo de configuración horaria manual.

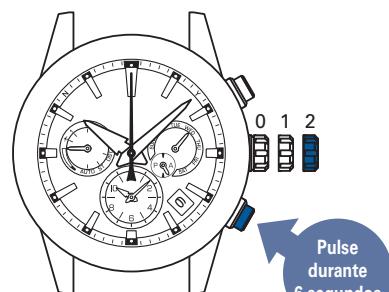

* Cuando el reloj entra en el modo de configuración horaria manual, el resultado de la recepción se indicará como "N", puesto que se perderán los datos del resultado de la recepción.

3 Gire la corona para configurar la hora




* Cuando se ha movido de forma continua durante 12 horas, se detendrá. Gire la corona para continuar con la configuración.

* El punto donde cambia la fecha es 0:00 AM (12:00 PM). Configure la hora tomando en consideración AM o PM.

4 Empuje la corona hacia dentro (simultáneamente con la señal horaria)

La operación ha finalizado. El reloj reanuda su movimiento normal.

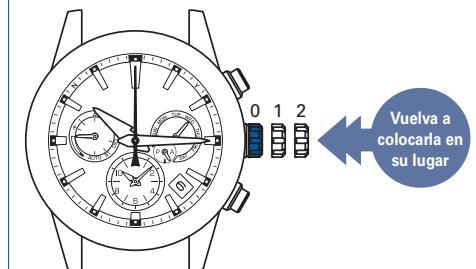

* También se corrige la esfera secundaria, según la hora corregida en ese momento.

* Aunque no se puedan recibir las señales GPS, el reloj se puede usar con la misma exactitud que un reloj normal de cuarzo. (Precisión ±15 segundos por mes en promedio).

* Si el reloj recibe las señales GPS después de la configuración horaria manual, muestra la hora recibida.

Cuando la posición de las manecillas de la esfera secundaria, de la manecillas de la esfera secundaria, del indicador, de la manecilla horaria/minutero/segundero o la fecha están desalineada

■ Puntos que se deben revisar

- La recepción se realizó con éxito (el resultado de la recepción se muestra como "Y"), pero con adelanto o retraso.
 - Compruebe la configuración de la zona horaria.
 - Compruebe la configuración de la zona horaria y del Horario de Verano (DST) [P. 25](#)

Si la zona horaria actualmente configurada no corresponde a la región en la que usted se encuentra, configure la zona horaria siguiendo cualquiera de las siguientes operaciones. Colóquelo donde las señales GPS se pueden recibir con facilidad → [Cómo ajustar la zona horaria P. 20](#)

Lugar donde las señales GPS no se pueden recibir → [Cómo ajustar la zona horaria manualmente P. 23](#)

- Compruebe la configuración del Horario de verano (DST).
 - Compruebe la configuración de la zona horaria y del Horario de Verano (DST) [P. 25](#)

Si la configuración del Horario de verano (DST) no corresponde a las condiciones de adición del Horario de verano (DST) de la región en la que usted se encuentra, configure el Horario de verano (DST) consultando "Configure el Horario de verano (DST) [P. 24](#)".

- Es posible que el ajuste horario automático tarde varios días en activarse.

→ [Ajuste horario automático P. 29](#)

Es poco probable que la función de ajuste horario automático se active debido a la poca energía almacenada en el reloj o dependiendo del entorno.

Para ajustar la hora de inmediato, consulte "Cómo ajustar la zona horaria [P. 20](#)".


■ Posición preliminar

Cuando el reloj no puede mostrar la hora o fecha exacta, o las manecillas de la esfera secundaria, o incluso el indicador no señalan la posición correcta, aun cuando ha recibido con éxito las señales GPS, la posición preliminar puede estar desalineada.

La posición preliminar está desalineada a causa de las siguientes razones.



Fuerte impacto, tal como caída o golpe.

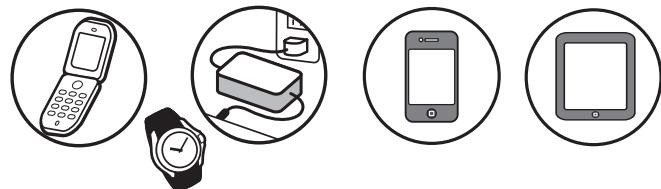

Objetos que a su alrededor generan magnetismo.

→ [Ejemplos de productos magnéticos comunes que pueden afectar los relojes P. 37](#)

Al comparar el estado de la "Posición preliminar desalineada de la manecilla" con la de una escala de peso, es similar a "una escala que no puede indicar el peso correcto porque su aguja no se ha ajustado a la posición cero antes de pesarse".

■ Ajuste de la posición preliminar de la manecilla horaria, el minutero, el segundero y el indicador (función Ajuste automático de la posición de las manecillas)

La manecilla horaria, el minutero, el segundero y el indicador cuentan con una "función de ajuste automático de la posición de las manecillas", que corrige automáticamente una posición preliminar incorrecta.

La función de ajuste automático de la posición de las manecillas se activa una vez cada 12 horas (12:00 AM y PM) para la manecilla horaria, una vez cada hora para el minutero, una vez cada minuto para el segundero y una vez cada 24 horas (12:00 AM) para el indicador.

* Esta función trabaja cuando la posición preliminar de la manecilla está desalineada debido a factores externos como un fuerte impacto o influencia magnética. No sirve para ajustar la exactitud del reloj o el ligero desalineación que puede ocurrir durante el proceso de fabricación.

* Las posiciones preliminares para la manecilla horaria, el minutero y el indicador se pueden ajustar manualmente.

→ [Ajuste la posición preliminar de las manecillas de la esfera secundaria, fecha, manecilla indicadora y manecillas de hora/minuto P. 48](#)

■ Ajuste de la posición preliminar de la esfera secundaria, la manecilla del día y la fecha

Puesto que las posiciones preliminares de la esfera secundaria, la manecilla del día y la fecha no se ajustan automáticamente, se deben ajustar manualmente.

→ [Ajuste la posición preliminar de las manecillas de la esfera secundaria, fecha, manecilla indicadora y manecillas de hora/minuto P. 48](#)

■ Posición preliminar de este reloj


La posición preliminar de la fecha es "1" (1ro).

La posición preliminar del indicador es "full".

La posición preliminar de las manecillas de hora y minuto es "12.00 AM".

La posición preliminar de la esfera secundaria y de la manecilla AM/PM son las "12:00 AM".

La posición preliminar de la manecilla del día es "SUN (domingo)".

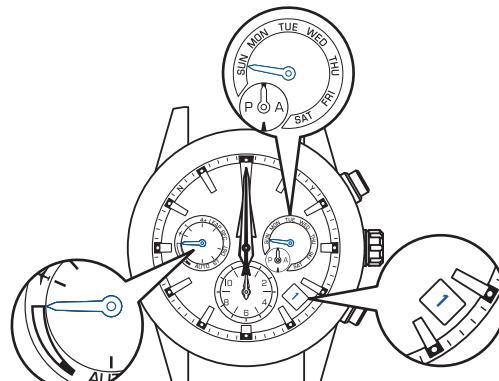

■ Ajuste la posición preliminar de las manecillas de la esfera secundaria, fecha, manecilla indicadora y manecillas de hora/minuto


1 Tire de la corona al segundo chasquido

El segundero se mueve para mostrar la esfera secundaria de la zona horaria ajustada actualmente.



2 Mantenga pulsado el Botón B (3 segundos)

El reloj entra al modo de ajuste de la posición preliminar de la esfera secundaria.

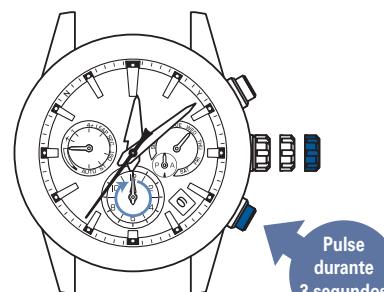

El segundero se detiene en la posición de 36 segundos.

La esfera secundaria y la manecilla AM/PM giran y se detienen para indicar la posición preliminar.

3 Gire la corona para ajustar la esfera secundaria y la manecilla AM/PM a "12:00 AM"

* Cuando la esfera secundaria y la manecilla AM/PM están en "12:00 AM", vaya a la operación **4**.

Gire la corona en sentido contrario a las agujas del reloj para avanzar un paso.

Gire la corona rápidamente para moverla de forma continua.

Gire nuevamente la corona para detenerla.

Gire la corona en contrario a las agujas del reloj para retroceder un paso.


En este momento, la esfera secundaria y la manecilla AM/PM se mueven a la vez.

Ajústelas correctamente a "12:00 AM".

Continúa en la siguiente página

4 Pulse el Botón B y luego suéltelo

El reloj entra en el modo de ajuste de la posición preliminar de la fecha.

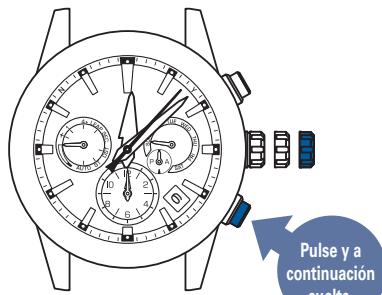


El segundero se detiene en la posición de 7 segundos.

La manecilla del día (un día de la semana) gira y se detiene para indicar la posición preliminar.

5 Gire la corona para configurar la fecha en "SUN"

* Cuando se muestre "SUN (domingo)," vaya a la operación **6**.

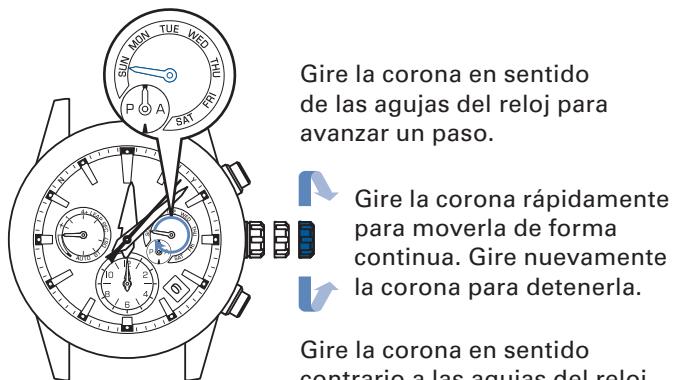

Gire la corona en sentido de las agujas del reloj para avanzar un paso.

▲ Gire la corona rápidamente para moverla de forma continua. Gire nuevamente la corona para detenerla.


▼ Gire la corona en sentido contrario a las agujas del reloj para retroceder un paso.

* Ü La manecilla del día gira una vuelta completa pero esto no indica una anomalía.

Continúa en la
siguiente página

6 Pulse el Botón B y luego suéltelo

El reloj pasa al modo para ajustar la posición preliminar de la fecha (y el indicador).

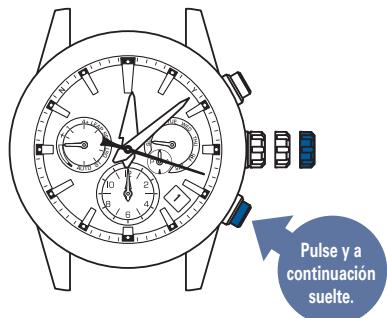


El segundero se detiene en la posición de 18 segundos.

El indicador se mueve y se realiza el ajuste automático de la posición de las manecillas, indicando la posición "completa". Al hacerlo, se mueve en el sentido o en el sentido contrario al de las agujas del reloj; no obstante, esto no es una anomalía. Además, el indicador sigue girando y se detiene para indicar la posición preliminar para la fecha. La fecha se mueve mediante el giro del indicador.

7 Gire la corona para ajustar la fecha a "1"

Ajuste la fecha para visualizar "1".

* Si aparece "1" para la fecha, vaya a la operación **8**.

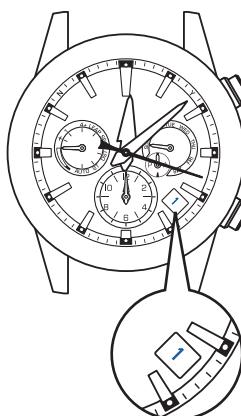

Gire la corona en el sentido de las agujas del reloj para avanzar 1 día.


↶ Gire la corona para moverla de forma continua.
↷ Gire nuevamente la corona para detenerla.

↶ Gire la corona en el sentido contrario al de las agujas del reloj para retroceder 1 día.

Continúa en la
siguiente página

8 Pulse el Botón B y luego suéltelo

El reloj entra al modo de ajuste de la posición preliminar de la manecilla horaria y del minutero.

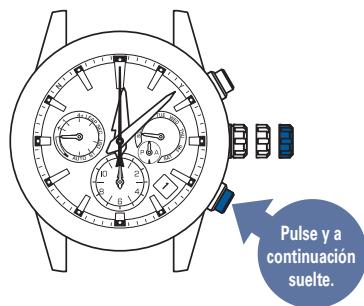


El segundero se detiene en la posición del segundo 0.

9 Mantenga pulsado el Botón A (3 segundos)

El minutero y el segundero se mueven y detienen en "12:00 AM."

**10 Vuelva a colocar la corona en su lugar**

El reloj sale del modo de ajuste de la posición preliminar, y el segundero y minutero empiezan a moverse.

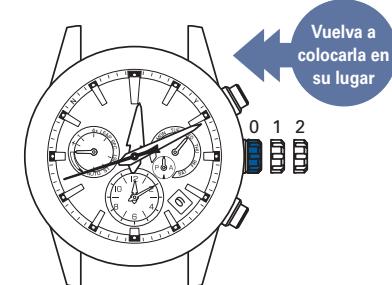**11 Ajuste la hora mediante la recepción de señales GPS**

Cuando se encuentra en un lugar donde las señales GPS se pueden recibir con facilidad, ajuste la zona horaria.

→ [Cómo ajustar la zona horaria P. 20](#)

Después de finalizar las operaciones de la 1 a la 10 asegúrese de configurar la hora.

Cuando se encuentre en un lugar donde las señales GPS no se pueden recibir:

(1) Realice la configuración manual de la zona horaria
→ [Cómo ajustar la zona horaria manualmente P. 23](#)

(2) Configurar manualmente la hora
→ [Cómo configurar la hora manualmente P. 46](#)

Cuando se configura la hora, la operación finaliza.

Solución de averías

En caso de avería	Posibles causas	Soluciones	Páginas de referencia	
Movimiento de las manecillas	El segundero se mueve a intervalos de 2 segundos.	Se ha activado la función de alerta de agotamiento de energía. (P. 33)	Cargue el reloj lo suficiente hasta que el segundero se mueva a intervalos de 1 segundo y el indicador señale la posición de nivel de carga "media" o "completa".	P. 13 P. 14
	El segundero se mueve a intervalos de 5 segundos.	Si el segundero se mueve a intervalos de 2 o 5 segundos durante el uso diario del reloj, es posible que se deba a la insuficiencia de luz, por ejemplo, el reloj esté oculto debajo de una camisa de manga larga.	Tenga cuidado de no ocultar el reloj debajo de la manga, etc., mientras lo lleva puesto. Cuando se quite el reloj, déjelo en un lugar luminoso de ser posible.	
	El segundero detenido apuntando a la posición de 15 segundos, comenzó a moverse.	La función de ahorro de energía 1 se ha activado (P. 34). Cuando el reloj no se ha expuesto a la luz de forma continua, la función de ahorro de energía 1 para limitar el consumo de energía, se activa automáticamente.	Cuando el reloj está expuesto a la luz, la manecilla avanza rápidamente y regresa a la hora actual. Cuando el reloj regresa a la hora actual, úselo tal como está. (Este no es un movimiento anormal).	—
	El segundero detenido apuntando a la posición de 45 segundos, comenzó a moverse.	La función de ahorro de energía 2 se ha activado (P. 34). Cuando el reloj no está lo suficientemente cargado por cierto periodo, la función de ahorro de energía 2 se activa automáticamente.	(1) Cargue el reloj hasta que el indicador señale la posición de nivel de carga "media" o "completa". (2) Luego, cuando la hora sea incorrecta, ajuste la zona horaria de ser necesario.	P. 13 P. 14 P. 19 ~ 20
	Las manecillas del reloj avanzan rápidamente salvo se pulse un botón. Después el reloj reanuda su movimiento normal a intervalos de 1 segundo.	La función de ahorro de energía se ha activado (P. 34). Se activó la función de alineamiento automático de posición de las manecillas. Cuando las posiciones de las manecillas se desvían para indicar la hora incorrecta como resultado de influencias externas, etc., el reloj corrige automáticamente las manecillas desalineadas a través de la función de alineamiento automático de posición de las manecillas.	No se requiere ninguna operación (no es un movimiento anormal).	—
	El indicador muestra "LEAP SEC" (segundo intercalar).	La función automática de recepción de datos del segundo intercalar está funcionando (P. 31)	Se tarda hasta 18 minutos para recibir los datos del segundo intercalar. Preste atención al lugar de la recepción (Colóquese donde las señales GPS se pueden recibir fácilmente P. 16).	P. 31
	El indicador sigue girando.	El indicador sigue girando mientras la fecha cambia (a las 12:00 AM) y se produce el ajuste automático de la posición de las manecillas.	Utilice el reloj tal cual, sin hacer nada (esto no es un movimiento anormal).	—

En caso de avería	Posibles causas	Soluciones	Páginas de referencia
Recepción de señales GPS	La recepción no se inicia incluso con la operación para el ajuste de zona horaria/ajuste horario manual.	<p>El estado de carga es "baja". (P. 11)</p>  <p>Cargue el reloj lo suficiente hasta que el estado de carga se indique en la posición de nivel de carga "media" o "completa".</p> 	P. 13
	Se ha configurado el modo de vuelo (✈) (P. 30)	Después de la reubicación desde un lugar bajo la restricción de uso de las señales de GPS (en un avión, etc.), restablezca el modo de vuelo (✈).	P. 30
	Las señales GPS no se pueden recibir, ni siquiera realizando la recepción de señales GPS (el resultado de la recepción se muestra como "N").	Usted se encuentra en un lugar donde no se pueden recibir las señales GPS (P. 16).	P. 16
	Las señales GPS se han recibido con éxito (el resultado de la recepción se indica como "Y"), pero la hora y fecha se han adelantado o atrasado (cuando se indica el resultado de recepción del ajuste horario).	<p>La zona horaria no corresponde a la región que se ha configurado.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cuando se encuentre en un lugar donde las señales GPS se pueden recibir con facilidad <ul style="list-style-type: none"> → Cómo ajustar la zona horaria • Cuando se encuentra en un lugar donde las señales GPS no se pueden recibir. <ul style="list-style-type: none"> → Cómo ajustar la zona horaria manualmente 	P. 25 P. 20 P. 23
	La configuración del Horario de Verano (DST) no corresponde a las condiciones de adición del Horario de Verano (DST).	Compruebe la configuración del Horario de Verano (DST). Lleve a cabo el ajuste de la zona horaria cuando se encuentre en un lugar donde resulte fácil recibir las señales GPS.	P. 25 P. 20

En caso de avería	Posibles causas	Soluciones	Páginas de referencia
Recepción de señales GPS	La configuración del Horario de verano (DST) no corresponde a las condiciones de adición del Horario de verano (DST).	Compruebe la configuración del Horario de Verano (DST). Lleve a cabo el ajuste de la zona horaria cuando se encuentre en un lugar donde resulte fácil recibir las señales GPS. → Cómo ajustar la zona horaria	P. 25 P. 20
	El resultado de la recepción se indica como "Y", pero la hora y fecha se han adelantado o atrasado (cuando se indica el resultado de recepción del ajuste horario). La posición de las manecillas está desalineada debido a factores externos. La posición preliminar de las manecillas está desalineada. → Posición preliminar P. 47	(1) <Desalineación de la manecilla horaria/minutero> La función de ajuste automático de posición de manecilla se activa para ajustar las posiciones automáticamente. Por favor, use el reloj tal como está. La función de alineación automática de la posición de las manecillas se activa una vez cada minuto para el segundero, una vez cada hora para el minutero y una vez cada 12 horas para la manecilla horaria. <Desalineación de fecha> Puesto que la posición preliminar no se ajusta automáticamente, ajuste manualmente la posición. (2) Cuando la falta de alineación de una manecilla no se ajuste, remítase a "Ajuste de las posiciones preliminares de la esfera secundaria, el día, la manecilla de la fecha, el indicador, la manecilla horaria y el minutero" para llevar a cabo la operación. (3) Cuando no se ajusta la manecilla desalineada, incluso con la operación (2), consulte con el establecimiento donde adquirió el reloj.	P. 47 P. 48
	El resultado de la recepción se indica como "Y", pero la hora se ha adelantado o atrasado uno o dos segundos.	La función de ajuste horario automático no se ha activado por varios días.	P. 29
	La función de ajuste horario automático no se activa todos los días.	Las condiciones para activar la función de ajuste horario automático no se han preparado.	P. 29
	La recepción automática no se activa.	Aunque el reloj cuenta con una función que automáticamente inicia la recepción al ser expuesto a la luz, también dispone de una función que activa el ajuste horario automático cuando el ajuste horario manual se realizó correctamente por última vez, incluso en entornos sin exposición a la luz. Generalmente, recomendamos que, para realizar correctamente el ajuste manual de la hora, lo haga a una hora determinada, en la que crea que estará en un entorno donde se puedan recibir señales GPS. La función de ajuste horario automático evalúa la situación. Así pues, la función de ajuste horario automático se activa incluso sin recibir luz.	P. 22

En caso de avería	Posibles causas	Soluciones	Páginas de referencia
Desalineación de la hora y manecillas	La posición del segundero que indica "resultado de recepción" y "número de satélites captados de los cuales se reciben las señales GPS" está desalineada.	(1) La función de alineamiento automático de la posición de la manecilla se activa para ajustar la posición automáticamente. Por favor, use el reloj tal como está. La función de alineamiento automático de la posición de la manecilla se activa cada minuto para el segundero. (2) Cuando la desalineación de la manecilla no se ajusta incluso con la operación (2), consulte con el establecimiento donde adquirió el reloj.	P. 47
	El reloj se adelanta y atrasa temporalmente.	La función de ajuste horario automático no se ha activado durante varios días.	Si la energía almacenada en el reloj es insuficiente, la función de ajuste horario automático se puede activar una vez cada 3 días. Para ajustar la hora inmediatamente, realice "el ajuste horario manual".
		El reloj recibió información horaria incorrecta debido a factores externos (recepción errónea).	(1) Recibe las señales GPS en un lugar donde las señales GPS se pueden recibir con facilidad. (2) Ajuste la zona horaria de ser necesario.
		El reloj se ha dejado en un lugar con temperatura muy elevada o muy baja durante un periodo largo de tiempo.	(1) Si el reloj vuelve a estar en un lugar con temperatura normal, recuperará su exactitud. (2) Si después de esto, la hora es incorrecta, ajuste manualmente la hora de ser necesario. (3) Si el reloj no se restablece, consulte con el establecimiento donde se adquirió el reloj.
	El reloj se adelanta (atrasa) 1 hora.	El Horario de verano (DST) está en ON (o en OFF).	Compruebe la configuración del Horario de verano (DST). Lleve a cabo el ajuste de la zona horaria cuando se encuentre en un lugar donde resulte fácil recibir las señales GPS. → Cómo ajustar la zona horaria

En caso de avería	Posibles causas	Soluciones	Páginas de referencia
Carga de la pila solar	El reloj parado estuvo expuesto a una luz adecuada por más tiempo del requerido para cargarlo, sin embargo, no reanuda su movimiento normal a intervalos de 1 segundo.	La cantidad de luz expuesta es muy débil. El tiempo de carga del reloj no es suficiente.	El tiempo requerido para cargar el reloj depende totalmente de la cantidad de luz expuesta que el reloj recibe. Consulte "Tiempo estándar de carga" para cargar el reloj.
	El segundero está detenido, incluso cuando el reloj se ha cargado más tiempo del requerido para una carga completa (P. 10).	El reloj no se ha cargado por un periodo largo de tiempo, por lo que está completamente descargado.	Contacte al establecimiento donde se adquirió el reloj.
Desalineación de la fecha	Después de la recepción exitosa, la hora se indica correctamente, pero la fecha es incorrecta.	La posición preliminar de la fecha está desalineada. El problema ocurre cuando la posición preliminar de la fecha está desalineada debido a factores externos, etc.	Ajuste la posición preliminar de la fecha a la posición correcta "1" (el primer día del mes).
Desalineación de la fecha	Una vez que la recepción sea satisfactoria, la hora es correcta pero el día (un día de la semana) es incorrecto.	La posición preliminar de la manecilla del día (un día de la semana) no está alineada. Este problema se produce cuando la posición preliminar de la manecilla del día está desalineada debido a una influencia externa, etc.	Ajuste la posición preliminar de la manecilla del día (un día de la semana) a la posición correcta "SUN (domingo)".
No se puede ajustar la esfera secundaria	Después de la recepción exitosa, la hora principal es correcta, pero no se muestra la zona horaria seleccionada en la esfera secundaria.	La posición preliminar de la esfera secundaria está desalineada. El problema ocurre cuando la posición preliminar de la esfera secundaria está desalineada por factores externos, etc.	Ajuste correctamente la esfera secundaria y la manecilla AM/PM a la posición preliminar de "12:00 AM".



En caso de avería		Posibles causas	Soluciones	Páginas de referencia
Desalineación del indicador	La posición de la manecilla que indica el tipo de recepción, estado de carga, modo de vuelo (✈), y DST está desalineada.	La función de recepción automática del segundo intercalar se ha activado. (El indicador indica "LEAP SEC."). 	Tarda hasta 18 minutos finalizar la recepción de datos del segundo intercalar. Use el reloj consultando "Lugar donde las señales GPS se pueden recibir con facilidad P. 16."	P. 31
		La posición preliminar del indicador está desalineada. Esto ocurre cuando la posición preliminar del indicador está desalineada debido a factores externos o al restablecimiento del sistema.	Ajuste la posición preliminar del indicador a la posición correcta "completa". 	P. 48 ~ 51
Operación	La corona o botones no pueden estar operativos.	La energía eléctrica almacenada se está agotando.	Cargue lo suficiente el reloj hasta que inicie su movimiento a intervalos de 1 segundo.	P. 14
		La fecha se está moviendo a la derecha después de realizar la configuración mediante la operación de la corona o botones.	Espere sin hacer nada. Despues de que la fecha se detenga, la corona y los botones están operativos.	—
	Se pierde en medio de la operación.		Cuando la corona se extrae (1) Pulse la corona hasta su posición original. (2) El segundero empezará a moverse dentro de 6 minutos. (3) Despues, reanude la operación.	—
Otra avería	El cristal continúa empañado.		Cuando la corona no se extrae (1) Pulse el Botón B. (2) El segundero empezará a moverse dentro de 2 minutos. (3) Despues, reanude la operación.	—
		Una pequeña cantidad de agua ha ingresado al reloj, debido al deterioro de la junta, etc.	Contacte al establecimiento donde se adquirió el reloj.	—

Índice

Funciones para ajustar la hora

Recepción de señal GPS → [P. 16](#)

Función de ajuste de zona horaria... → [P. 19](#) El reloj muestra la hora local exacta, incluido el horario de verano (DST), a través de las señales recibidas de los satélites GPS y mediante la pulsación de un botón para especificar la zona horaria donde se encuentra. Use esta función cuando viaje a una región que corresponda a otra zona horaria.

Función de ajuste horario manual ... → [P. 21](#) Indica la hora exacta actual de la zona horaria actualmente configurada mediante la recepción de las señales GPS de los satélites GPS. Use esta función para ajustar la hora exacta durante el uso normal.

Ajuste horario automático → [P. 29](#) Determina dentro del reloj el momento adecuado para la recepción de señales GPS de satélites GPS e inicia la recepción automáticamente. Indica la hora exacta actual de la zona horaria actualmente configurada.

Configuración manual de la zona horaria → [P. 23](#) La zona horaria de la esfera principal se puede cambiar. También se ajusta la hora de la esfera secundaria seleccionando manualmente la zona horaria antes del uso.

Configuración del Horario de Verano (DST) → [P. 24](#) El Horario de Verano (DST) de la esfera principal y de la esfera secundaria se puede configurar manualmente.

Funciones de carga

Función de carga solar → [P. 14](#) Una célula solar por debajo de la esfera convierte todo tipo de luz en energía eléctrica para alimentar al reloj; la energía se almacena en una pila secundaria. Cuando esté completamente cargado, el reloj continúa funcionando aproximadamente 6 meses.

Función de visualización del estado de carga → [P. 13](#) Indica aproximadamente la energía cargada en el reloj. Asimismo, comprueba si el reloj puede recibir señales GPS.

Función de ahorro de energía → [P. 34](#) El modo de ahorro de energía puede activarse para reducir el consumo innecesario de energía cuando el reloj se deja sin una fuente de luz adecuada.

Función de recepción

Modo de vuelo (✈).....	Función para evitar que la recepción de señales GPS se active. Configure este modo al viajar en avión, etc. → P. 30
Función de visualización del estado de captación de satélites	Indica mediante el segundero el número de satélites GPS de los cuales se reciben las señales GPS durante la recepción de señales GPS. → P. 20
Función de indicación del estado de recepción	Indica el resultado de la última recepción (exitosa/fallida). → P. 18
Función de comprobación de la configuración de la zona horaria	Indica la zona horaria actualmente configurada. → P. 25

Otras funciones

Función de doble visualización horaria	Se muestra la hora de una área distinta de la hora de la esfera principal con la esfera secundaria en la posición de las 6 (12 horas) y la manecilla AM/PM. → P. 26
Función de alineamiento automático de la posición de la manecilla	Corrige automáticamente la desalineación cuando las manecillas están desalineadas debido a factores externos, tal como la influencia magnética. → P. 47
Función de recepción automática del segundo intercalar.....	Automáticamente recibe los datos del segundo intercalar cuando es necesaria la recepción de datos del segundo intercalar. → P. 31
Cambio entre la esfera principal y la esfera secundaria (Función de transferencia horaria)	El reloj puede cambiar entre las horas de la esfera principal y de la esfera secundaria. También puede cambiar el DST. → P. 28

ESPECIFICACIONES

1. Función básica	Esfera principal (manecilla horaria, minutero y segundero), indicación de la fecha, indicación del día, indicador, función de indicación de hora doble (con manecilla AM/PM), función de hora mundial (39 zonas horarias)
2. Frecuencia del oscilador de cristal	32,768 Hz (Hz = Hertz ... Ciclos por segundo)
3. Precisión (ratio mensual)	Precisión de ±15 segundos en un ratio mensual (Cuando el reloj se usa sin la configuración horaria automática de recepción de señales GPS y cuando se lleva puesto en la muñeca dentro de un rango de temperatura normal entre 5°C y 35°C).
4. Rango de temperatura operativa	Entre -10°C y +60°C
5. Sistema de impulso	Motor de pasos: esfera principal (manecilla horaria, minutero y segundero), manecilla del día, indicador y fecha, esfera secundaria (manecilla horaria, minutero y manecilla AM/PM).
6. Fuente de alimentación	Batería secundaria, 1 pieza
7. Duración de la operación	Aproximadamente 6 meses (Cargado completamente y sin activar el ahorro de energía). * Si el ahorro de energía se activa después de estar completamente cargado, el reloj continúa funcionando por aproximadamente 2 años como máximo.
8. Función de recepción de señales GPS.	Ajuste de zona horaria, ajuste horario manual, ajuste horario automático
9. CI (Circuito Integrado)	Oscilador, divisor de frecuencia y circuito de impulso C-MOSIC, 4 piezas

* Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso para la mejora del producto.

Declaración de conformidad