

## ÍNDICE

|                              | Página |
|------------------------------|--------|
| FIJACIÓN DE DÍA Y HORA ..... | 29     |
| FIJACIÓN DE FECHA .....      | 30     |
| CAMBIO DE LA PILA .....      | 31     |
| ESPECIFICACIONES .....       | 32     |

☆ *Para el cuidado de su reloj, vea "PARA MANTENER LA CALIDAD DEL RELOJ" en el Librito de Garantía Mundial e Instrucciones adjunto.*

# SEIKO CAL. 5Y66, 5Y67

Manecilla de hora

Manecilla de minuto

Manecilla de día  
(Indicador de día  
retrógrado: vea  
pagina 29)

Manecilla de fecha

Manecilla de  
segundo

Manecilla de 24-horas



**CORONA**


**a: Posición normal**

**b: Primer chasquido**

**c: Segundo chasquido**

*\*La orientación de la indicación retrógrada puede variar según el modelo.*

## FIJACIÓN DE DÍA Y HORA

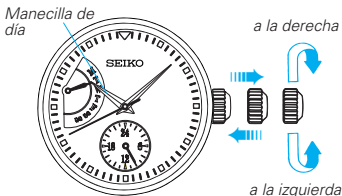

### CORONA

Saque al segundo chasquido cuando la manecilla de segundo está en la posición de las 12.


Gire a la derecha para avanzar las manecillas de hora y minuto hasta que la manecilla de día esté fijada al día de la semana deseado.

Gire para fijar la hora.

Presione de nuevo completamente de acuerdo a una señal horaria.

1. Para avanzar la manecilla de día rápidamente, retroceda las manecillas de hora y minuto 4 a 5 horas más allá del punto en que el día cambia (entre las 11:00 p.m. y las 4:00 a.m.) y, luego, aváncelas de nuevo hasta que la manecilla de día se fija al siguiente.  
\* *La manecilla de día no retrocederá girando la corona a la izquierda.*
2. Después que la manecilla de día alcanza el último día de la semana, gire la corona a la derecha y la manecilla retornará al primer día de la semana (indicador de día retrógrado).
3. Cuando ajuste la manecilla de día, gire la corona lentamente.
4. La manecilla de 24-horas se mueve de acuerdo a la manecilla de hora.
5. Cuando fije la manecilla de hora, compruebe que la manecilla de 24-horas está correctamente fijada.
6. Cuando fije la manecilla de minuto, aváncela 4 a 5 minutos por delante de la hora deseada y, luego, gírela de nuevo a la hora exacta.

## FIJACIÓN DE FECHA

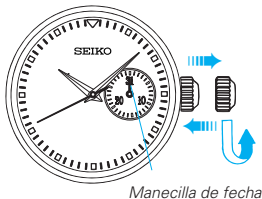

### CORONA

Saque al primer chasquido.



Gire a la izquierda para fijar la manecilla de Fecha a la fecha deseada.



Presione adentro.

1. No fije la manecilla de fecha entre las 9:00 p.m. y la 1:00 a.m. De lo contrario, puede que no cambie adecuadamente.
2. Mientras fije la manecilla de fecha, compruebe que se mueve adecuadamente en incrementos de un día.
3. Es necesario ajustar la fecha el primer día después de un mes de 30 días y Febrero.

## CAMBIO DE LA PILA

**3**  
**Años**

La minipila que alimenta su reloj debe durar aproximadamente **3 años**. No obstante, como la pila sale puesta de fábrica para probar la marcha del reloj, su vida restante una vez en su posesión puede ser menos que la del periodo especificado. Cuando la pila se agote, se debe sustituir cuanto antes para evitar posible mal funcionamiento. Para cambiar la pila, recomendamos visitar un AGENTE SEIKO AUTORIZADO y pedir una pila **SEIKO SR920SW**.



### AVISO

- No saque la pila del reloj.
- Si es necesario sacar la pila, guárdela fuera del alcance de los niños. Si un niño se la tragara, consulte a un doctor inmediatamente.



### PRECAUCIÓN

- Nunca cortocircuite la pila, ni la manosee ni la caliente, y nunca la exponga al fuego. La pila puede explotar, puede calentarse mucho o incendiarse.
- La pila no es recargable. Nunca intente recargarla, ya que puede ocasionar derrame de pila o daño a la pila.

## ESPECIFICACIONES

|   |  |   |
|---|--|---|
| 1 | Frecuencia de oscilador de cristal ..... | 32.768 Hz (Hz = Hercios ... Ciclos por segundo)   |
| 2 | Pérdida/ganancia (por mes) .....         | Menos de 20 segundos cuando usado en la muñeca dentro de la gama de temperatura normal (5°C ~ 35°C) (41°F ~ 95°F) |
| 3 | Gama de temperatura operacional .....    | -5°C ~ +50°C (23°F ~ 122°F)   |
| 4 | Sistema impulsor .....                   | Motor por pasos   |
| 5 | Sistema de indicación                    |   |
|   | Hora .....                               | Manecillas de 24-horas, hora, minuto y segundo  |
|   | Día .....                                | Indicado por manecilla de día   |
|   | Fecha .....                              | Indicada por manecilla de fecha   |
| 6 | Pila .....                               | SEIKO SR920SW, 1 pieza  |
| 7 | IC (Circuito Integrado) .....            | C-MOS-IC, 1 pieza   |

\* Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso para mejora del producto.