


目 錄


	頁
星期及時間設定	47
日期設定	47
使用手錶之注意事項	48
如何更換電池	49
規格	50

☆ 有關於如何保養手錶事項，請參閱附帶的《全球保用證和使用說明》內的“注意保護您的手錶品質”。

精工 機件編號 5Y19

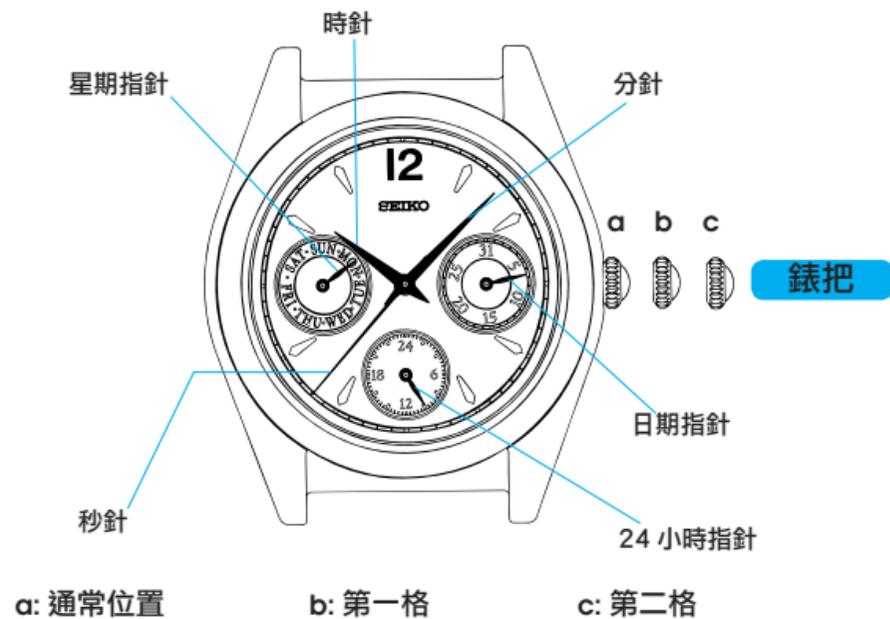


星期及時間設定

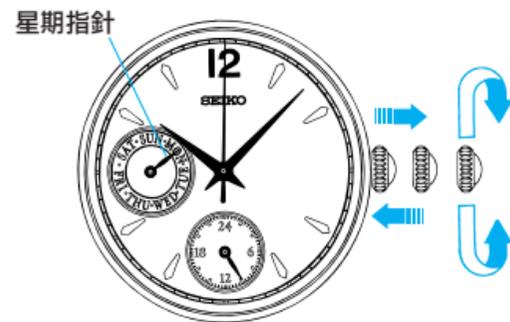

錶把

- 在秒針處於 12 點鐘位置時拉出到第二格。
- 順時針旋轉以使時針和分針向前轉動，直到星期指針被設定在要預約的星期上。
- 旋轉以設定時間。
- 按照點鐘報時信號將其完全推回。

日期設定

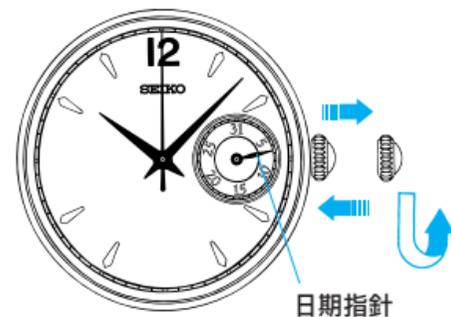

錶把

- 拉出到第一格。
- 逆時針旋轉以將日期指針設定在要預約的日期上。
- 推入。

使用手錶之注意事項

星期及時間設定

- 若要快速向前轉動星期指針，先把時針和分針向回轉到通常換星期位置的前 4 ~ 5 小時，然後再將其向前轉回，直到星期指針被設定到下一天的星期上。
 - * 逆時針旋轉錶冠時，星期指針不移動。
- 當調整星期指針時，需慢慢地旋轉錶冠。
- 24 小時指針隨時針的移動而相對移動。
- 設定時針時，確認 24 小時指針是否設定正確。
- 設定分針時，先將其轉到要預約時間前的 4 ~ 5 分鐘處，然後再把分針轉回到正確的時間上。

日期設定

- 勿在晚上 9 點至凌晨 1 點的時間內設定日期指針。否則日期指針的轉動會出現混亂。
- 設定日期指針時，確認指針是否以一天為遞增單位正常地移動。
- 每逢 2 月底或 30 日的月份底，有必要調整日期。

更換電池

3
年

為手錶提供電源的微型電池約可維持 3 年。但是，因電池是在工廠裡裝入到秒錶內以用來檢查秒錶的功能及運行情況，故當您擁有秒錶時，其實際壽命短於所指定的期限。當電池用盡時，務必盡快換上新電池以避免出現故障。關於更換電池，建議您與精工專門店聯絡，購買精工 SR920SW 電池。



注意

- 不要卸下錶內的電池。
- 若需要拿出電池時，務必將其放在兒童觸及不到之處。若兒童吞下電池，應立即找醫生來進行處理。



切忌

- 不要使電池短路，亦不要改造或加熱電池，不要將電池投入火中，以免電池爆炸，或變熱而導致失火。
- 本錶電池為非充電性電池。切勿為其充電，以免導致電池漏液或損壞電池。

規格

- | | | |
|---|-------------------|--|
| 1 | 晶體振盪器的頻率 | 32,768 赫 (Hz = 赫茲.....每秒周波) |
| 2 | 走慢 / 走快 (月率)..... | 在正常溫度範圍內 (5°C ~ 35°C) (41°F ~ 94°F) 不超過 20 秒 |
| 3 | 工作溫度範圍 | - 5°C ~ +50°C (23°F ~ 122°F) |
| 4 | 驅動系統 | 步進馬達 |
| 5 | 顯示系統 | |
| | 時間 | 24 小時指針、時針、分針和小秒針。 |
| | 星期 | 由星期指針表示 |
| | 日期 | 由日期指針表示 |
| 6 | 電池 | 精工 SR920SW，一個 |
| 7 | IC (集成電路)..... | C-MOS-IC，一個 |

* 為產品改良起見，有關規格之更改，恕不另行通知。