موديـــل 7T86

تعليمات التشغيل (صفحة ٣)

انك الان المالك الفخور لساعة سيكو كرونوغراف ارتدادي معيار 7T86. وللحصول على افضل النتائج، يرجى قراءة التعليمات في هذا الكتيب بعناية بالغة قبل البدء باستعمال ساعتك سيكو كرونوغراف ارتدادي. كذلك يرجى الاحتفاظ بهذا الكتيب كمرجع في متناول اليد عند الحاجة.

المحتويـــات

صفحة

المزايا ٤
العرض والازرار ٥
اكليل نوع قفل لولبي ٧
كيفية تغيير حالة العرض ٨
ضبط الوقت وضبط موقع العقارب ٩
تقويم أزلي ١٦
كيفية استخدام ساعة التوقيت ٢٢
كيفية استخدام المنبه ٢٥
استبدال البطارية ٢٩
الخطوات الضرورية بعد استبدال البطارية ٣١
المواصفات ٣٢

** للعناية بالساعة راجع قسم "للمحافظة على جودة ساعتك" في الضمان العالمي وكتيب التعليمات المرفق.*

المزايا

وقت

- عقارب للساعات والدقائق وعقرب ثواني صغير.

ساعة توقيت

- ساعة توقيت ٢٤ ساعة بمعدل ٥/١ ثانية.
- قياس الوقت المنفصل حسب الحاجة.
- عندما يصل القياس الى ٢٤ ساعة تتوقف ساعة التوقيت اوتوماتيكيا.

منبه مرة واحدة

- يمكن ضبط المنبه بحيث يرن مرة واحدة في الوقت المحدد بحدود ٢ ساعة.
- هناك وظيفة استعراض لصوت المنبه.

تقويم أزلي

- تتم الاشارة للتاريخ بواسطة عقرب وسط في حالة تقويم/منبه
- تتم الاشارة الى يوم الاسبوع بواسطة عقرب اليوم في موضع الساعة ١٢.
- ليس هناك حاجة لضبط التاريخ في نهاية الشهر لغاية ٢٨ شباط، ٢١٠٠.
- يمكن ضبط الشهر والسنة حسب الحاجة.

العرض والازرار

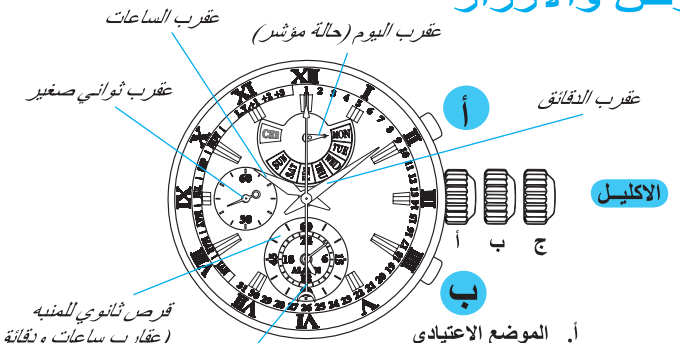

أ. **الموضع الاعتيادي**
ب. **موضع الطقة الاولى:**
ضبط التقويم،
ضبط المنبه
ج. **موضع الطقة الثانية:**
ضبط الوقت، ضبط
موضع العقرب

◆ عقرب الوسط له وظيفتان:

- في حالة تقويم/منبه، يشير الى التاريخ، الشهر والسنة الكبيسة بواسطة نهاية قاعدته ( ) كتقويم.
- في حالة ساعة توقيت، يشير الى الثواني بواسطة النهاية المدببة ( ) كعقرب ثواني لساعة التوقيت

** بعض الموديلات قد تحتوي على اكليل نوع قفل لولب. اذا كانت ساعتك تحتوي على اكليل نوع قفل لولب، راجع قسم "اكليل نوع قفل لولب"!*

** قد يتم استخدام رسومات مبسطة في الاقسام التالية من هذا الكتيب.*

◆ حروف مؤشر حالة التشغيل او مؤشر التاريخ واتجاههما قد تختلف حسب موديل الساعة.

موديل *CHR*

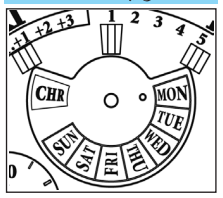

موديل *CHRONO*

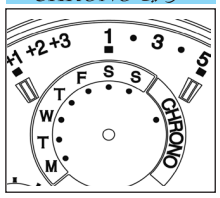

** الموديل على اليمين سوف يستخدم كمثال في القسم التالي من هذا الكتيب.*

اكليل نوع قفل لولبي

◆ بعض الموديلات فيها اكليل نوع قفل لولبي، والذي يمكن قفله بلولب عندما لا تكون هناك حاجة لتشغيله.

◆ قفل الاكليل سوف يمنع اخطاء التشغيل ويعزز نوعية مقاومة الساعة للماء.

◆ من ا لضروري فتح قفل اللولب قبل أي تشغيل للاكليل. بعد انتهاء التشغيل، اقفل الاكليل مرة اخرى.

● كيفية استخدام الاكليل نوع قفل لولبي

حافظ على الاكليل مقفلا مالم تكن هناك حاجة الى تشغيله.

[كيفية فتح قفل الاكليل]

ادر الاكليل بعكس اتجاه عقرب الساعة.
سيتم فتح قفل الاكليل ويمكن تشغيله.

[كيفية قفل الاكليل]

بعد اكمال تشغيل الاكليل، ادر الاكليل باتجاه عقرب الساعة اثناء الضغط عليه بصورة خفيفة للداخل باتجاه هيكل الساعة الى ان يتوقف.

** عند قفل الاكليل ادره ببطئ وعناية وبشكل يضمن تعشيق اللولب بصورة صحيحة. انتبه بحيث لا تضغطه بقوة للداخل لان ذلك يمكن ان يؤدي الى تلف فتحة اللولب الموجودة في الهيكل.*

كيفية تغيير حالة العرض

◆ مع كل ضغطة على الزر ب، تتغير حالة العرض بين حالة تشغيل تقويم/منبه وحالة تشغيل ساعة توقيت بالتناوب.

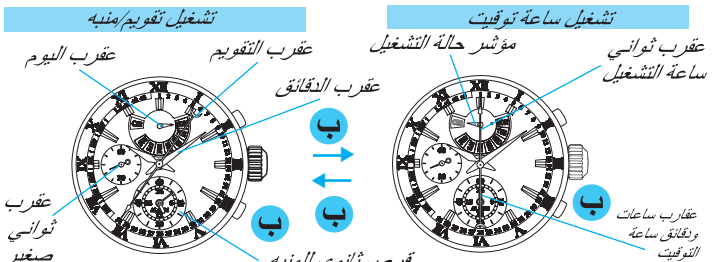

* عند تحويل حالة تشغيل العرض، سوف تتغير وظيفة العقارب حسب ذلك التشغيل.
* قبل تحويل حالة العرض من تشغيل ساعة توقيت الى تشغيل تقويم/منبه تاكد من انه قد تم اعادة ضبط ساعة التوقيت.
* اثناء قيام ساعة التوقيت بالقياس، يتم استخدام الزر ب لوظائف "منفصل"، "تحرير منفصل" او "إعادة ضبط".

ضبط الوقت وضبط وموضع العقرب

◆ هذه الساعة مصممة بحيث يمكن القيام بعمليات الضبط التالية عندما يكون الاكليل في موضع الطقة الثانية.

١) ضبط الوقت للقرص الرئيسي والقرص الثانوي للمنبه.

٢) ضبط موضع العقرب بالنسبة الى عقارب الساعة والدقائق للمنبه، عقرب اليوم وعقرب التقويم.

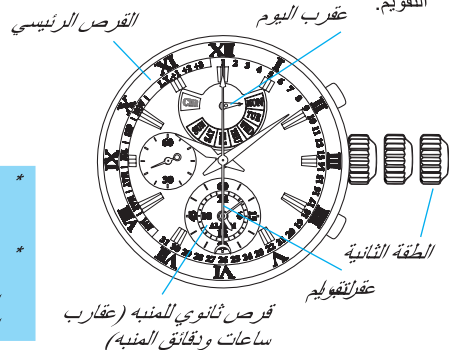

* عندما تكون جميع العقارب في موضعها الصحيح، لا حاجة الى ضبط مواضعها.
* عندما يحتاج اي عقرب الى ضبط موضعه، قم بعملية ضبط موضع العقرب اولا ثم انتقل الى ضبط الوقت.

كيفية التأكد من موضع العقارب

في حالة تشغيل ساعة التوقيت، وبعد اعادة ضبط ساعة التوقيت، تأكد من موضع كل عقرب حسب الجدول التالي.

اسم العقرب	الموضع الصحيح
عقارب ساعات ودقائق ساعة التوقيت (عقارب ساعات ودقائق المنبه)	0:00
عقرب ثواني ساعة التوقيت (عقرب التقويم)	موضع 0 ثانية
عقرب مؤشر حالة التشغيل (عقرب اليوم)	موضع CHR

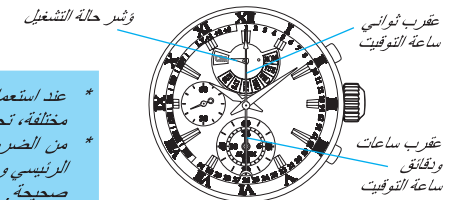

* *عند استعمال الساعة في موقع ذو منطقة وقت مختلفة، تحتاج الى ضبط الوقت فقط.*
* *من الضروري ضبط كل من وقت القرص الرئيسي ووقت القرص الثانوي للمنبه بصورة صحيحة.*

عمليات ضبط الوقت للقرص الرئيسي والقرص الثانوي للمنبه

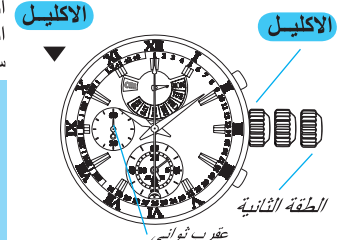

اسحبه الى الطقة الثانية عندما يكون عقرب الثواني الصغير على موضع الساعة ١٢.
سوف يتوقف عقرب الثواني الصغير حالا.

* *اذا تم سحب الاكليل للخارج اثناء قياس ساعة التوقيت، سيتم اعادة ضبط ساعة التوقيت اوتوماتيكيا.*
* *اذا تم سحب الاكليل اثناء ضبط المنبه، سيتم الغاء ضبط المنبه اوتوماتيكيا.*
* *يمكن القيام بهذا التشغيل في كل من حالة تشغيل التقويم/المنبه وحالة تشغيل ساعة التوقيت.*

الاكليـل ادره لضبط وقت القرص الرئيسي

* يوصى بضبط العقارب على وقت متقدم بضع دقائق على الوقت الحالي، مع الاخذ بنظر الاعتبار الوقت المطلوب لاكمال ضبط القرص الثانوي للمنبه، والذي سيتم بعده ضغط الاكليل للداخل.

◆ يجب ضبط وقت القرص الرئيسي بنظام ١٢ ساعة، بغض النظر فيما اذا كان صباحا او مساءا.

◆ عند ضبط عقرب الدقائق، قم اولا بتقديمه ٤ الى ٥ دقائق اكثر من الوقت المطلوب ثم اعده للخلف الى الوقت الفعلي.

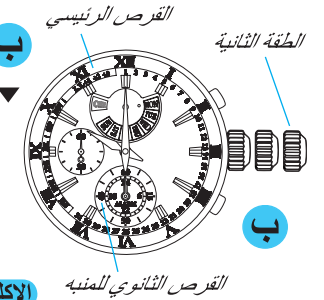

اضغطه لضبط وقت القرص الثانوي للمنبه على الوقت الحالي بنظام ٢٤ ساعة.

** مع كل ضغطة على الزر ب، يتقدم وقت القرص الثانوي للمنبه بمقدار دقيقة واحدة.*
** العقارب تتحرك بسرعة اذا استمر الضغط على الزر ب.*
** تأكد من ان وقت القرص الثانوي للمنبه قد تم ضبطه بالضبط مثل وقت القرص الرئيسي الذي تم ضبطه سابقا، بنظام ٢٤ ساعة.*

بعد اكمال ضبط وقت القرص الرئيسي والقرص الثانوي للمنبه اضغط الاكليل للداخل الى الموضع الاعتيادي.

* في اللحظة التي يصبح فيها وقت القرص الثانوي للمنبه على موضع الساعة ١٢ في منتصف الليل سوف يتغيير التاريخ.

● ضبط موضع العقرب بالنسبة الى عقارب دقائق وساعات المنبه وعقرب اليوم وعقرب التقويم

◆ اذا كان اي عقرب في غير الموضع الصحيح، قم بالعملية التالية لتصحيح الموضع.

◆ بعد اكمال عملية ضبط موضع العقرب، من الضروري ضبط كل من وقت القرص الرئيسي ووقت القرص الثانوي للمنبه.

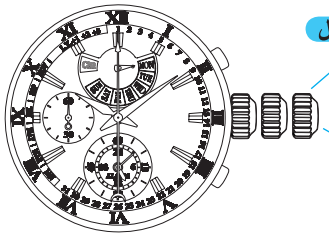

** اذا تم سحب الاكليل للخارج اثناء قياس ساعة التوقيت، سيتم اعادة ضبط ساعة التوقيت اوتوماتيكيا.*
** اذا تم سحب الاكليل اثناء ضبط المنبه، سيتم الغاء ضبط المنبه اوتوماتيكيا.*
** يمكن القيام بهذا التشغيل في كل من حالة تشغيل التقويم/المنبه وحالة تشغيل ساعة التوقيت.*

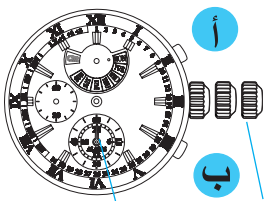

أ ▼ ب

اضغطه لمدة ٥ ثواني.

عقارب القرص الثانوي للمنبه في موضع الساعة ٦ تتحرك للامام الى ان تشير الى موضع 0 ثانية وتتوقف. الان عقارب القرص الثانوي للمنبه تشير الى مواضع 0 لعقارب ساعات ودقائق ساعة التوقيت.

اضغط لضبط عقارب ساعات ودقائق ساعة التوقيت على موضع 0:00.
العقارب تتحرك بسرعة اذا استمر الضغط على ب.

** عند ضبط موضع العقرب، العقارب تتحرك فقط باتجاه عقرب الساعة.*

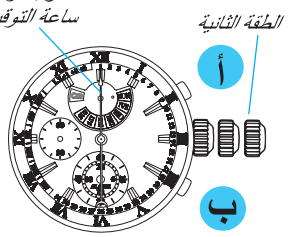

أ ▼ ب

اضغطه مرة واحدة. سوف يدور عقرب ثواني ساعة التوقيت دورة كاملة.

اضغطه لضبط عقرب ثواني ساعة التوقيت على موضع 0.
العقارب تتحرك بسرعة اذا استمر الضغط على ب.

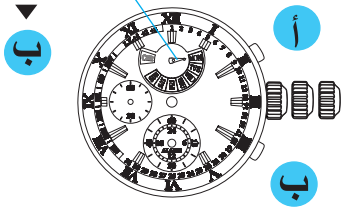

أ ▼ ب

اضغطه مرة واحدة. عقرب اليوم يكمل دورة واحدة.

اضغطه لضبط عقرب اليوم ليشير الى مؤشر الاثنين.
العقارب تتحرك بسرعة اذا استمر الضغط على ب.

- لضبط موضع عقرب اليوم، قم بتقديم عقرب اليوم الى ان يشير الى العلامة "●" الموجودة بجنب مؤشر الاثنين مرورا بالمنطقة الفارغة.

يمكن اعادة ضبط موضع كل عقرب بالترتيب التالي بضغط الزر أ.

عقرب اليوم → **عقرب ثواني ساعة التوقيت** → **عقارب ساعات ودقائق ساعة التوقيت**

الاكليل بعد اكتمال جميع عمليات الضبط، اضغطه الى الموضع الاعتيادي.

[هام]
بعد ضبط مواضع العقارب، تأكد من انه قد تم اعادة ضبط كل من وقت القرص الرئيسي ووقت القرص الثانوي للمنبه.

التقويم الازلي

- تتم الاشارة الى التاريخ بواسطة عقرب التقويم.
- تتم الاشارة الى يوم الاسبوع بواسطة عقرب اليوم.
- يمكن استخدام عقرب التقويم ايضا للتأكد من السنة والشهر.
- لا حاجة الى ضبط التاريخ في نهاية الشهر لغاية ٢٨ شباط ٢١٠٠.

● كيفية قراءة التقويم

في حالة تشغيل التقويم/المنبه، يشير عقرب اليوم الى يوم الاسبوع وعقرب التقويم يشير الى التاريخ.

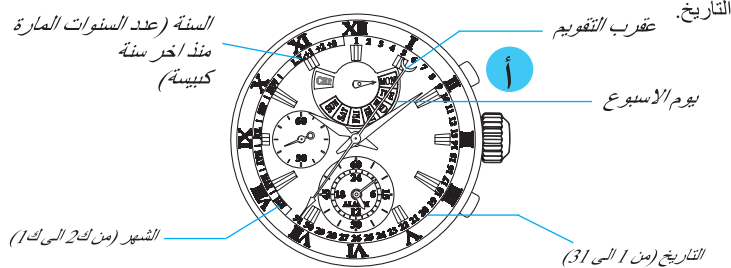

● كيفية التأكد من السنة والشهر

في حالة تشغيل تقويم/منبه، مع كل ضغطة على الزر أ، عقرب التقويم يدور ليشير الى التاريخ، الشهر والسنة على التوالي بواسطة نهاية قاعدة العقرب.

بعد الاشارة الى الشهر والسنة، اذا تم ترك الزر غير ملموسا لمدة ١٠ ثواني تقريبا، سيعود عقرب التقويم ليشير الى التاريخ اوتوماتيكيا.

● كيفية ضبط التقويم

الاكليل اضغطه للخارج الى الطقة الاولى.

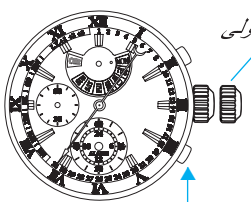

[هام]
من الضروري بان تشير جميع العقارب الى مواضعها الصحيحة وبعكس ذلك قد لا تبين الساعة التقوم بصورة صحيحة.

* لا تضغط الزر ب في هذه المرحلة، لان ذلك سيحول الساعة الى حالة تشغيل ضبط المنبه.

* *اذا تم سحب الاكليل للخارج اثناء قياس ساعة التوقيت، سيتم اعادة ضبط ساعة التوقيت اوتوماتيكيا.*
* *اذا تم سحب الاكليل اثناء ضبط المنبه، سيتم الغاء ضبط المنبه اوتوماتيكيا.*
* *يمكن القيام بهذا التشغيل في كل من حالة تشغيل التقويم/المنبه وحالة تشغيل ساعة التوقيت.*

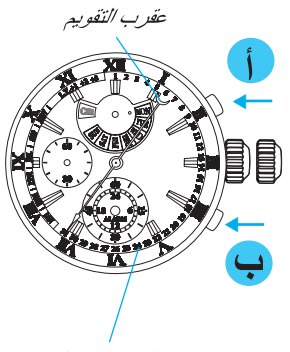

أ اضغطه لمدة ٥ ثوان.

عقرب التقويم يدور دورة كاملة.

ب اضغطه لضبط التاريخ.

* *العقارب تتحرك بسرعة اذا استمر الضغط على ب.*
* *يمكن ضبط التاريخ على اي رقم بين ١ الى ٣١.*
* *اذا تم ضغط الزر ب بعد ان يكون عقرب التقويم على "٣١"، سوف يتحرك عقرب التقويم سريعا ويتوقف عند الرقم "١".*

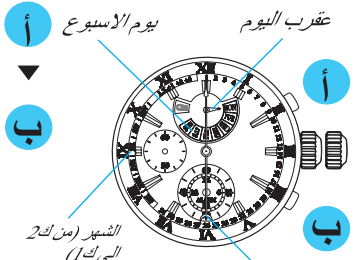

أ اضغطه مرة اخرى.

عقرب اليوم يتأرجح بين مؤشر اليوم ومؤشر "CHR".

ب اضغطه لضبط يوم الاسبوع.

* *العقارب تتحرك بسرعة اذا استمر الضغط على ب.*
* *يمكن ضبط يوم الاسبوع على اي يوم بين الاثنين والأحد.*
* *اذا تم ضغط الزر ب بعد اشارة عقرب اليوم الى الأحد، سوف يتأرجح عقرب اليوم للخلف ويتوقف ليشير الى يوم الاثنين.*

أ اضغطه مرة اخرى.

عقرب التقويم يتحرك للامام ويتوقف ليشير الى الشهر.

ب اضغطه لضبط الشهر.

* *العقارب تتحرك بسرعة اذا استمر الضغط على ب.*
* *يمكن ضبط الشهر على اي شهر من ك٢ الى ك١.*
* *اذا تم ضغط الزر ب بعد اشارة عقرب التقويم الى شهر ك١، سيتقدم عقرب التقويم بسرعة للامام ويتوقف ليشير الى ك٢.*

أ اضغطه مرة اخرى.
عقرب التقويم يتقدم بسرعة ويتوقف ليشير الى السنة.

ب اضغطه لضبط السنة.

* *العقارب تتحرك بسرعة اذا استمر الضغط على ب.*
* *يمكن ضبط السنة على اية سنة بين "سنة كبيسة" "+١" "+٢" و "+٣".*
* *اذا تم ضغط الزر ب بعد اشارة عقرب التقويم الى "+٣"، سوف يتحرك عقرب التقويم بسرعة للامام ويتوقف ليشير الى "سنة كبيسة".*

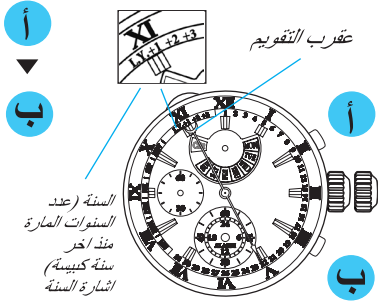

اشارة السنة	L.Y.	+1	+2	+3
	سنة كبيسة	١ سنة	٢ سنة	٣ سنة
السنة	٢٠٠٨ ٢٠١٢ . . . ٢٠٩٦	٢٠٠٩ ٢٠١٣ . . . ٢٠٩٧	٢٠١٠ ٢٠١٤ . . . ٢٠٩٨	٢٠١١ ٢٠١٥ . . . ٢٠٩٩

أ اضغطه مرة اخرى.

* *اذا تم ضغط الزر أ مرة اخرى، الساعة تعود الى حالة تشغيل ضبط التاريخ.*

مع كل ضغطة على الزر أ، يمكن اعادة ضبط التقويم بالترتيب التالي.

السنة ← الشهر ← يوم الاسبوع ← تاريخ

الاكليل **بعد اكمال جميع عمليات الضبط، اضغطه الى الموضع الاعتيادي.**

* عند ضبط تاريخ غير موجود مثل ٣٠ شباط او ٣١ ت١، الخ، سوف يتقدم مثل هذا التاريخ اوتوماتيكيا الى اول تاريخ موجود من الشهر التالي.

كيفية استعمال ساعة التوقيت

- يمكن قراءة الوقت المقاس لغاية ٢٤ ساعة بمعدل زيادة ٥/١ ثانية.
- عندما يصل القياس ٢٤ ساعة، تتوقف ساعة التوقيت ويتم اعادة ضبطها اوتوماتيكيا.
- يمكن قياس الوقت المنفصل.

** اذا لم يعد عقربا ساعات ودقائق ساعة التوقيت الى موضع "٠" عند اعادة ضبط الساعة الى "٠" ، سيكون من الضروري ضبط مواضع عقارب الساعات.*

** راجع قسم "ضبط الوقت وضبط موضع العقرب"*

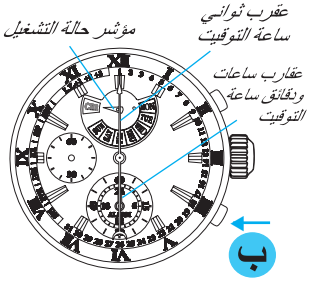

ب اضغطه لتدخل حالة تشغيل ساعة التوقيت.

** ضغط الزر ب اثناء قياس ساعة التوقيت لا يمكن ان يغيير حالة العرض.*

** اثناء قياس ساعة التوقيت، اذا تم سحب الاكليل للخارج الى موضع الطقة الاولى او الثانية سوف يتم الغاء تشغيل ساعة التوقيت اوتوماتيكيا.*

* راجع قسم "كيفية تغيير حالة العرض".

< كيفية اعادة ضبط ساعة التوقيت >

اثناء حركة عقارب ساعة التوقيت

١. اضغط الزر أ لايقاف عمل ساعة التوقيت.
٢. اضغط الزر ب لاعادة ضبط ساعة التوقيت.

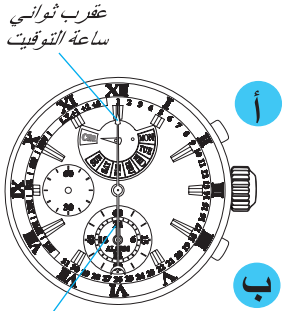

عندما تكون عقارب ساعة التوقيت متوقفة عن الحركة

(عندما تكون ساعة التوقيت متوقفة)

١. اضغط الزر ب لاعادة ضبط ساعة التوقيت.

(عندما يكون قياس الوقت المنفصل معروضا اثناء قيام ساعة التوقيت بالقياس)

١. اضغط الزر ب لتحرير عرض الوقت المنفصل والعودة الى العرض الاعتيادي.
٢. اضغط الزر أ لايقاف ساعة التوقيت.
٣. اضغط الزر ب لاعادة ضبط ساعة التوقيت.

(عندما يكون قياس الوقت المنفصل معروضا اثناء توقف ساعة التوقيت)

١. اضغط الزر ب لتحرير عرض الوقت المنفصل.
٢. اضغط الزر ب لاعادة ضبط ساعة التوقيت.

تشغيل ساعة التوقيت

<القياس الاعتيادي>

أ بدء ◄ أ توقف ◄ ب إعادة ضبط

<قياس مجموع الوقت المنقضي>

أ بدء ◄ أ توقف ◄ أ إعادة بدء ◄..... أ توقف ◄ ب إعادة ضبط

* يمكن تكرار إعادة بدء وتوقف ساعة التوقيت بالضغط المتكرر على الزر أ.

<قياس الوقت المنفصل>

أ بدء ◄ ب منفصل ◄ ب تحرير منفصل ◄..... أ توقف ◄ ب إعادة ضبط

* يمكن قياس وتحرير الوقت المنفصل بتكرار الضغط على الزر ب.
* اذا وصل الوقت المقاس الى ٢٤ ساعة اثناء كون الوقت المنفصل معروضاء، سوف تتوقف ساعة التوقيت عن القياس اوتوماتيكيا ويتم تحرير الوقت المنفصل ويصبح العرض "00" "00".

<قياس وقت متسابقين>

أ بدء ◄ ب وقت نهاية المتسابق الاول ◄ أ انتهاء المتسابق الثاني ◄ ب وقت نهاية المتسابق الثاني ◄ ب إعادة ضبط

كيفية استخدام المنبه

- المنبه يصدر صوتا مرة واحدة في الوقت المحدد للتنبيه ويفصل اوتوماتيكيا.
- يمكن ضبط وقت المنبه في حدود ٢٤ ساعة من الوقت الحالي بمعدل زيادة ١ دقيقة.
- يمكن التأكد من صوت المنبه.

• كيفية ضبط وقت المنبه

الاكليـل اسحبه الى الطقة الاولى.

* اذا تم سحب الاكليل للخارج اثناء كون المنبه في حالة ضبط، سيتم الغاء ضبط المنبه اوتوماتيكيا.
* اذا كانت الساعة في حالة تشغيل ساعة توقيت، اضغط الزر ب لتحويل حالة تشغيل التقويم/ المنبه.

* راجع قسم "كيفية تغيير حالة العرض".

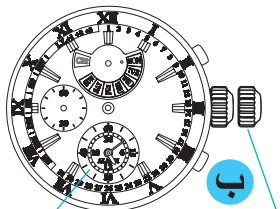

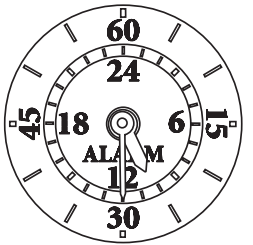

ب اضغطه لضبط وقت المنبه.

مع كل ضغطة على الزر ب، يتقدم وقت القرص الثانوي للمنبه دقيقة واحدة.
العقارب تتحرك بسرعة اذا استمر الضغط على الزر ب.
اذا تم ضبط وقت المنبه على الوقت الحالي، سوف لا يمكن ضبط المنبه.
عقارب المنبه تتوقف عندما تشير الى الوقت الأعتيادي.

الاكليل بعد اكتمال ضبط وقت المنبه، اضغط الاكليل للداخل الى الموضع الاعتيادي.

• كيفية ايقاف المنبه يدويا اثناء صدور الصوت

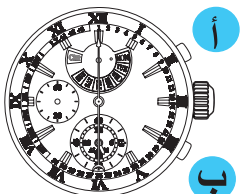

أ

ب

- يصدر المنبه صوتا لمدة 20 ثانية في الوقت المحدد.
- لايقاف المنبه يدويا اثناء صدور الصوت، اضغط اي من الزرين أ او ب.

* سوف يتم الغاء المنبه اوتوماتيكيا بعد ان يكتمل صدور الصوت في الوقت المحدد.

• كيفية تغيير وقت المنبه الذي تم ضبطه سابقا

الاكليـل اسحبه الى الطقة الأولى في حالة تشغيل تقويم/منبه.

بعد هذه العملية، يتم الغاء الوقت المضبوط في المنبه اوتوماتيكيا وتغيير وقت القرص الثانوي للمنبه ليشير الى الوقت الحالي.

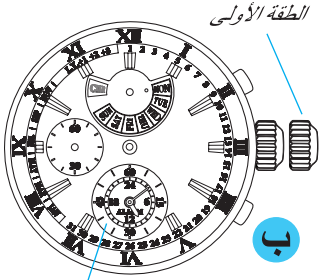

ب اضغطه لضبط الوقت الجديد للمنبه.

مع كل ضغطه على الزر ب يتقدم وقت القرص الثانوي للمنبه بمقدار ١ دقيقة.
العقارب تتحرك بسرعة اذا استمر الضغط على الزر ب.

الاكليـل بعد اكمال ضبط المنبه، اضغطه للداخل الى الموضع الاعتيادي.

• كيفية الغاء وقت المنبه

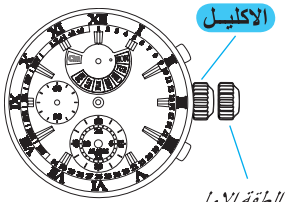

الاكليـل اسحبه للخارج حتى الطقة الاولى في حالة تشغيل تقويم/منبه.

▼

** بعد هذه العملية، يتم الغاء الوقت المضبوط في المنبه اوتوماتيكيا ويتغيير وقت القرص الثانوي للمنبه ليشير الى الوقت الحالي.*

الاكليـل اضغطه للداخل الى الموضع الاعتيادي.

• وظيفة استعراض الصوت

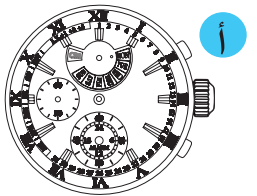

أ اضغطه لاكثر من ٢ ثانية في حالة تشغيل تقويم/منبه.

** سيمكن سماع صوت المنبه اثناء استمرار الضغط على أ.*

استبدال البطارية

٥ سنوات

البطارية الصغيرة جدا التي تجهز ساعتك بالطاقة يجب ان تدوم لمدة ٥ **سنوات** تقريبا. مع ذلك، ونظرا لادخال البطارية في المصنع لفحص وظائف وإداء الساعة فإن عمر البطارية المتبقي عند وصول الساعة اليك قد يكون أقصر من العمر المحدد. عندما ينفذ شحن البطارية، تأكد من إستبدالها بأسرع ما يمكن لتلافي العطل المحتمل للساعة. بالنسبة لاستبدال البطارية ننصح بالاتصال بوكيل سيكو المختص وطلب بطارية نوع **سيكو SR927SW**

** اذا تم تغيير حالة العرض مرة واحدة فقط، استعمال ساعة التوقيت لاقل من ساعة، والمنبه يصدر صوتا لاقل من ٢٠ ثانية في اليوم.*

• مؤشر عمر البطارية

عندما تكون البطارية على وشك النفاذ, يبدأ عقرب الثواني الصغيرة بالحركة بمعدل ثانيتين لكل خطوة بدل الحركة الاعتيادية بمعدل ثانية واحدة لكل خطوة,في مثل هذه الحالة استبدال البطارية بواحدة جديدة بأسرع ما يمكن.

** دقة الساعة لا تتأثر حتى اذا كان عقرب الثواني يتحرك بمعدل ثانيتين لكل خطوة.*

⚠ تحذيـــر

- لا تنزع البطارية من الساعة.
- إذا كان من الضروري نزع البطارية، احفظها بعيدا عن متناول يد الاطفال. اذا ابتلعها الطفل، خذه الى الطبيب حالا.

⚠ تنبيـــه

- لا تعمل دائرة قصيرة، تعبث بالبطارية مطلقا، ولا تعرضها أبدا للنار. ان البطارية قد تنفجر أو تصبح ساخنة وتحترق.
- البطارية غير قابلة لاعادة الشحن. لا تحاول إعادة شحنها لأن ذلك قد يؤدي الى تسرب سائل البطارية أو تلفها.

الخطوات الضرورية بعد استبدال البطارية

بعد استبدال البطارية بواحدة جديدة، او عندما يظهر عرض غير اعتيادي اتبع الخطوات التالية لاعادة ضبط الدائرة الالكترونية الداخلية. سوف تبدأ الساعة بالعمل الاعتيادي.

• كيفية اعادة ضبط الدائرة الالكترونية

١. اسحب الاكليل الى الطقة الثانية.
٢. اضغط الزر أ والزر ب في نفس الوقت لفترة ٢ ثانية او اكثر.
٣. اضغط الاكليل للخلف حتى الموضع الاعتيادي وتأكد من ان عقرب الثواني الصغير يتحرك بصورة اعتيادية.

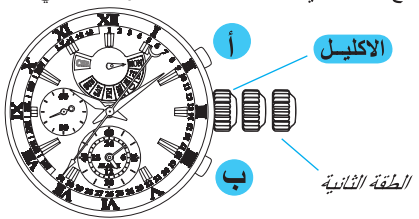

اعادة ضبط الدائرة الالكترونية سوف يعمل على عودة الساعة الى الضبط الاولي. قبل بدء استخدام الساعة، سيكون من الضروري ضبط الوقت وضبط عقارب ساعة التوقيت على موضع الصفر "٠". راجع قسم "ضبط الوقت وضبط موضع عقارب ساعة التوقيت" في هذا الدليل.

المواصفات

١ ذبذبة الهزاز الكريستالي ..... ٣٢,٧٦٨ هرتز (هرتز ذبذبة بالثانية)
٢ النقص/ الزيادة (معدل سنوي) ..... ± ١٥ ثانية عند الاستخدام في حدود درجة الحرارة الاعتيادية (٥°م ~٣٥°م)
٣ نطاق درجة حرارة التشغيل ..... -١٠°م ~ +٦٠°م
٤ نظا الحركة ..... محرك خطوة، عدد ٤
٥ نظام العرض
الوقت ..... عقارب ساعات، دقائق وثواني صغير بمعدل زيادة ١ ثانية
ساعة التوقيت ..... عقرب ثواني ساعة توقيت بمعدل ٥/١ ثانية (٦٠ ثانية/٣٦٠ درجة)
عقرب ساعات ساعة توقيت متزامن مع عقرب الدقائق (٢٤ ساعة/٣٦٠ درجة)
المنبه ..... عقرب دقائق منبه بمعدل زيادة ١ دقيقة متزامن مع عقرب الدقائق (٢٤ ساعة/٣٦٠ درجة)
التقويم ..... تتم الاشارة للتاريخ بواسطة عقرب التقويم (يمكن فحص الشهر والسنة حسب الحاجة)
تتم الأشارة لليوم بواسطة عقرب اليوم

٦ البطارية ..... سيكو، SR927SW عدد ١
٧ عمر البطارية ..... ٥ سنوات تقريبا
** اذا تم تغيير حالة العرض مرة واحدة فقط، استعمال ساعة التوقيت لأقل من ساعة، والمنبه يصدر صوتا لأقل من ٢٠ ثانية في اليوم.*
٨ IC (دائرة تكامل) ..... C-MOS-IC، عدد ١
* المواصفات عرضة للتغيير بدون إشعار مسبق من اجل تطوير المُنتَج.