

快速更换系统的使用方法（按钮式快捷拆装系统）

部分型号配有可通过按压一个按钮快捷拆装表带的机构，如图所示。


如果您的手表背面与插图类似，请参阅下方的操作说明。

如果是兼容快速更换系统的原装表带，您可自行更换表带。

* 所提供的图示仅供参考，可能与您手表的实际规格有所不同。

* 拆装表带时，过度用力可能导致损坏，敬请小心操作。请小心操作。

* 反复拆装表带可能造成轻微磨损。

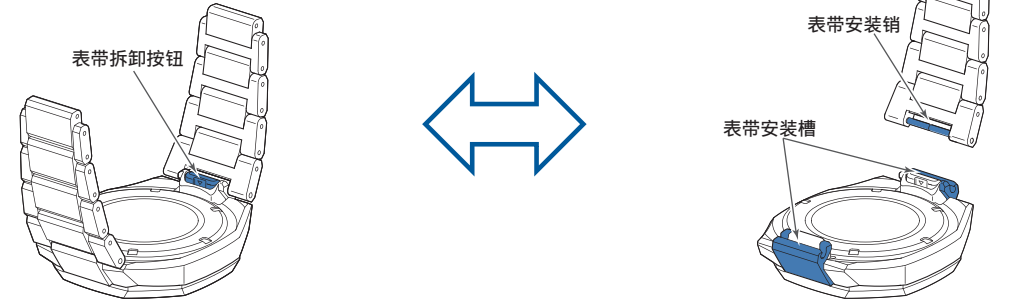


● 拆卸表带

- 1 按住按钮，同时沿图示箭头方向拉出表带。
对另一侧执行相同操作，即可将表带从表身取下。


* 过度用力可能导致损坏。

如果拆卸困难，请将按钮用力按压到底。

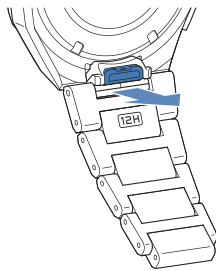


● 安装表带

- 1 请确认表带背面的 12 点钟位置标记与表身的 12 点钟侧对齐，并将表带的安装槽对准安装销，如图所示。

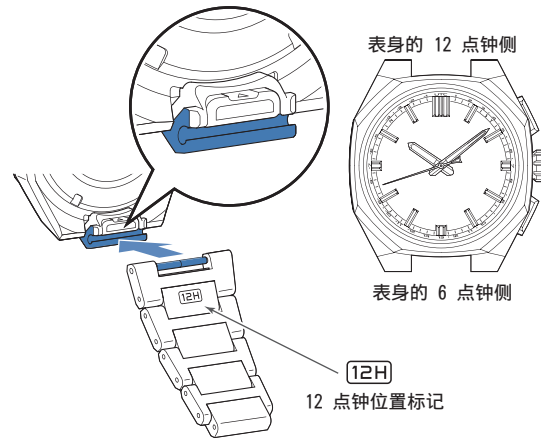

- 2 将表带推入直至听到“咔哒”声，确认表带已牢固安装在表身上。
对另一侧执行相同操作，以安装表带。

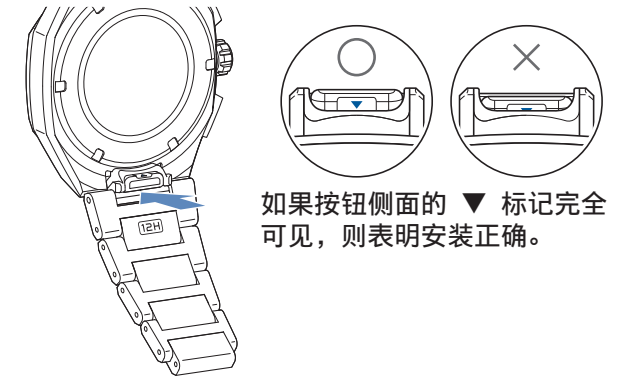

如果按钮侧面的 ▼ 标记完全可见，则表明安装正确。

* 如果安装未到位，表带可能脱落，从而导致手表掉落。