

SEIKO WATCH CORPORATION

Copyright©2026 by SEIKO WATCH CORPORATION

SEIKO

8T61 / 8T63 / 8T67

INSTRUKTIONER

**Mange tak, fordi du valgte et SEIKO ur.
For korrekt og sikker brug af dit SEIKO ur bedes du
læse instruktionerne i denne håndbog nøje før brug.**

- * Afkortning af led på stållænker kan altid klares hos forhandleren, hvor du har købt uret. Denne har værktøj til rådighed til dette. Hvis du ikke kan få dit ur repareret hos den forhandler, hvor uret blev købt, enten fordi det er købt langt væk fra din bopæl eller fordi du fik uret i gave, bedes du kontakte SEIKO SERVICECENTER. Denne service kan også foretages hos en autoriseret forhandler, men påregn betaling. Enkelte forhandlere ønsker muligvis ikke at foretage denne service.
- * Det forudinstallerede batteri bruges til at kontrollere urets funktion og ydeevne. Du vil blive opkrævet for batteriudskiftning, selvom batteriet løber tør inden for garantiperioden.
- * Hvis dit ur kommer med en beskyttende plastfilm for at forhindre ridser, så sørg for at fjerne denne før brug. Hvis uret bruges med plastfilmen på, kan snavs, støv eller fugt måske sætte sig fast på plastfilmen og forårsage rust.

INDHOLDSFORTEGNELSE

1 OM PRODUKTET

Forholdsregler	4
Produktegenskaber	9
Delenes navne og deres funktioner	10
Krone	13

2 INDSTILLING AF TID OG DATO

Sådan indstilles tid og dato	14
Datojustering ved slutningen af måneden ..	18

3 SÅDAN BRUGES STOPURET

Stopursfunktion	19
Navnene på stopurets dele og funktioner (8T61)	20
Navnene på stopurets dele og funktioner (8T63)	21
Navnene på stopurets dele og funktioner (8T67)	22
Sådan bruges stopuret	23
Sådan bruges tachymeteret	25

4 BEVAR KVALITETEN AF DIT UR

Daglig pleje	27
Præstation og type	28
Anmærkninger på batteriet	29
Vandtæthed	31
Magnetbestandig præstation	32
Rem	34
After sale-service	37
Fejlfinding	39
Specifikationer	40

Forholdsregler



Til angivelse af de umiddelbare risici for alvorlige konsekvenser såsom død eller alvorlige kvæstelser, medmindre følgende sikkerhedsforskrifter overholdes nøje.

Opbevar uret, batteriet og/eller tilbehør utilgængeligt for spædbørn og børn.

Udvis forsigtighed for at undgå, at et spædbarn eller et mindre barn kommer til at slugе batteriet eller tilbehøret.

Hvis et spædbarn eller et barn sluger batteriet eller tilbehøret, eller du tror, de kan have slugt dem, skal du straks kontakte en læge, da det kan skade spædbarnets eller barnets helbred. Indtagelse af batteri og/eller tilbehør kan forårsage kemiske forbrændinger eller gennemtrængning af slimhinden, hvilket kan føre til alvorlige kvæstelser eller endda død.

DA 3

DA 4

1

OM PRODUKTET



Du bedes bemærke, at der foreligger en risiko for omfattende konsekvenser for alvorlig personskade, hvis de følgende sikkerhedsanvisninger ikke overholdes nøje.

Du skal straks holde op med at gå med uret under de følgende omstændigheder:

- Hvis der er korrosion osv. på selve uret eller remmen.
- Hvis der stikker stifter ud fra remmen.

* Tag øjeblikkelig kontakt til forhandleren, hvor uret blev købt, eller SEIKO SERVICECENTER.

Du må ikke fjerne batteriet fra uret.

* Udskiftning af batteriet kræver professionel viden og færdigheder. Du bør bede forhandleren, hvor uret blev købt, om at udskifte batteriet.

Du må ikke genoplade batteriet. Det kan forårsage varmeudvikling, sprængning eller antændelse.



Du bedes bemærke, at der foreligger en risiko for mindre personskade eller beskadigelse af udstyret, hvis de følgende sikkerhedsanvisninger ikke overholdes nøje.

Undgå at gå med eller opbevare uret på følgende steder:

- Arealer, hvor flygtige midler (som f.eks. neglelakfjerner, insektspray, fortyndere osv.) fordamper
- Arealer, hvor temperaturen falder under 5°C
- Arealer påvirket af stærke vibrationer eller overskrider 35°C i længere tid
- Arealer påvirket af stærk magnetisme eller statisk elektricitet
- Arealer med høj fugtighed
- Støvede arealer

* For ure med batterier må du ikke efterlade et dødt batteri i batterirummet i længere tid, da dette kan forårsage batterilækage.

Hvis du oplever allergiske symptomer eller hudirritation

Hold straks op med at gå med uret, og henvend dig til en specialist som f.eks. en hudlæge eller allergieksper.

Andre forsigtighedsanvisninger

- Ved justering af stållænken er det nødvendigt med specialviden og ekspertise. Under sådanne omstændigheder er det derfor nødvendigt at kontakte forhandleren, hvor uret blev købt. Hvis du forsøger et justerer stållænken, vil du måske skade din hånd eller fingre, eller dele af stållænken kan evt. blive væk.
- Du må ikke afmontere eller pille ved uret.
- Følg venligst kommunale forskrifter ved bortskaffelse af urkassen og det brugte batteri.
- Opbevar uret utilgængeligt for spædbørn og børn. Du skal være ekstra forsigtig med at undgå risiko for personskade, udslet eller kløen, som evt. kan forekomme, når du rører ved uret.
- Hvis dit ur er et lomueur eller sidder på en halskæde, kan remmen eller kæden fastgjort til uret evt. beskadige dit tøj eller forvolde skade på din hånd, hals eller andre kropsdele.

DA 5

DA 6

1

OM PRODUKTET

1

OM PRODUKTET

⚠ ADVARSEL

**Du må ikke bruge uret ved scuba diving eller saturationsdykning.**

De forskellige skærpede inspektioner under simulerede barske forhold, som normalt kræves for ure designet til scuba diving eller saturationsdykning, er ikke blevet udført for vandtætte ure med BAR-display (barometertryk). Ved dykning skal du bruge et ur, som er særligt designet til dykning.

⚠ FORSIGTIG

**Du må ikke hælde rindende vand direkte fra hanen.**

Vandtrykket i postevand fra en vandhane er tilstrækkeligt højt til at nedbryde den vandtætte præstation i et vandtæt ur til daglig brug.

Produktegenskaber

Dette analoge ur er udstyret med en hovedurskive og stopursfunktion.

8T61

- Hovedurskive med timeviser, minutviser og lille sekundviser.
- Stopuret bruger en specialviser (minut-, sekundviser) og kan udføre målinger i intervaller på 1/5 sekund. Målinger kan udføres i op til 60 minutter. Målingen afsluttes automatisk efter 60 minutter.

8T63

- Hovedurskive med timeviser, minutviser, lille sekundviser og 24-timers viser.
- Stopuret bruger en specialviser (minut-, sekundviser) og kan udføre målinger i intervaller på 1/5 sekund. Målinger kan udføres i op til 60 minutter. Målingen afsluttes automatisk efter 60 minutter.

8T67

- Hovedurskive med timeviser, minutviser og lille sekundviser.
- Stopuret bruger en specialviser (time-, minut-, sekundviser) og kan udføre målinger i intervaller på 1/5 sekund. Målinger kan udføres i op til 12 timer. Målingen afsluttes automatisk efter 12 timer.

* Nogle modeller har ikke 1/5-sekundsintervaller markeret på deres skalaer.

⚠ FORSIGTIG

**Du må ikke dreje på eller trække kronen ud, mens uret er vådt.**

Der kan evt. trænge vand ind i uret.

* Hvis indersiden af uret bliver tildugget med kondensvand, eller man kan se dråber inde i uret i længere tid, vil den vandtætte præstation af uret være blevet forringet. Tag øjeblikkelig kontakt til forhandleren, hvor uret blev købt, eller SEIKO SERVICECENTER.

**Du må ikke lade fugt, sved eller snavs sidde på uret i længere tid.**


Du bedes være klar over risikoen for, at den vandtætte præstation i et vandtæt ur kan mindskes på grund af forringelse af limen på glasset eller pakningen, eller udvikling af rust på det rustfrie stål.

**Du må ikke have uret på, mens du tager bad eller er i sauna.**

Damp, sæbe eller visse komponenter i varme kilder kan accelerere forringelsen af vandtætheden i uret.

Delenes navne og deres funktioner

■ 8T61

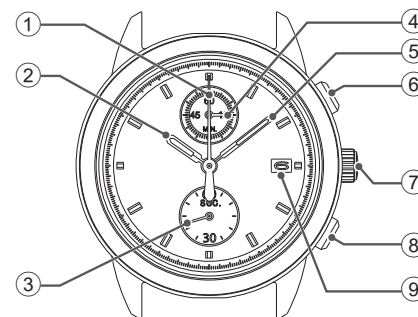**① Stopurets sekundviser****② Timeviser****③ Lille sekundviser****④ Stopur minutviser****⑤ Minutviser****⑥ Knap A**

Start/stop af stopuret

⑦ Krone

- Normal position: Stopur
- Første klikposition: Datoindstilling
- Anden klikposition: Tidsindstilling


⑧ Knap B

Nulstilling af stopuret

⑨ Dato

* Displayet, orienteringen og designet kan variere afhængigt af modellen.


■ 8T63

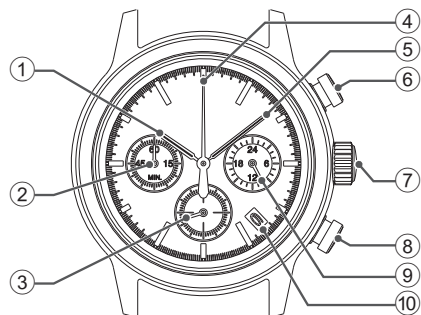

- ① Timeviser
- ② Stopur minutviser
- ③ Lille sekundviser
- ④ Stopurets sekundviser
- ⑤ Minutviser
- ⑥ Knap A
Start/stop af stopuret
- ⑦ Krone
 - Normal position: Stopur
 - Første klikposition: Datoindstilling
 - Anden klikposition: Tidsindstilling
- ⑧ Knap B
Nulstilling af stopuret
- ⑨ 24 timers viser
- ⑩ Dato

* Displayet, orienteringen og designet kan variere afhængigt af modellen.

■ 8T67

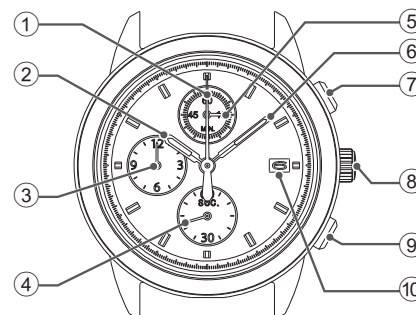


- ① Stopurets sekundviser
- ② Timeviser
- ③ Stopurets timeviser
- ④ Lille sekundviser
- ⑤ Stopur minutviser
- ⑥ Minutviser
- ⑦ Knap A
Start/stop af stopuret
- ⑧ Krone
 - Normal position: Stopur
 - Første klikposition: Datoindstilling
 - Anden klikposition: Tidsindstilling
- ⑨ Knap B
Nulstilling af stopuret
- ⑩ Dato

* Displayet, orienteringen og designet kan variere afhængigt af modellen.

Krone

Der er to typer kroner: En almindelig krone og en skrukrone.
Du bedes tjekke kronetyper på dit ur.

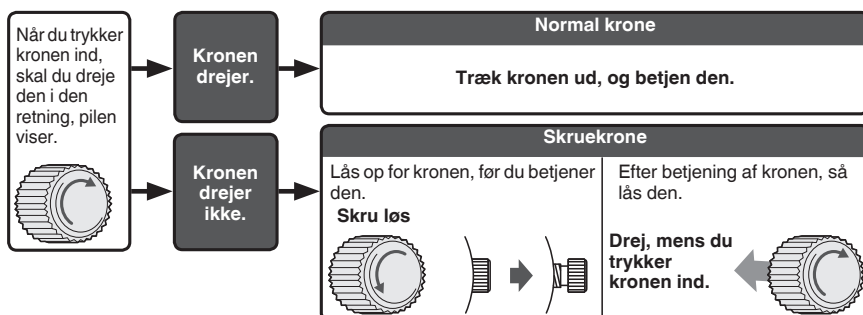

- * Ved at låse kronen ved skruining kan en skrukrone forhindre fejlfunktioner og forbedre den vandtætte præstation.
- * Vær forsigtig med ikke at skru kronen ind med kraft, da dette evt. kan beskadige rillerne i kronen.

Sådan indstilles tid og dato


● Tidsindstilling

Model 8T63 er forsynet med en 24-timers viser. 24-timers viseren bevæger sig i forbindelse med timeviseren, og den kan bruges til at kontrollere, om den viste tid er AM eller PM (før/efter kl. 12.00 middag).
* 8T61 og 8T67 har ikke en 24-timers viser.

1 Træk kronen ud til det andet klik.


Træk kronen ud til andet klik, når den lille sekundviser er på kl. 12.00; den lille sekundviser stopper på indexet.

* For modeller med skrukrone skal du låse op for kronen, før du betjener den.

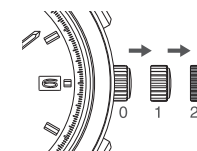


2 Drej kronen for at indstille tiden.

- * Når du indstiller tiden, skal du sørge for, at AM/PM er indstillet korrekt.
Datoen skifter en gang hver 24 timer.
8T63 kan bruge 24-timers viseren til at kontrollere, om den viste tid er a.m./p.m.
"Sådan indstilles datoen" → S. 16
- * For at indstille tiden nøjagtigt, skal du dreje minutviseren 4 til 5 minutter frem og derefter sætte den tilbage til den korrekte tid.
- * Når stopuret måler, vil stopursviseren køre kontinuerligt.

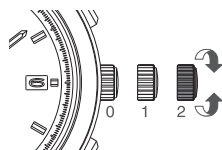


3 Skub kronen ind i den normale position igen i overensstemmelse med et tidssignal.

- Den lille sekundviser begynder at bevæge sig.
- * Telefontidssignaltjenesten er nyttig til at indstille den lille sekundviser nøjagtigt.
 - * For modeller med skruetårn skal du låse kronen efter betjening.

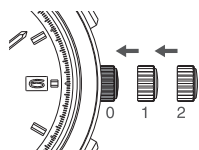


2 Drej kronen med uret for at indstille datoen

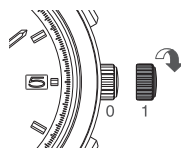

3 Skub kronen tilbage til normal position.

- * For modeller med skruetårn skal du låse kronen efter betjening.

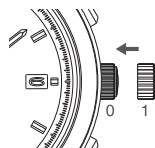

* Udførelse af ovenstående handling på modeller uden datofunktion vil ikke ændre displayet. Dette skyldes produktspecifikationerne og er ikke en fejl eller defekt.

● Sådan indstilles datoen

Uret er forsynet med en datofunktion. Det er designet således, at datoen skifter én gang for hver 24 timer.

Datoen skifter omkring midnat kl. 12.00. Hvis AM/PM ikke indstilles korrekt, vil datoen skifte kl. „12.00 middag“.


* Nogle modeldesigns har muligvis ikke datofunktionen.

⚠ FORSIGTIG

Du skal ikke ændre på datoen, når uret mellem kl. 21:00 og kl. 03:00.
Ændring af datoen i løbet af dette tidsrum kan evt. skabe problemer, såsom at datoen ikke skifter næste dag.

1 Træk kronen ud til første klik.

- * For modeller med skruetårn skal du låse op for kronen, før du betjener den.

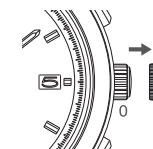

■ Datojustering ved slutningen af måneden


Det er nødvendigt at justere datoen i slutningen af februar måned og måneder med 30 dage.

Eks.) For at justere datoen i tidsrummet før middag på den første dag i en måned efter en måned med 30 dage

Uret viser „31“ i stedet for „1.“ Træk kronen ud til første klik.

Drej kronen for at indstille datoen til „1“, og skub derefter kronen tilbage til den normale position.

* For modeller med skruetårn skal du låse kronen efter betjening.

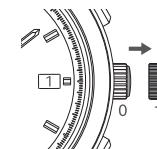

⚠ FORSIGTIG

- * Undgå at ændre datoen, når uret viser mellem kl. 21.00 og kl. 03.00. Hvis du gør dette, kan det beskadige værket.

Stopursfunktion

- Stopursmåling fungerer uafhængigt af tidsvisningen.
- Måling af mellemtid (split time) kan ikke udføres.
- Før stopuret tages i brug, skal det nulstilles, og det skal kontrolleres, at stopursviserne (sekundviser, minutviser) er stoppet ved „0 sekunder og 0 minutter“.

* Sådan nulstilles stopuret

Tryk på knap A (start), ⇒ knap A (stop) og ⇒ knap B i denne rækkefølge.

8T61/8T63

Stopuret kan måle i intervaller på 1/5 sekund. Målinger kan udføres i op til 60 minutter. Målingen afsluttes automatisk efter minutters tælling.

8T67


Stopuret kan måle i intervaller på 1/5 sekund. Målinger kan udføres i op til 12 timer. Målingen afsluttes automatisk efter 12 timers tælling.

■ Navnene på stopurets dele og funktioner (8T61)



- ① **Stopurets sekundviser**
bevæger sig i intervaller på 1/5 sekund
* Nogle modeller har ikke 1/5-sekundsintervaller markeret på deres skalaer.
- ② **Stopur minutviser**
bevæger sig i intervaller på et minut
- ③ **Knap A**
Start/Stop
- ④ **Knap B**
Nulstilling af stopuret

■ Navnene på stopurets dele og funktioner (8T63)

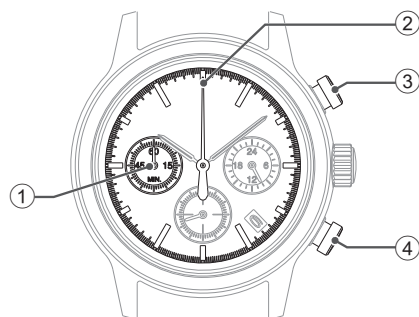

- ① **Stopur minutviser**
bevæger sig i intervaller på et minut
- ② **Stopurets sekundviser**
bevæger sig i intervaller på 1/5 sekund
* Nogle modeller har ikke 1/5-sekundsintervaller markeret på deres skalaer.
- ③ **Knap A**
Start/Stop
- ④ **Knap B**
Nulstilling af stopuret


■ Navnene på stopurets dele og funktioner (8T67)




- ① **Stopurets sekundviser**
bevæger sig i intervaller på 1/5 sekund
* Nogle modeller har ikke 1/5-sekundsintervaller markeret på deres skalaer.
- ② **Stopurets timeviser**
bevæger sig i intervaller på én time
- ③ **Stopur minutviser**
bevæger sig i intervaller på et minut
- ④ **Knap A**
Start/Stop
- ⑤ **Knap B**
Nulstilling af stopuret

Sådan bruges stopuret

- **Standardmål Eks. 5.000 meter løb**

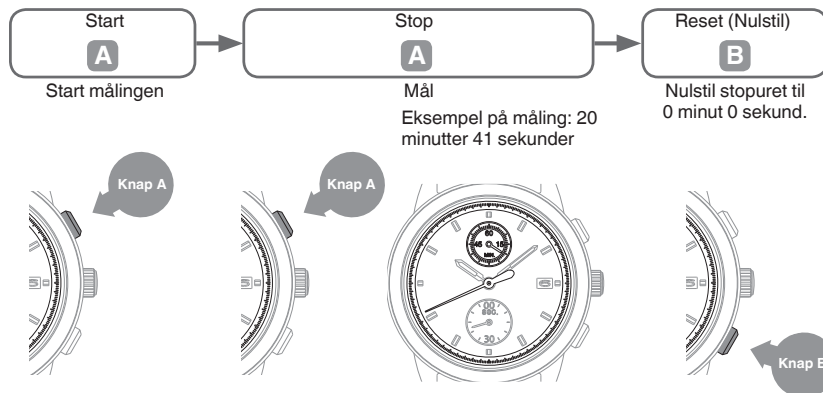

- **Akkumuleret forløbet tid måling Eks. Måling af tiden til en fodboldkamp**

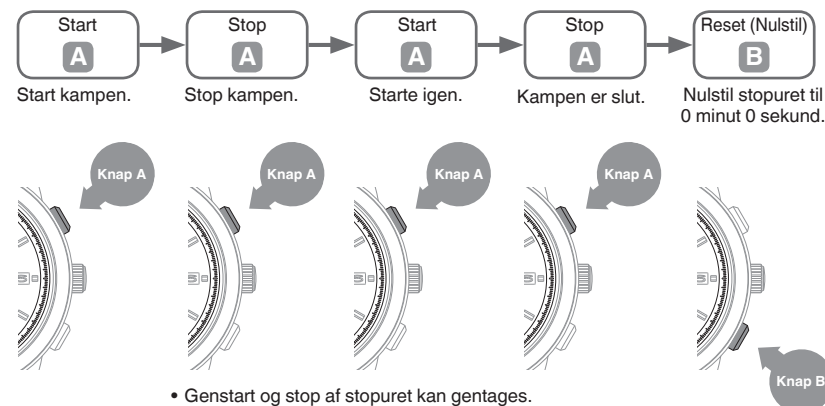

Sådan bruges tachymeteret

Hvis dit ur har et tachymeter, kan du nemt bestemme hastighed og produktion pr. tidsenhed ved at aflæse tallene på tachymeteret.


* Nogle modeller har en skalanotation beregnet til at måle mere end 1 minut.

- Sådan måler du kilometer / time

1 Mål den tid (inden for 1 minut), det tager at løbe 1 km.

2 Kontrollér tallene på tachymeterskalaen, som stopurets sekundviser peger på.

Eks. : Hvis det tager 45 sekunder at løbe 1 km...80 km/t

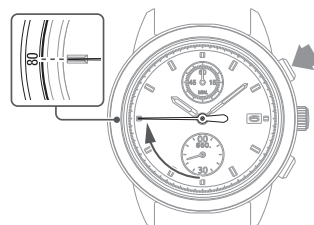


- Sådan måler du timesats for drift

1 Mål den tid (inden for 1 minut), der kræves for at udføre 1 job.

2 Kontrollér tallene på tachymeterskalaen, som stopurets sekundviser peger på.

Eks. : Hvis det tager 20 sekunder at færdiggøre et produkt...180 produkter/time

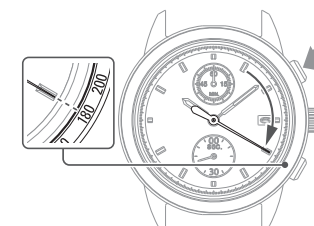

Daglig pleje

● Uret kræver god daglig pleje

- Du må ikke skylle uret, mens kronen er trukket ud.
- Tør fugt, sved eller snavs af med en blød klud.
- Efter uret har været i havvand, skal du sørge for at skylle uret i helt rent vand, og tørre det grundigt af. Du må ikke hælde rindende vand på uret direkte fra hanen. Hæld noget vand i en skål først, og nedsænk derefter uret i vandet for at skylle det.
- * Hvis dit ur er dimensioneret som "ikke-vandtæt" eller "vandtæt til daglig brug," bedes du undgå at skylle uret. "Præstation og type" → S. 28
"Vandtæthed" → S. 31

● Drej kronen fra tid til anden

- For at forhindre korrosion af kronen skal du dreje den fra tid til anden.
- Samme praksis gælder for en skruerkrone.
"Krone" → S. 13

4

BEVAR KVALITETEN AF DIT UR

DA 27

Anmærkninger på batteriet

■ Bemærkninger angående batteriet

● Batteriets levetid

Dette ur fortsætter med at fungere i cirka 3 år, hvis der indsættes et nyt, normalt batteri i det.

* Da batterilevetiden er baseret på følgende forhold: stopursmåling i en time om dagen, kan batterikapaciteten dog slippe op før den ovennævnte periode, hvis urfunktionen bruges mere end dette.

● Monitorbatteri

Batteriet i dit ur er et monitorbatteri, som er isat fra fabrikken for at kontrollere urets funktion og ydeevne. Dets faktiske levetid, når det først er i din besiddelse, kan være mindre end den angivne periode.

4

BEVAR KVALITETEN AF DIT UR

DA 29

Præstation og type

Bagsiden af uret viser kaliber og ydeevne af dit ur



● Vandtæt præstation

Henvi til S. 31.

● Kassenummer

Nummeret til at identificere typen af dit ur.

● Magnetbestandig præstation

Henvi til S. 32 og S. 33.

* Ovenstående illustration gives som eksempel, og derfor vil den muligvis ikke være helt den samme som for dit ur.

4

BEVAR KVALITETEN AF DIT UR

DA 28

● Udskiftning af batteri

- For batteriudskiftning skal du sørge for at få udskiftet batteriet med et nyt hos den forhandler, hvorfra uret er købt, med angivelse af et ægte SEIKO-batteri.
- Hvis det gamle batteri efterlades i uret i længere tid, kan der opstå en funktionsfejl på grund af batterilækage osv. Få det udskiftet med et nyt hurtigst muligt.
- Batteriudskiftning foretages til kostpris, selvom det løber tør inden for garantiperioden.
- Når bagkassen åbnes i forbindelse med batteriskift eller andre formål, kan urets oprindelige vandtæthed forringes, når den lukkes igen. Når du får udskiftet batteriet med et nyt, bør du også anmode om en vandtæthedstest svarende til dit urs vandtæthedskvalitet. Hvis dit ur har en vandtæthed på 10 bar eller højere, skal du sørge for at få udført en sådan test hver gang batteriet udskiftes. Bemærk venligst, at det tager flere dage at kontrollere urets vandtæthedskvalitet. Når du anmoder om denne kontrol, bedes du bekræfte den nødvendige periode for det.

■ Batteriindikator

Uret er udstyret med en indikator for batterilevetid, der lader dig vide, hvornår batteriet skal udskiftes.

* Hvis den lille sekundviser bevæger sig hvert 2. sekund, betyder det, at batteriet er ved at løbe tør. Kontakt venligst den forhandler, hvor uret er købt, for at få udskiftet batteriet hurtigst muligt.

4

BEVAR KVALITETEN AF DIT UR

DA 30

Vandtæthed

Henvis til tabellen nedenfor for beskrivelse af urets vandtæthed for brug.
(Se venligst S. 28.)

Indikation på urets bagside	vandtæthed	Betingelser for brug
Ingen indikation	Ikke-vandtæt bestandighed	Undgå vand- eller sveddråber
WATER RESISTANT	Vandtæthed til daglig brug	Uret kan modstå utilsigtet kontakt med vand i dagligdagen. ⚠ ADVARSEL Må ikke bruges til svømning.
WATER RESISTANT 5 BAR	Vandtæthed til daglig brug ved 5-BAR vandtæthed	Uret er egnet til sport som f.eks. svømning
WATER RESISTANT 10 (20) BAR	Vandtæthed til daglig brug ved 10 (20)-BAR vandtæthed	Uret er egnet til dykning, når der ikke bruges en luftcylinder.

4

BEVAR KVALITETEN AF DIT UR

DA 31

Magnetbestandig præstation

Et ur, som påvirkes af magnetisme tæt på, kan midlertidigt tabe eller indhente tid eller stoppe med at fungere.

⚠ FARE	
Indikation på urets bagside	Brugsforhold
Ingen indikation	Hold uret på en afstand af mere end 10 cm fra magnetisk udstyr.
	Hold uret mere end 5 cm på afstand af magnetiske produkter. (JIS niveau-1 standard)
	Hold uret mere end 1 cm på afstand af magnetiske produkter. (JIS niveau-2 standard)

Hvis uret bliver magnetiseret, og præcisionen af uret forringes i et omfang, som overskrider det angivne område under brug, skal uret afmagnetiseres. Under sådanne omstændigheder vil du blive afkrævet et gebyr for afmagnetisering og præcisionsjustering - også selvom det sker inden for garantiperioden.

Grunden til, at et ur påvirkes af magnetisme

Den indbyggede motor kommer med en magnet, som evt. kan påvirkes af et eksternt magnetisk felt.

4

BEVAR KVALITETEN AF DIT UR

DA 32

Eksempler på almindelige produkter, som kan påvirke ure



Smartphone, mobiltelefon, tablet-terminal
(Højtaler, magnet på låget)



Vekselstrøms-
adapter



Taske
(Med magnetisk spænde)



Vekselstrøms-
drevet
barbermaskine




Magnetisk
madlavnings-
udstyr



Bærbar radio
(Højtaler)



Magnetisk
halskæde

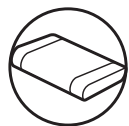

Magnetisk
helsepude

4

BEVAR KVALITETEN AF DIT UR

DA 33

Rem

Remmen er i direkte kontakt med huden, og kan blive snavset af sved eller støv. Derfor kan mangel på pleje fremskynde forringelse af remmen, eller medføre hudirritation eller pletter på ærmekanten.

Uret kræver opmærksomhed ved brug gennem lang tid.

● Stållænke

- Fugt, sved eller jord vil føre til rust selv på en rustfri stållænke, hvis det sidder på i længere tid.
- Mangel på pleje kan evt. føre til udslet eller en gullig/guldplet på ærmekanten af skjorter.
- Tør fugt, sved eller snavs af med en blød klud så hurtigt som muligt.
- For at rengøre jord fra samplingsleddene på lænken så tør den af i vand, og børst derefter med en blød tandbørste.
(Beskyt selve uret mod vandstænk ved at indpakke det i plastik e.l.)
Rengør med en blød klud.
- Fordi nogle titanlænker bruger stifter fremstillet af rustfri stål, da disse er af enestående styrke, kan der evt. dannes rust på de rustfri staldele.
- Hvis der dannes rust, kan stifterne evt. stikke frem eller falde ud, og selve urkassen vil måske falde af lænken, eller låsen åbner måske ikke.
- Hvis en af stifterne stikker ud, kan der ske personske. Under sådanne omstændigheder bør du holde op med at bruge uret og bede om at få det repareret.

4

BEVAR KVALITETEN AF DIT UR

DA 34

● **Læderrem**

- En læderrem er modtagelig overfor misfarvning og forringelse af fugt, sved og direkte sollys.
- Tør fugt og sved af så hurtigt som muligt ved forsigtigt at duppe med en tør klud.
- Undgå at udsætte uret for direkte sollys i en længere periode.
- Udvis forsigtighed, når du går med et ur med en lys rem, idet der let kan komme snavs på.
- Undgå at gå med et ur med læderrem -udover Aqua Free-remme - mens du går i bad, svømmer og når du arbejder med vand, selvom selve uret er af vandtæt styrke til daglig brug (10-BAR/20-BAR vandtæt).

● **Polyurethanrem**

- En polyurethanrem er modtagelig overfor misfarvning fra lys og kan være modtagelig og forringes af opløsningsmidler eller atmosfærisk fugtighed.
- Især gennemsigtige, hvide eller lyse remme kan let absorbere andre farver, hvilket vil resultere i farveudtværing eller misfarvning.
- Vask snavs af i vand, og rengør med en tør klud.
- (Beskyt selve uret mod vandstænk ved at indpakke det i plastik e.l.)
- Når remmen bliver mindre bøjelig, så udskift den med en ny rem. Hvis du fortsætter med at bruge remmen, som den er, kan der komme revner, eller den kan blive skrøbelig med tiden.

After sale-service

● **Bemærkninger angående garanti og reparation**

- Tag kontakt til forhandleren, hvor uret blev købt, eller SEIKO SERVICECENTER, for reparation eller eftersyn.
- Inden for garantiperioden skal du vise garantibeviset for reparationstjenester.
- Hvad garantien dækker findes i garantibeviset.
- Læs det nøje, og gem det.
- For reparationsservice efter at garantien er udløbet, hvis urets funktion kan genoprettes gennem reparation, vil vi foretage reparation af det ved anmodning og betaling.

● **Erstatning af funktionelle dele**

- Du bedes være klar over, at hvis de originale dele ikke er til rådighed, vil de evt. blive erstattet med afløsningsdele, der ser lidt anderledes ud end de originale.

● **Silikonrem**

- Hvad angår materialets egenskaber, kan remmen let blive snavset og blive plettet eller misfarvet.
- Tør remmen af med en våd klud eller renseserviet.
- I modsætning til remme fremstillet af andre materialer kan der komme revner, og remmen knækker. Vær forsigtig med ikke at beskadige remmen med et kantet værktøj.

Bemærkninger angående hudirritation og allergier	Hudirritation forårsaget af en rem kan være et resultat af forskellige faktorer som f.eks. en allergi overfor metal eller læder, eller hudreaktioner ved friktion fra støv på selve remmen.
Bemærkninger angående remmens længde	Juster remmen for at give lidt frirum til dit håndled for at sikre ordentlig luftstrøm. Når du går med remmen, skal du give tilstrækkelig med plads til, at du kan indføre en finger mellem remmen og dit håndled.



● **Inspektion og justering ved afmontering og rengøring (eftersyn)**

- Periodisk inspektion og justering ved afmontering og rengøring (eftersyn) anbefales ca. hvert 3. til 4. år for at bevare urets optimale præstation i mange år. Alt efter brugsforholdene kan den olie, som bevarer tilstanden af dit urs mekaniske dele, evt. forringes, og der kan evt. ske slid på delene grundet forurening med olie, hvilket i sidste instans kan føre til, at uret stopper.
- Fordi dele som f.eks. pakningen kan blive forringet, kan den vandtætte præstation være hæmmet grundet indtrængning af sved eller fugt.
- Du bedes kontakte den forhandler, hvor uret blev købt, for inspektion og justering ved afmontering og rengøring (eftersyn). For erstatningsdele bedes du specificere "SEIKO ÆGTE DELE." Når du anmoder om inspektion og justering ved afmontering og rengøring (eftersyn), så sørg for, at pakningen og skubbestiften også udskiftes med nye dele.
- Når dit ur inspiceres og justeres ved afmontering og rengøring (eftersyn), vil bevægelsen af dit ur evt. blive justeret.

Fejlfinding

Problemer	Mulige årsager	Løsninger
Uret holder op med at gå.	Batteriet er helt afladet.	Du bør straks bede den forhandler, hvor uret blev købt, om at udskifte batteriet med et nyt.
Uret indhenter/taber midlertidigt tid.	Uret er blevet efterladt ved ekstremt høje eller lave temperaturer i længere tid.	Tag uret tilbage til en normal temperatur, så det fungerer præcist som sædvanligt, og så stil tiden igen. Uret er blevet justeret, så det fungerer præcist, når du går med det på dit håndled ved normale temperaturområder mellem 5°C og 35°C.
	Uret er blevet efterladt tæt på et objekt med et stærkt magnetisk felt.	Ret denne tilstand ved at flytte og holde uret væk fra den magnetiske kilde og nulstil tiden. Hvis denne handling ikke korrigerer tilstanden, skal du kontakte forhandleren, hvor uret er købt.
	Du taber uret, og det rammer en hård overflade, eller du har det på, når du dyrker aktiv sport. Uret er udsat for stærke vibrationer.	Hvis præcisionen ikke går tilbage, efter du har stilleet tiden, så henvend dig til den forhandler, hvor uret blev købt.
Datoen skifter omkring kl. 12.00 middag.	AM/PM er ikke korrekt indstillet.	Flyt viserne 12 timer frem.
Der er en vedvarende uklarhed i displayet.	En lille smule vand er kommet ind i uret på grund af forringelse af pakningen e.l.	Henvend dig til den forhandler, hvor uret blev købt.

* For løsning på andre problemer end dem, der vises ovenfor, så henvend dig til den forhandler, hvor uret blev købt.

Specifikationer

Kal.	8T61	8T63	8T67
1. Funktioner	Basisur med tre visere (timeviser, minutviser og lille sekundviser)	Basisur med tre visere (timeviser, minutviser og lille sekundviser), 24-timers viser	Basisur med tre visere (timeviser, minutviser og lille sekundviser)
	Datovisning		
	Stopursviser (1/5-sekund og minutvisere)		Stopursviser (1/5-sekund, minut- og timevisere)
2. Frekvens af krystaloscillator	32.768 Hz (Hz= Hertz, cyklusser pr. sekund)		
3. Tab/indhentning (månedligt tempo)	Månedligt gennemsnitligt tab/ indhentning ± 15 sekunder (hvis det bæres på håndleddet i et temperaturinterval på 5°C til 35°C)		
4. Driftstemperaturområde	-5°C ~ +50°C		
5. Drivsystem	Trinmotor, 2 stk		
6. Batteri	SB-A4 (SR936SW)		
7. Batteriets levetid	Ca. 3 år (hvis stopuret bruges i 1 time om dagen)		
8. IC (integreret kredsløb)	Oscillation, deling, drev: C-MOS IC (1)		

* Specifikationerne er underlagt ændringer uden forudgående varsel grundet forbedringer til produktet.