

SEIKO WATCH CORPORATION
Copyright©2026 by SEIKO WATCH CORPORATION

SEIKO

8T61 / 8T63 / 8T67

取扱説明書
INSTRUCTIONS

この度は弊社製品をお買い上げいただき、
誠にありがとうございました。
ご使用の前にこの説明書をよくお読みの上、
正しくご愛用くださいますよう、お願い申し上げます。

- ※金属バンドの調整は、お買い上げ店にご依頼ください。
ご贈答、ご転居などにより、お買い上げ店での調整が受けられない場合は、
弊社お客様相談室へご依頼ください。お買い上げ店以外では有料もしくは
お取扱いいただけない場合があります。
- ※お買い上げ時の電池は、機能や性能を検査するための電池(モニター電池)で
す。保証期間内でも電池交換は有料となります。
- ※商品に傷防止用の保護シールがはられている場合があります。
必ずはがしてお使いください。はられたままにしておくと、汚れ、汗、ゴミ、
水分などが付着してさび発生の原因となります。

目次

1 この製品について

製品取扱上のご注意	4
製品の特長	9
各部の名称と主なはたらき	10
りゅうずについて	13

2 時刻・日付の合わせかた

時刻・日付の合わせかた	14
月末の日付修正について	18

3 ストップウォッチの使いかた

ストップウォッチ機能について	19
ストップウォッチ機能部の名称とはたらき (8T61)	20
ストップウォッチ機能部の名称とはたらき (8T63)	21
ストップウォッチ機能部の名称とはたらき (8T67)	22
ストップウォッチの使いかた	23
タキメーター(TACHYMETER)の使いかた ...	25

4 ご注意いただきたいこと

お手入れについて	27
性能と型式について	28
電池についてお願いとご注意	29
防水性能について	31
耐磁性能について(磁気の影響)	32
バンドについて	34
アフターサービスについて	37
こんなときには	39
製品仕様	40

製品取扱上のご注意

1

この説明書について

⚠ 危険

取り扱いを誤った場合に、人が死亡または重症を負うなどの重大な結果になる危険性が差し迫って生じることが想定される内容を示します。

乳幼児の手の届くところに、時計本体や部品・電池を置かないでください。

部品や電池を乳幼児が飲み込んでしまうおそれがあります。

万が一飲み込んだ場合、または飲み込んだ疑いがある場合は、身体に害があるためただちに医師とご相談ください。短時間で化学やけど、粘膜組織の貫通などを引き起こし、最悪の場合は死に至ることがあります。

JA 3

JA 4

1

この説明書について

⚠ 警告

取り扱いを誤った場合に、重症を負うなどの重大な結果になる危険性が想定される内容を示します。

次のような場合、ご使用を中止してください。

- 時計本体やバンドが腐食などにより鋭利になった場合
- バンドのピンが飛び出してきた場合
- ※ すぐに、お買い上げ店・弊社お客様相談室にご連絡ください。

時計から電池を取り出さないでください。

- ※ 電池の交換には専門知識・技能が必要です。お買い上げ店にご依頼ください。
- 電池は充電しないでください。破裂・発熱・液漏れ・破損などのおそれがあります。

JA 5

⚠ 注意

取り扱いを誤った場合に、軽症を負う危険性や物質的損害をこうむることが想定される内容を示します。

以下の場所での携帯・保管は避けてください。

- 揮発性の薬品が発散しているところ(除光液などの化粧品、防虫剤、シンナーなど)
- 5℃～35℃を外れる温度に長期間なるところ ○ 高湿度なところ
- 磁気や静電気の影響があるところ ○ ホコリの多いところ
- 強い振動のあるところ

※ 電池が切れた状態で長時間放置しないでください。電池が漏液するおそれがあります。

アレルギーやかぶれを起こした場合

ただちに時計の使用をやめ、皮膚科など専門医にご相談ください。

その他のご注意

- 金属バンドの調整は専門知識・技能が必要です。お買い上げ店にご依頼ください。
- 手や指などにけがをする可能性があるほか、部品を紛失する可能性があります。
- 商品の分解・改造はしないでください。
- 時計本体や使用済み電池の廃棄については、自治体の指示に従ってください。
- 乳幼児に時計が触れないようにご注意ください。
- けがやアレルギーをひき起こすおそれがあります。
- 提げ時計やペンダント時計の場合、ひもやチェーンの取り扱いにご注意ください。
- 衣類や手・首などを傷つけたり、首を締めたりするおそれがあります。

1

この説明書について

JA 6

⚠ 警告



この時計はスキューバダイビングや飽和潜水には絶対に使用しないでください。スキューバダイビングや飽和潜水用の時計に必要とされる過酷な環境を想定した様々な厳しい検査を行っていません。専用のダイバーズウォッチをご使用ください。

⚠ 注意



直接蛇口から水をかけることは避けてください。水道水は非常に水圧が高く、日常生活用強化防水の時計でも防水不良になるおそれがあります。

製品の特長

この時計は基本時計とストップウォッチ機能を搭載したアナログウォッチです。

8T61

- 基本時計は、時・分・小秒針で表示します。
- ストップウォッチ機能は、専用の針(分・秒針)を使用し、1/5 秒単位で計測できます。計測時間は 60 分です。60 分経過すると自動的に停止します。

8T63

- 基本時計は、時・分・小秒針と 24 時針で表示します。
- ストップウォッチ機能は、専用の針(分・秒針)を使用し、1/5 秒単位で計測できます。計測時間は 60 分です。60 分経過すると自動的に停止します。

8T67

- 基本時計は、時・分・小秒針で表示します。
- ストップウォッチ機能は、専用の針(時・分・秒針)を使用し、1/5 秒単位で計測できます。計測時間は 12 時間です。12 時間経過すると自動的に停止します。

※モデルによっては、1/5 秒単位の目盛が無いものもあります。

⚠ 注意



水分のついたまま、りゅうずやボタンを操作しないでください。時計内部に水分が入ることがあります。※万が一、ガラス内面にくもりや水滴が発生し、長時間消えない場合は防水不良です。お早めに、お買い上げ店・弊社お客様相談室にご相談ください。




水や汗、汚れが付着したままにしておくのは避けてください。防水時計でもガラスの接着面・パッキンの劣化やステンレスがさびることにより、防水不良になるおそれがあります。



入浴やサウナの際はご使用を避けてください。蒸気や石けん、温泉の成分などが防水性能の劣化を早めることがあります。

各部の名称と主なはたらき


■ 8T61

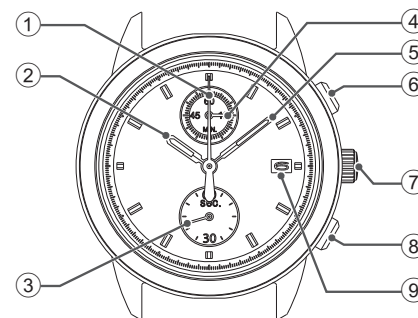

※表示や位置、デザインはモデルによって異なる場合があります。

- | | |
|----------------------------------|--------------------------------|
| ① ストップウォッチ
秒針 | ⑦ りゅうず
• 0 段目: ストップ
ウォッチ |
| ② 時針 | • 1 段目: 日付合わせ |
| ③ 小秒針 | • 2 段目: 時刻合わせ |
| ④ ストップウォッチ
分針 | ⑧ ボタン B
ストップウォッチ
リセット |
| ⑤ 分針 | ⑨ 日付 |
| ⑥ ボタン A
ストップウォッチ
スタート/ストップ | |


■ 8T63

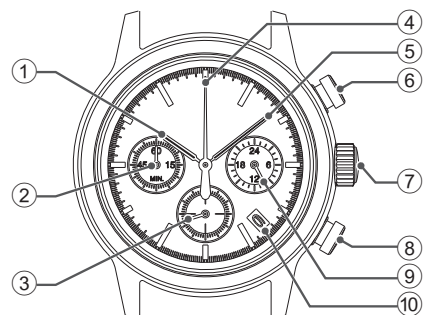

※表示や位置、デザインはモデルによって異なる場合があります。

- | | |
|----------------------------------|-----------------------------|
| ① 時針 | ⑦ りゅうず |
| ② ストップウォッチ
分針 | ・0 段目: ストップ
ウォッチ |
| ③ 小秒針 | ・1 段目: 日付合わせ |
| ④ ストップウォッチ
秒針 | ・2 段目: 時刻合わせ |
| ⑤ 分針 | ⑧ ボタン B
ストップウォッチ
リセット |
| ⑥ ボタン A
ストップウォッチ
スタート/ストップ | ⑨ 24 時針 |
| | ⑩ 日付 |

■ 8T67

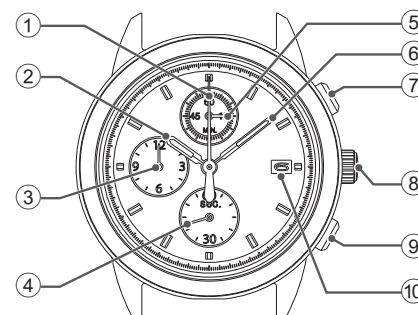


※表示や位置、デザインはモデルによって異なる場合があります。

- | | |
|----------------------------------|-----------------------------|
| ① ストップウォッチ
秒針 | ⑧ りゅうず |
| ② 時針 | ・0 段目: ストップ
ウォッチ |
| ③ ストップウォッチ
時針 | ・1 段目: 日付合わせ |
| ④ 小秒針 | ・2 段目: 時刻合わせ |
| ⑤ ストップウォッチ
分針 | ⑨ ボタン B
ストップウォッチ
リセット |
| ⑥ 分針 | ⑩ 日付 |
| ⑦ ボタン A
ストップウォッチ
スタート/ストップ | |

りゅうずについて

りゅうずには、通常のものとはロックできる構造のもの、2つのタイプがあります。
お使いの時計のりゅうずをご確認ください。

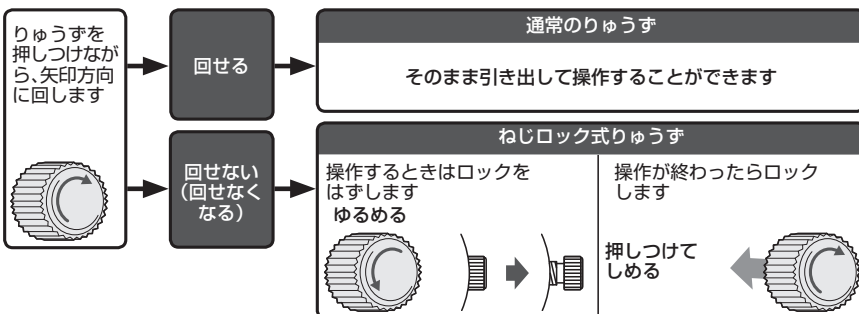

※ねじロック式りゅうずは、ロックすることで、誤動作の防止と防水性の向上をはかることができます。
※ねじロック式りゅうずは、ねじを無理にしめるとねじ部をこわすおそれがありますので、ご注意ください。


時刻・日付の合わせかた

● 時刻の合わせかた

8T63 には、24 時針がついています。
24 時針は時針と連動していますので、午前・午後は 24 時針で確認できます。
※8T61、8T67 には 24 時針はありません。


1 りゅうずを 2 段目まで引き出す

小秒針が「12 時」の位置にきたときに引き出してください。(小秒針が止まります。)
※ねじロック式りゅうずのモデルは、操作前にりゅうずのロックを外してください。

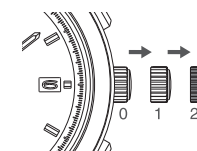


2 りゅうずを回して、時刻を合わせる

- ※午前午後を間違えないように合わせてください。
日付は 24 時間に 1 回変わるようになっています。
8T63 は、24 時針の表示で午前・午後が確認できます。
「日付の合わせかた」→ P. 16
- ※正確に合わせるために、分針を正しい時刻より 4~5 分進めてから、逆に戻して合わせてください。
- ※ストップウォッチ計測中の場合、ストップウォッチ針は動き続けます。

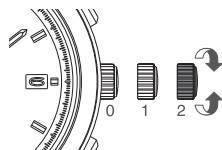


3 時報と同時にりゅうずを 0 段目まで押し込む

- 小秒針が動き始めます。
- ※時刻合わせは、電話の時報サービス TEL.117 が便利です。
- ※ねじロック式りゅうずのモデルは、操作後必ずロックしてください。

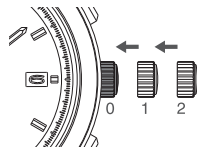


2 りゅうずを右回り(時計回り)に回して、日付を合わせる

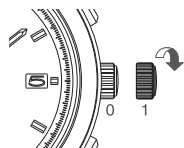

3 りゅうずを押し込む

- ※ねじロック式りゅうずのモデルは、操作後必ずロックしてください。

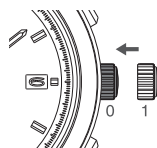

※日付表示機能がないモデルで上記操作を行っても表示上の変化はありません。
これは製品仕様によるものであり故障や不具合ではありません。

● 日付の合わせかた


この時計には、日付表示機能がついています。24 時間に 1 回日付を一日分送るようになっています。日付は、「午前 0 時」ごろ送るようになっています。よって、午前午後をまちがえて時刻合わせをしてしまいますと、「お昼の 12 時」ごろに日付が変わってしまいます。
※モデルのデザインにより、日付表示機能がない場合があります。

△ 注意

時刻表示が午後 9 時から午前 3 時までの間、日付の修正をしないでください。
この時間帯に日付を修正しますと、翌日になっても日付が切り変わらないことや、故障の原因となる場合があります。

1 りゅうずを 1 段目まで引き出す

- ※ねじロック式りゅうずのモデルは、操作前にりゅうずのロックを外してください。

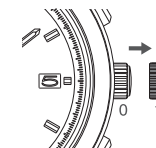


■ 月末の日付修正について

2 月(1 カ月が 28 日、うるう年は 29 日)と小の月(1 カ月が 30 日)では日付の修正が必要になります。

【例】小の月の翌月 1 日の朝、日付を修正する場合

「1 日」ではなく「31 日」が表示されています。りゅうずを 1 段目に引き出してください。
りゅうずを回転させ、日付を「1 日」に合わせ、りゅうずを押し込んでください。
※ねじロック式りゅうずのモデルは、操作後必ずロックしてください。

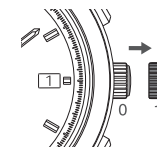

△ 注意

- 時刻表示が午後 9 時から午前 3 時までの間、日付修正は避けてください。故障の原因になります。

ストップウォッチ機能について

3

ストップウォッチの使いかた

- ストップウォッチ計測は、時刻表示とは別に独立して動作します。
- スプリットタイムの計測はできません。
- ストップウォッチをご使用前に、リセットをしてストップウォッチ針(秒・分)が「0 秒・0 分」位置に停止しているかご確認ください。

※リセットのしかた

ボタン A(スタート)⇒ ボタン A(ストップ)⇒ ボタン B の順に押す。


8T61/8T63

1/5 秒単位で計測できます。計測時間は、60 分です。
60 分計測後、自動的に停止します。

8T67

1/5 秒単位で計測できます。計測時間は、12 時間です。
12 時間計測後、自動的に停止します。

■ ストップウォッチ機能部の名称とはたらき(8T61)

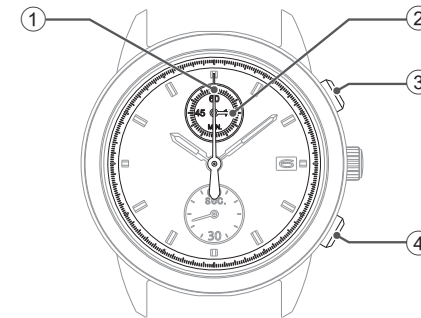

- ① ストップウォッチ 秒針
1/5 秒単位表示
※モデルによっては、1/5 秒単位の目盛が無いものもあります。
- ② ストップウォッチ 分針
分単位表示
- ③ ボタン A
スタート/ストップ
- ④ ボタン B
リセット


3

ストップウォッチの使いかた

■ ストップウォッチ機能部の名称とはたらき(8T63)


3

ストップウォッチの使いかた

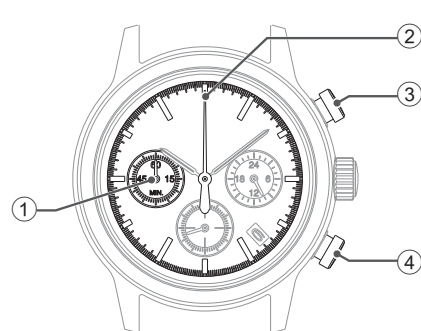

- ① ストップウォッチ 分針
分単位表示
- ② ストップウォッチ 秒針
1/5 秒単位表示
※モデルによっては、1/5 秒単位の目盛が無いものもあります。
- ③ ボタン A
スタート/ストップ
- ④ ボタン B
リセット

■ ストップウォッチ機能部の名称とはたらき(8T67)

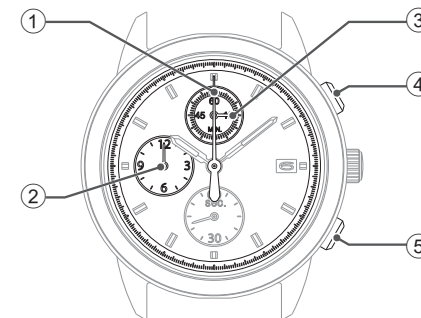


- ① ストップウォッチ 秒針
1/5 秒単位表示
※モデルによっては、1/5 秒単位の目盛が無いものもあります。
- ② ストップウォッチ 時針
時単位表示
- ③ ストップウォッチ 分針
分単位表示
- ④ ボタン A
スタート/ストップ
- ⑤ ボタン B
リセット

3

ストップウォッチの使いかた

ストップウォッチの使いかた

- 通常の計測 例:5000 メートル走

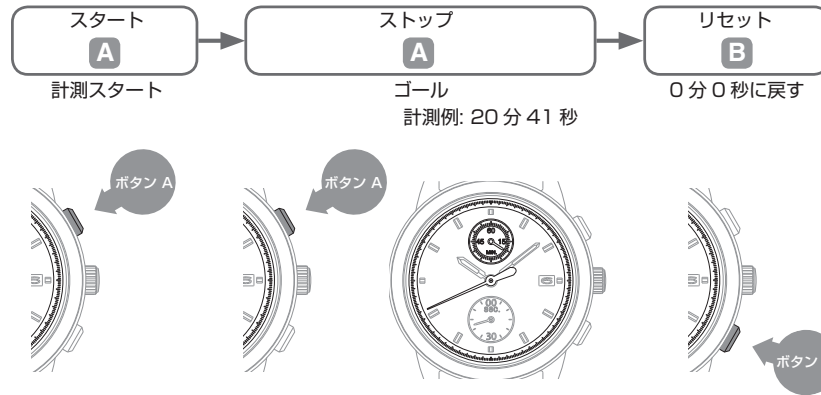


3

ストップウォッチの使いかた

JA 23

- 積算で計測を行う場合 例:サッカーの試合時間計測

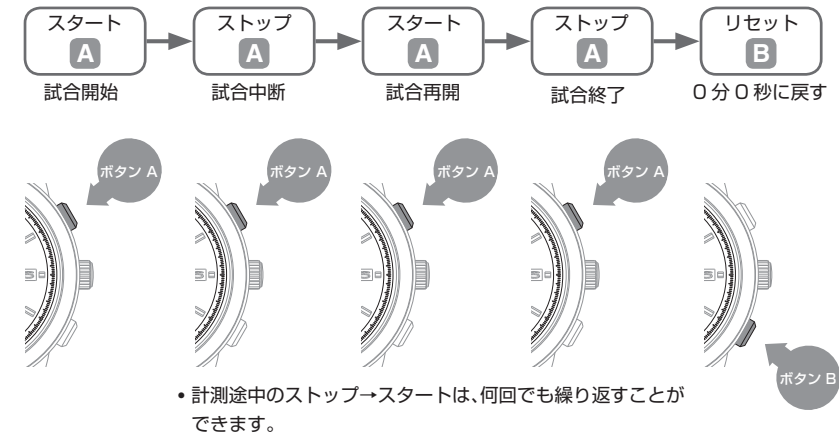

3

ストップウォッチの使いかた

JA 24

タキメーター(TACHYMETER)の使いかた

タキメーター(TACHYMETER)がついている場合、タキメーター(TACHYMETER)の数字を読み取ることで、時速や単位時間あたりの出来高などが簡単にわかります。


※モデルによっては、1 分以上の計測を目的とした目盛表記になっているものがあります。

- 時速の計測

1 1km 走るのに要した時間を計測する(1 分以内)

2 ストップウォッチ秒針が指しているタキメーターの数字を読み取る

例: 1km 走るのに 45 秒かった場合...
80km/h

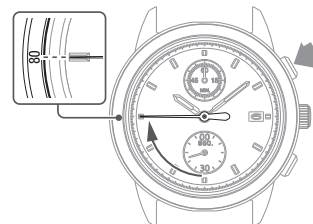

3

ストップウォッチの使いかた


JA 25

- 1 時間あたりの出来高

1 製品 1 個が出来上がるのに要した時間を計測する(1 分以内)

2 ストップウォッチ秒針が指しているタキメーターの数字を読み取る

例: 製品 1 個が出来上がるのに 20 秒かった場合...180 個/h

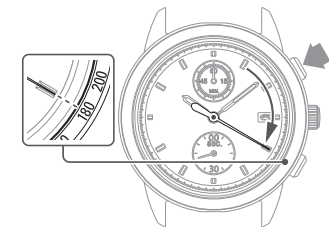

3

ストップウォッチの使いかた

JA 26

お手入れについて

● 日ごろからこまめにお手入れしてください

- りゅうずを引き出して洗わないでください。
 - 水分や汗、汚れはこまめに柔らかい布でふき取るように心がけてください。
 - 海水につけた後は、必ず真水でよく洗ってからふき取ってください。
- その際、直接蛇口から水をかけることは避け、容器に水をためるなどしてから洗ってください。
- ※「非防水」、「日常生活用防水」の場合は、おやめください。
- 「性能と型式について」→ P. 28
- 「防水性能について」→ P. 31

● りゅうずは時々回してください

- りゅうずのさびつきを防止するために、時々りゅうずを回してください。
 - ねじロック式りゅうずの場合も同様です。
- 「りゅうずについて」→ P. 13

4

ご注意ください

JA 27

電池についてのお願いとご注意

■ 電池について

● 電池寿命

この時計は、新しい正常な電池を組み込んだ場合は、その後約 3 年間作動します。

※ただし、電池寿命は、ストップウォッチ計測 1 時間／日を基準としていますので、それ以上使用した場合は、上記の期間に満たないうちに容量が切れることがあります。

● 最初の電池

お買い上げの時計にあらかじめ組み込まれている電池は、機能・性能をみるためのモニター用です。

お買い上げ後上記の期間に満たないうちに電池寿命が切れることがありますのでご了承ください。


4

ご注意ください

JA 29

性能と型式について

時計の裏ぶたで性能と型式の確認ができます。

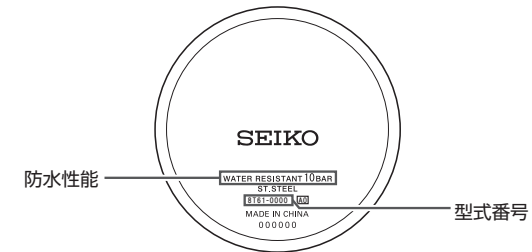

- **防水性能**
P. 31 を参照ください。
- **耐磁性能**
P. 32 ~ P. 33 を参照ください。
- **型式番号**
お客様の時計の種類を示す番号です。

※上の図は例であり、お買い上げいただいた時計とは異なる場合があります。

4

ご注意ください

JA 28

● 電池交換

- 電池交換は、必ずお買い上げ店、または取扱店で「純正電池」とご指定の上、ご用命ください。
- 電池寿命切れの電池をそのまま長時間放置しますと、漏液などで故障の原因になりますので、お早めに交換してください。
- 電池交換は、保証期間内でも有料となります。
- 電池交換等で裏ぶたを開閉しますと当初の防水性能を維持できなくなる場合があります。電池交換の際には、お客様の時計の防水性能にあった防水検査をご依頼ください。特に 10 気圧防水以上のものは検査が必要です。防水検査は日数を要しますので、期間をご確認のうえご依頼ください。

■ 電池寿命切れ予告機能

この時計には、電池の交換時期を知らせる電池寿命切れ予告機能が付いています。

※小秒針が 2 秒ごとに運針している場合、電池寿命切れが間近であることを示しています。お早めにお買い上げ店で電池交換をご依頼ください。

4

ご注意ください

JA 30

防水性能について

お買い上げいただいた時計の防水性能を下記の表でご確認の上で使用ください。
(P. 28 をご覧ください)

裏ぶた表示	防水性能	お取扱方法	
防水性能表示なし	非防水です。	水滴がかかったり、汗を多くかく場合には、使用しないでください。	
WATER RESISTANT	日常生活用防水です。	日常生活での「水がかかる」程度の環境であれば使用できます。	△ 警告 水泳には使用しないでください。
WATER RESISTANT 5 BAR	日常生活用強化防水で 5 気圧防水です。	水泳などのスポーツに使用できます。	
WATER RESISTANT 10(20)BAR	日常生活用強化防水で 10(20)気圧防水です。	空気ポンプを使用しないスキンドIVINGに使用できます。	

4

ご注意ください

耐磁性能について(磁気の影響)

この時計は、身近にある磁気の影響を受け、時刻が狂ったり止まったりします。

⚠ 危険	
裏ぶた表示	お取扱方法
耐磁性能表示なし	磁気製品より 10 cm 以上遠ざける必要があります。
	磁気製品より 5 cm 以上遠ざける必要があります。 (JIS1 種)
	磁気製品より 1 cm 以上遠ざける必要があります。 (JIS2 種)

磁気を帯びたことが原因で、携帯使用時の精度めやす範囲を超えている場合、磁気の除去および精度の再調整作業は、保証期間にかかわらず有料とさせていただきます。

この時計が磁気の影響を受ける理由

内蔵されているモーターは磁石を使用しており、外からの強い磁気の影響を受けます。

4

ご注意ください

JA 31

時計に影響を及ぼす身の周りの磁気製品例



4

ご注意ください

JA 33

バンドについて

バンドは直接肌に触れ、汗やほこりで汚れます。そのため、お手入れが悪いとバンドが早く傷んだり、肌のかぶれ・そで口の汚れなどの原因になります。
長くお使いになるためには、こまめなお手入れが必要です。

● 金属バンド

- ステンレスバンドも水や汗・汚れをそのままにしておくと、さびやすくなります。
- 手入れが悪いと、かぶれやワイシャツのそで口が黄色や金色に汚れる原因になります。
- 水や汗・汚れは、早めに柔らかな布でふき取ってください。
- バンドのすき間の汚れは、水で洗い、柔らかな歯ブラシなどで取り除いてください。
(時計本体は水にぬれないように、台所用ラップなどで保護してください。)
- 残った水分は柔らかな布でふき取ってください。
- チタンバンドでも、ピン類には強度に優れたステンレスが使用されているものがあり、ステンレスからさびが発生することがあります。
- さびが進行すると、ピンの飛び出しや抜けが発生し、時計を脱落させてしまうことがあります。また、逆に中留が外れなくなることがあります。
- 万が一、ピンが飛び出している場合は、けがをするおそれがありますので、ただちに使用をやめて修理をご依頼ください。

4

ご注意ください

JA 34

● 皮革バンド

- 水や汗、直射日光に弱く、色落ちや劣化の原因になります。
- 水がかかったときや汗をかいた後は、すぐに乾いた布などで、吸い取るように軽くふいてください。
- 直接日光にあたる場所には放置しないでください。
- 色の薄いバンドは、汚れが目立ちやすいので、ご使用の際はご注意ください。
- 時計本体が日常生活用強化防水 10(20)気圧防水になっているものでも、アクアフリーバンド以外の皮革バンドは、水泳・水仕事などでのご使用はお控えください。

● ポリウレタンバンド

- 光で色があせたり、溶剤や空気中の湿気などにより劣化する性質があります。
- 特に半透明や白色・淡い色のバンドは、他の色を吸着しやすく、また変色をおこします。
- 汚れたら水で洗い、乾いた布でよくふき取ってください。
(時計本体は水にぬれないように、台所用ラップなどで保護してください。)
- 弾力性がなくなったら取り換えてください。そのまま使い続けるとひび割れが生じバンドが切れやすくなります。

アフターサービスについて

● 保証と修理について

- 修理や点検調整のための分解掃除(オーバーホール)の際は、お買い上げ店、または弊社お客様相談室にご依頼ください。
- 保証期間内に不具合が生じた場合は、必ず保証書を添えてお買い上げ店へお持ちください。
- 保証内容は保証書に記載したとおりです。
保証書をよくお読みいただき、大切に保管してください。
- 保証期間終了後については、修理によって機能が維持できる場合には、ご要望により有料修理させていただきます。

● 補修用性能部品について

- この時計の補修用性能部品の保有期間は、通常 7 年を基準としています。補修用性能部品とは、時計の機能を維持するために必要な修理用部品です。
- 修理の際、外観の異なる代替部品を使用させていただくことがありますので、あらかじめご了承ください。

● シリコンバンド

- 材料の特性上、バンドに汚れがつきやすく、しみこんだりして、変色を生じることがあります。
汚れた場合は、ぬれた布やウェットクリーニングティッシュ等ですぐにふきとってください。
- 他の材料に比べ、亀裂が生じた場合そこから切れてしまう恐れがあります。先の鋭い刃物などで傷つけない様、ご注意ください。

かぶれやアレルギーについて	バンドによるかぶれは、金属や皮革が原因となるアレルギー反応や、汚れ、もしくはバンドとのすれなどの不快感が原因となる場合など、いろいろな発生原因があります。
バンドサイズのめやすについて	バンドは多少余裕をもたせ、通気性をよくしてご使用ください。 時計をつけた状態で、指一本入る程度が適当です。 

● 点検調整のための分解掃除(オーバーホール)について

- 長くご愛用いただくために、3 年～4 年に 1 度程度の点検調整のための分解掃除(オーバーホール)をおすすめします。ご使用状況によっては、機械の保油状態が損なわれたり、油の汚れなどによって部品が磨耗し、止まりにいたることがあります。
またパッキンなどの部品の劣化が進み、汗や水分の浸入などで防水性能が損なわれる場合があります。
点検調整のための分解掃除(オーバーホール)は、「純正部品」とご指定の上、お買い上げ店にご依頼ください。その際、パッキンやばね棒の交換もあわせてご依頼ください。
- 点検調整のための分解掃除(オーバーホール)の際には、ムーブメント交換となる場合もあります。

こんなときには

4

ご注意ください

現象	考えられる原因	このようにしてください
時計が止まった	電池の容量がなくなった。	直ちに電池交換をお買い上げ店にご依頼ください。
時計が一時的に進む／遅れる	暑いところまたは寒いところに長く置いた。	精度は、常温に戻れば元に戻ります。この時計は気温 5℃～35℃で腕につけたときに安定した時間精度が得られるように調整してあります。
	磁気を発生するもののそばに置いた。	精度は、磁気の発生するものから離せば元に戻ります。元に戻らない場合は、お買い上げ店にご相談ください。
	落としたり強くぶつけたり、または激しいスポーツをした。 強い振動が加えられた。	時刻を合わせ直しても精度が元に戻らない場合には、お買い上げ店にご相談ください。
日付が日中に変わる	時刻合わせが 12 時間ずれている。	12 時間分、針を進めてください。
ガラスのくもりが消えない	パッキンの劣化などにより時計内部に水が入った。	お買い上げ店にご相談ください。

※その他の現象は、お買い上げ店にご相談ください。

製品仕様

4

ご注意ください

機種	8T61	8T63	8T67
1.基本機能	基本時計 3 針 (時・分・小秒針)	基本時計 3 針 (時・分・小秒針)、24 時針	基本時計 3 針 (時・分・小秒針)
	日付表示		
	ストップウオッチ針 (1/5 秒・分針)		ストップウオッチ針 (1/5 秒・分・時針)
2.水晶振動数	32,768 Hz(Hz=1 秒間の振動数)		
3.精度	平均月差±15 秒以内(気温 5℃～35℃において腕につけた場合)		
4.作動温度範囲	-5℃～+ 50℃		
5.駆動方式	ステップモーター式 2 個		
6.使用電池	SB-A4(SR936SW)		
7.電池寿命	約 3 年(ストップウオッチ 1 時間/日で使用の場合)		
8.電子回路	発振、分周、駆動:C-MOS-IC 1 個		

※製品仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。