

SEIKO WATCH CORPORATION
Copyright©2026 by SEIKO WATCH CORPORATION

SEIKO

8T61 / 8T63 / 8T67

사용 설명

세이코 시계를 선택해 주셔서 대단히 감사합니다.
세이코 시계를 바르고 안전하게 사용하기 위해 사용하시
기 전 이 매뉴얼의 사용 설명서를 잘 읽어 주십시오.

- * 금속 밴드의 조정은 구입처에 의뢰해 주십시오. 이 시계를 선물로 받았거나
먼 곳으로 옮겨가게 되어 구입처의 소매업자에게 수리를 받을 수 없는 경우,
당사 고객 서비스 센터로 문의해 주십시오. 다른 소매업자에게 유료로 서비
스를 받을 수 있지만 일부 소매업자들은 서비스 해주지 않을 수 있습니다.
- * 사전 설치된 전지는 시계의 기능과 성능을 확인하는 데 사용됩니다. 보증 기
간 내에는 전지가 방전된 경우에도 전지 교체 비용이 청구됩니다.
- * 흡집 방지용 보호 필름이 부착되어 있다면 시계를 사용하기 전에 반드시 제
거해 주세요. 보호 필름을 부착한 채로 시계를 사용하면 먼지, 땀, 이물질,
습기 등이 필름에 달라붙어 녹이 발생할 수 있습니다.

목차

1 제품 소개	3 스톱워치 사용 방법
사용시 주의 사항 4	스톱워치 기능 19
제품 특징 9	스톱워치 각 부분의 명칭 및 기능 (8T61) 20
부품명 및 그 기능 10	스톱워치 각 부분의 명칭 및 기능 (8T63) 21
용두 13	스톱워치 각 부분의 명칭 및 기능 (8T67) 22
2 시간 및 날짜 설정 방법	스톱워치 사용 방법 23
시간 및 날짜 설정 방법 14	속도계 사용 방법 25
월말 날짜 조정 18	

4 시계의 품질을 유지하려면

일상적인 관리	27
성능 및 유형	28
전지에 대한 설명	29
방수성능	31
자성에 대한 내성	32
밴드	34
애프터 서비스	37
문제 해결	39
제품 사양	40

KO 3

1

제품 소개

⚠ 경고

다음과 같은 안전 규정을 정확하게 지키지 않으면 심각한 부상과 같은 중대한 결과를 초래할 수 있음을 유의하십시오.

다음과 같은 경우에는 즉시 시계 착용을 중지하십시오:

- 시계 본체나 밴드가 부식 등에 의해 표면이 날카로워진 경우
- 핀이 밴드에서 튀어나온 경우
- * 시계를 구입한 소매업자 또는 당사 고객 서비스 센터에 즉시 문의하십시오.

시계에서 전지를 제거하지 마십시오.

- * 전지를 교체하려면 전문 지식과 기술이 필요합니다. 전지 교체를 위해서는 시계를 구매한 판매점에 문의하십시오.
- 전지를 재충전하지 마십시오. 전지를 재충전하면 열 발생, 파열 또는 발화가 야기될 수 있습니다.

KO 5

사용시 주의 사항

1

제품 소개

⚠ 위험

다음 안전 규정을 엄격히 준수하지 않는 한 사망 또는 심각한 부상과 같은 심각한 결과를 초래할 수 있는 임박한 위험을 표시합니다.

유아와 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 시계와 전지 및/또는 부품을 보관하십시오.

전지 또는 부품을 유아 또는 어린이가 우발적으로 삼키지 않도록 주의를 기울여야 합니다. 유아 또는 어린이가 전지 또는 부품을 삼켰거나 삼킨 것으로 간주되면 유아 또는 어린이의 건강에 해가 될 수 있으므로 즉시 의사와 상담하십시오. 전지 및/또는 부품을 섭취하면 화학적 화상을 야기하거나 점막이 침투하여 심각한 부상이나 사망으로 이어질 수 있습니다.

KO 4

⚠ 주의

다음과 같은 안전 규정을 정확하게 지키지 않으면 가벼운 부상 또는 물질적 손해를 초래할 수 있음을 유의하십시오.

시계를 착용하거나 보관할 때는 다음 장소를 피하십시오:

- 휘발성 물질(제광액과 같은 화장품, 방충제, 시너 등)이 기화되는 장소
- 온도가 오랫동안 5°C 이하로 떨어지는 장소
- 강한 진동이 있는 장소
- 나 35°C 이상으로 오르는 장소
- 습도가 높은 장소
- 자기나 정전기의 영향이 있는 장소
- 먼지가 많은 장소

* 전지가 장착된 시계의 경우 전해질 누출이 발생할 수 있으므로 방전된 전지를 전지함에 장시간 방치하지 마십시오.

알레르기나 피부 발진이 생긴 경우

즉시 시계의 사용을 중지하고 피부과 등 전문의와 상담하십시오.

그 밖의 주의 사항

- 금속 밴드의 길이를 조절하려면, 전문적 식견과 전문 지식이 필요합니다. 따라서, 이 경우, 시계를 구입한 소매업자에게 문의하십시오. 금속 밴드를 조정하려고 하면 손이나 손가락에 상처가 생기거나 스트랩 부분이 손상될 수 있습니다.
- 제품을 분해하거나 조작하지 마십시오.
- 시계 본체 및 사용한 전지를 폐기할 때는 현지 정부 지침을 준수하십시오.
- 유아의 손이 닿지 않는 곳에 시계를 보관하십시오. 시계에 접촉했을 때, 부상이나 알레르기 발진, 가려움 등이 발생할 수 있으므로, 이를 피하기 위해 각별히 조심해야 합니다.
- 시계줄이 달린 시계나 펜던트 유형의 시계의 경우, 시계에 부착된 스트랩 또는 체인이 옷을 손상시키거나 손, 목 또는 신체의 다른 부위에 상처를 입힐 수 있습니다.

1

제품 소개

KO 6

⚠ 경고



스쿠버 다이빙이나 포화잠수를 할 때는 이 시계를 착용하지 마십시오.
스쿠버 다이빙이나 포화잠수 다이빙용 시계에 일반적으로 요구되는 검사를 거치지 않았으며 BAR(기압) 표시 방수 설계로 되어있지 않습니다. 다이빙에는 전용 다이버 워치를 사용해 주십시오.

⚠ 주의



시계에 직접적으로 물을 뿌리는 것은 삼가해 주십시오.
수돗물은 수압이 매우 높아 일상생활용 강화방수 시계라도 방수 불량이 될 우려가 있습니다.

제품 특징

이 아날로그 워치는 메인 다이얼과 스톱워치 기능을 탑재하고 있습니다.

8T61

- 시침, 분침, 그리고 작은 초침 바늘이 있는 메인 다이얼.
- 이 스톱워치는 특수 바늘 (분침, 초침) 을 사용하며, 0.2초 단위로 시간을 측정할 수 있습니다. 60분 동안 측정할 수 있습니다. 60분이 지나면 측정 작업이 자동으로 종료됩니다.

8T63

- 시침, 분침, 작은 초침, 24시간 바늘이 있는 메인 다이얼.
- 이 스톱워치는 특수 바늘 (분침, 초침) 을 사용하며, 0.2초 단위로 시간을 측정할 수 있습니다. 60분 동안 측정할 수 있습니다. 60분이 지나면 측정 작업이 자동으로 종료됩니다.

8T67

- 시침, 분침, 그리고 작은 초침 바늘이 있는 메인 다이얼.
- 이 스톱워치는 특수 바늘 (분침, 초침) 을 사용하며, 0.2초 단위로 시간을 측정할 수 있습니다. 12시간 동안 측정할 수 있습니다. 12시간이 지나면 측정 작업이 자동으로 종료됩니다.

*일부 모델에는 눈금에 표시된 0.2초 단위 간격이 없습니다.

⚠ 주의



시계가 물에 젖은 경우 용두를 돌리거나 잡아당기지 마십시오.

물이 시계 안쪽으로 들어갈 수 있습니다.

*유리 안쪽에 김서림이나 물방울이 발생하고 장시간 없어지지 않는 경우는 방수 불량입니다. 소매업자 또는 당사 고객 서비스 센터에 즉시 문의해 주십시오.



시계에 묻은 수분이나 땀, 먼지를 오랫동안 방치하지 마십시오.

유리 또는 개스킷 접촉제 열화 또는 스테인리스 스틸에 발생하는 녹으로 인해 방수 시계의 방수 성능이 저하될 수 있음에 유의하십시오.




목욕이나 사우나 시에는 사용을 삼가 주십시오.

수증기, 비누, 온천수 성분 등이 방수 성능의 열화를 촉진하는 경우가 있습니다.

부품명 및 그 기능

■ 8T61

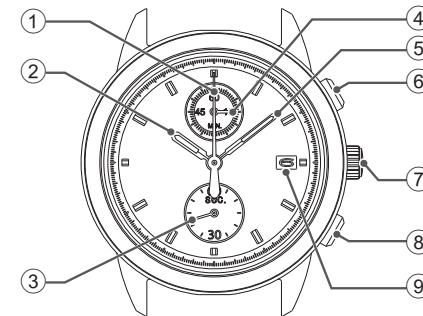

① 스톱워치 초침

② 시침

③ 작은 초침

④ 스톱워치 분침

⑤ 분침

⑥ 버튼 A
스톱워치 시작/정지

⑦ 용두


- 정상 위치: 스톱워치
- 1단 위치: 날짜 설정
- 2단 위치: 시간 설정

⑧ 버튼 B
스톱워치 재설정

⑨ 날짜

*모델에 따라 디스플레이, 방향 및 디자인이 다를 수 있습니다.

■ 8T63

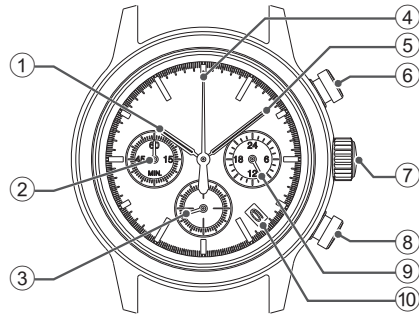


- ① 시침
- ② 스톱워치 분침
- ③ 작은 초침
- ④ 스톱워치 초침
- ⑤ 분침
- ⑥ 버튼 A
스톱워치 시작/정지
- ⑦ 용두
 - 정상 위치: 스톱 위치
 - 1단 위치: 날짜 설정
 - 2단 위치: 시간 설정
- ⑧ 버튼 B
스톱워치 재설정
- ⑨ 24시간 시침
- ⑩ 날짜

*모델에 따라 디스플레이, 방향 및 디자인이 다를 수 있습니다.

KO 11

■ 8T67

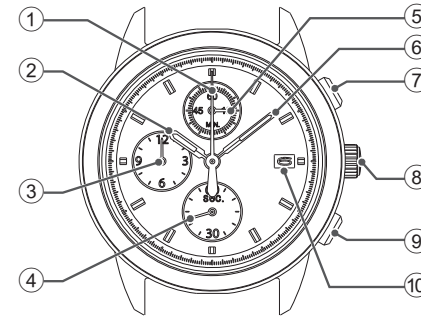


- ① 스톱워치 초침
- ② 시침
- ③ 스톱워치 시침
- ④ 작은 초침
- ⑤ 스톱워치 분침
- ⑥ 분침
- ⑦ 버튼 A
스톱워치 시작/정지
- ⑧ 용두
 - 정상 위치: 스톱 위치
 - 1단 위치: 날짜 설정
 - 2단 위치: 시간 설정
- ⑨ 버튼 B
스톱워치 재설정
- ⑩ 날짜

*모델에 따라 디스플레이, 방향 및 디자인이 다를 수 있습니다.

용두

용두에는 두 가지 유형 즉, 일반 용두와 나사 고정형 용두가 있습니다. 시계 용두 유형을 확인하십시오.

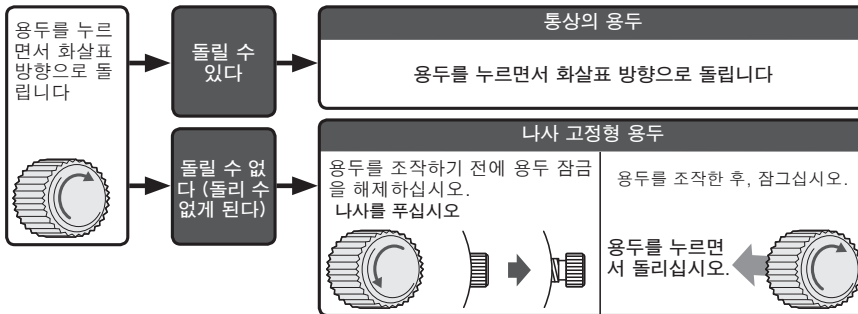

*오작동 방지와 방수성 향상을 위해 사용하지 않을 때는 나사식 용두를 나사로 잠금 할 수 있는 구조입니다.
*나사 고정형 용두는 나사를 무리하게 조이면 나사부가 파손될 우려가 있으므로 주의해 주십시오.

KO 13

시간 및 날짜 설정 방법

● 시간 설정


8T63 모델은 24시간 시침이 있는 상태로 제공됩니다. 24시간 바늘이 시침과 함께 이동할 경우 표시된 시간이 오전인지 오후인지 확인하는 데 사용할 수 있습니다.

*8T61 및 8T67에는 24시간 바늘이 없습니다.

1 용두를 당겨 2단 위치까지 빼십시오.

작은 초침이 12시 위치에 있을 때 용두를 당겨 2단 위치까지 빼십시오. 작은 초침이 그 자리에 멈춥니다.


*나사 고정형 용두를 사용하는 모델의 경우에는 작동 전에 고정된 용두를 해제해 주십시오.

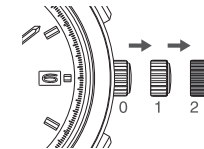

KO 14


2 용두를 돌려 시간을 설정하십시오.

- * 시간을 설정할 때는 오전/오후가 정확히 설정되었는지 확인하십시오.
- 날짜는 24시간마다 바뀝니다.
- 8T63은 24시간 바늘을 사용하여 표시된 시간이 오전/오후인지 확인할 수 있습니다.
- “날짜 설정 방법” → P. 16
- * 시간을 정확하게 설정하려면 분침을 4~5분 정도 앞쪽으로 돌린 다음 정확한 시간으로 되돌리십시오.
- * 스톱워치가 측정 중일 때 스톱워치 바늘이 계속 움직입니다.

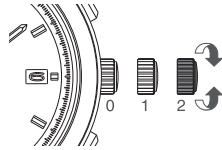


3 시간 신호에 따라 용두를 정상 위치로 다시 미십시오.

- 작은 초침이 움직이기 시작합니다.
- * 전화기의 시간 신호 서비스는 작은 초침을 정확하게 맞추는 데 유용합니다.
- * 나사 고정형 용두를 사용하는 모델의 경우에는 작동 후에 용두를 고정시켜 주십시오.

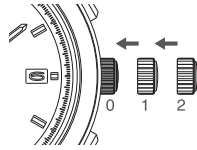


2 용두를 오른쪽 (시계 방향) 으로 돌려 날짜를 설정하십시오.

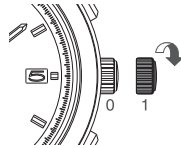

3 용두를 정상 위치로 다시 미십시오.

- * 나사 고정형 용두를 사용하는 모델의 경우에는 작동 후에 용두를 고정시켜 주십시오.

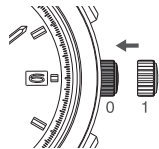

- * 날짜 기능이 없는 모델에서 위 작업을 수행하더라도 화면이 변경되지 않습니다.
- 이는 제품 사양이 다른 이유이며, 고장이나 결함이 아닙니다.

● 날짜 설정 방법

이 시계는 날짜 표시 기능이 탑재된 상태로 제공됩니다. 날짜는 24시간마다 바뀌도록 설계되었습니다. 밤 12시에 날짜가 바뀝니다. 하지만 오전/오후가 제대로 설정되지 않으면 “낮 12시” 에 날짜가 바뀝니다.


* 일부 모델에는 날짜 기능이 없을 수 있습니다.

⚠ 주의

오후 9시에서 오전 3시 사이에는 날짜를 설정하지 마십시오.
이 시간에 날짜를 수정하면 날짜가 다음 날에 변경되지 않는 등의 문제가 발생할 수 있습니다.

1 용두를 당겨 1단 위치까지 빼십시오.

- * 나사 고정형 용두를 사용하는 모델의 경우에는 작동 전에 고정된 용두를 해제해 주십시오.

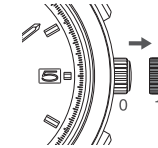


■ 월말 날짜 조정

2월과 일수가 30일인 달의 월말에는 날짜를 조정해야 합니다.

예) 일수가 30일인 달이 지난 다음 달 1일 오전 시간에 날짜를 조정하십시오.

시계는 “1” 대신 “31” 을 표시합니다. 용두를 당겨 1단 위치까지 빼십시오.
용두를 돌려서 날짜를 “1” 로 설정한 다음 용두를 다시 정상 위치로 밀어 넣으십시오.

- * 나사 고정형 용두를 사용하는 모델의 경우에는 작동 후에 용두를 고정시켜 주십시오.

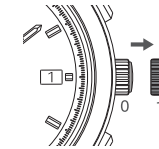

⚠ 주의

- * 오후 9시에서 오전 3시 사이에는 시계에 표시되는 날짜를 수정하지 마십시오. 그렇게 하면 손상될 수 있습니다.

스톱워치 기능

- 스톱워치 측정 기능은 시간 표시와 별도로 작동합니다.
- 분할 시간 측정 작업은 수행할 수 없습니다.
- 스톱워치를 사용하기 전에 스톱워치를 재설정하고 스톱워치 바늘 (초침, 분침) 이 “0초 0분” 에 멈춰 있는지 확인하십시오.

*스톱워치 재설정 방법

버튼 A (시작) , →버튼 A (정지) 및 →버튼 B를 순서대로 누르십시오.

8T61/8T63

스톱워치는 0.2초 단위로 최대 60분까지 측정할 수 있습니다. 60분 동안 측정할 수 있습니다. 60분이 지나면 측정 작업이 자동으로 종료됩니다.

8T67


스톱워치는 0.2초 단위로 최대 60분까지 측정할 수 있습니다. 12시간 동안 측정할 수 있습니다. 12시간이 지나면 측정 작업이 자동으로 종료됩니다.

■ 스톱워치 각 부분의 명칭 및 기능 (8T61)



- ① 스톱워치 초침
1/5초 늘어난 위치로 이동
*일부 모델에는 눈금에 표시된 0.2초 단위 간격이 없습니다.
- ② 스톱워치 분침
1분 늘어난 위치로 이동
- ③ 버튼 A
시작/중지
- ④ 버튼 B
스톱워치 재설정

■ 스톱워치 각 부분의 명칭 및 기능 (8T63)

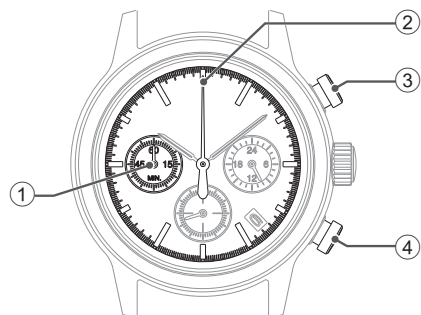

- ① 스톱워치 분침
1분 늘어난 위치로 이동
- ② 스톱워치 초침
1/5초 늘어난 위치로 이동
*일부 모델에는 눈금에 표시된 0.2초 단위 간격이 없습니다.
- ③ 버튼 A
시작/중지
- ④ 버튼 B
스톱워치 재설정


■ 스톱워치 각 부분의 명칭 및 기능 (8T67)



- ① 스톱워치 초침
1/5초 늘어난 위치로 이동
*일부 모델에는 눈금에 표시된 0.2초 단위 간격이 없습니다.
- ② 스톱워치 시침
1초 단위로 이동
- ③ 스톱워치 분침
1분 늘어난 위치로 이동
- ④ 버튼 A
시작/중지
- ⑤ 버튼 B
스톱워치 재설정

스톱워치 사용 방법


- 표준 측정 예: 5,000m 달리기

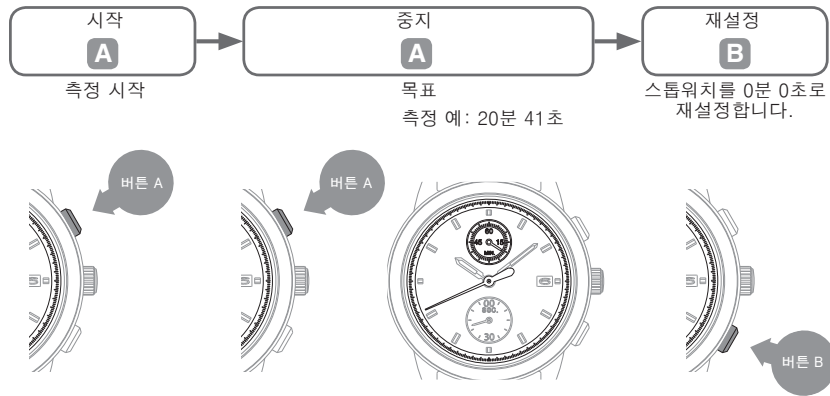

3 스톱워치 사용 방법

KO 23

- 누적 경과 시간 측정 예: 축구 경기 시간 측정

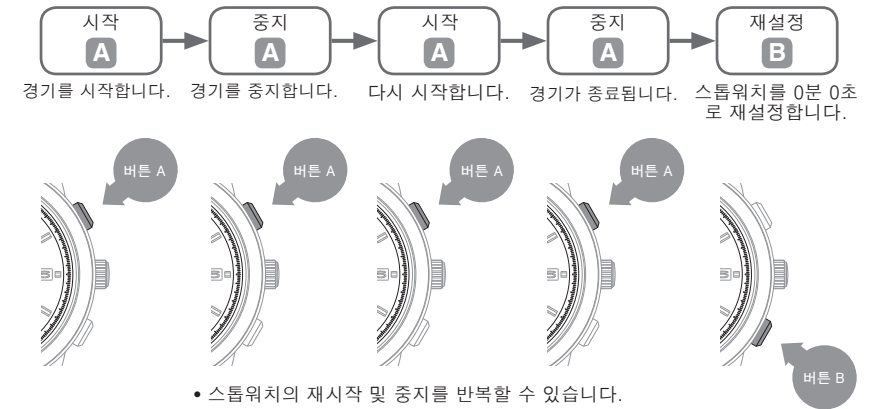

3 스톱워치 사용 방법

KO 24

속도계 사용 방법

시계에 속도계가 장착되어 있는 경우, 속도계의 눈금을 확인하여 속도와 시간당 출력을 쉽게 계산할 수 있습니다.


* 일부 모델에는 1분 이상 측정할 수 있는 눈금 표시가 있습니다.

- 킬로미터/시간 측정 방법

1 1km를 주행하는 데 걸린 시간 (1분 이내) 을 측정합니다.

2 스톱워치 초침이 지시하는 속도계 눈금의 숫자를 확인합니다.

예 : 80km/h 속도로 1km를 주행하는 데 45초가 걸린 경우

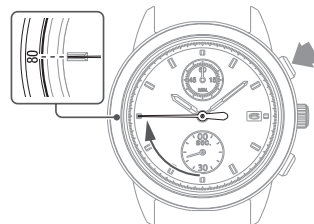

3 스톱워치 사용 방법


KO 25

- 시간당 작동률 측정 방법

1 하나의 업무를 완료하는 데 소요된 시간 (1분 이내) 을 측정합니다.

2 스톱워치 초침이 지시하는 속도계 눈금의 숫자를 확인합니다.

예 : 180개의 제품/시간 속도로 하나의 제품 생산을 완료하는 데 20초가 걸린 경우

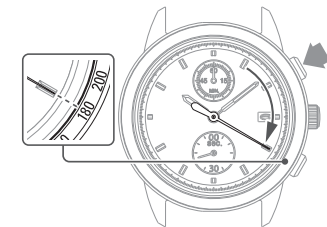

3 스톱워치 사용 방법

KO 26

일상적인 관리

● 평소에도 세심하게 손질해 주십시오

- 용두를 땀 상태에서 세척하지 마십시오.
- 수분이나 땀, 먼지는 부드러운 천으로 잘 닦아내 주십시오.
- 시계를 바닷물에 담근 경우, 반드시 깨끗한 맑은 물로 세척한 후 물기를 잘 닦아내십시오.
수도꼭지에서 흐르는 물을 시계에 직접 붓지 마십시오. 먼저 물을 그릇에 담은 다음 시계를 물에 담가 씻으십시오.
*시계가 “비방수” 또는 “일상 생활용 방수” 등급인 경우 물로 세척하지 마십시오.
“성능 및 유형” → P. 28
“방수성능” → P. 31

● 가끔씩 용두를 돌려주십시오

- 용두에 녹이 발생하는 것을 방지하기 위해 가끔씩 용두를 돌려주십시오.
- 나사 고정형 용두에도 이를 동일하게 적용해야 합니다.
“용두” → P. 13

KO 27

전지에 대한 설명

■ 전지 관련 참고 사항

● 전지 수명

이 시계는 일반적인 새 전지를 삽입하면 약 3년 동안 계속 작동합니다.
*단, 전지 수명은 스톱워치가 하루에 1시간씩 측정한다는 조건을 기준으로 하기 때문에 시계 기능을 이보다 더 많이 사용할 경우 위에 명시된 기간 이전에 전지 용량이 소진될 수 있습니다.

● 모니터 전지

시계의 전지는 시계의 기능 및 성능을 확인하기 위해 공장에서 삽입되는 모니터 전지입니다.
실제 사용 수명은 지정된 기간보다 짧을 수 있습니다.

KO 29

성능 및 유형

케이스 뒷면에 시계의 칼리버 및 성능이 표시되어 있습니다.



● 방수 성능

P. 31을 참조하십시오.

● 케이스 넘버

시계 타입을 확인할 수 있는 번호

● 항자성 성능

P. 32 및 P. 33을 참조하십시오.

*위의 그림은 예제로 제시된 것이므로 시계와 정확히 일치하지 않을 수 있습니다.

KO 28

● 전지 교체

- 전지를 교체하려면 시계를 구입한 판매점에서 정품 SEIKO 전지가 명기된 새 전지로 교체해야 합니다.
- 오래된 전지를 시계에 장시간 방치하면 전지 누수 등으로 인해 오작동이 발생할 수 있습니다. 가능한 빨리 새 것으로 교체하십시오.
- 보증 기간 내에 전지가 방전되더라도 전지 교체는 유상으로 이루어집니다.
- 전지 교체 또는 기타 목적으로 케이스 뒷면을 연 후에는 시계를 닫았을 때 시계를 위해 고안된 본래의 방수 기능이 저하될 수 있습니다. 전지를 새 것으로 교체할 때는 시계의 방수 품질과 관련된 방수 테스트도 요청하십시오.
시계의 방수 품질이 10bar 이상인 경우 전지를 교체할 때마다 시계에서 방수 테스트를 수행해야 합니다.
- 시계의 방수 품질을 점검하는 데 며칠이 걸릴 수 있습니다. 이에 대한 점검을 요청할 때 소요되는 기간을 확인하십시오.

■ 전지 수명 표시기

시계에는 전지 수명 표시기가 장착되어 있어 전지 교체가 필요한 시기를 알 수 있습니다.

*작은 초침이 2초마다 움직이면 전지가 거의 소진되었다는 것을 의미합니다. 가능한 한 신속하게 전지를 교체하기 위해서는 시계를 구매한 판매점에 문의하십시오.

KO 30

방수성능

사용 전에 시계의 방수 성능에 대해 다음 표에 나와 있는 설명을 참조하십시오.
(P. 28를 살펴보세요)

뒷면에 표시	방수 성능	사용 조건
표시 없음	비방수	물방울 또는 땀 방지
WATER RESISTANT	일상 생활 방수	시계가 일상 생활에서 우연히 닿게 되는 물을 견딥니다. ⚠ 경고 수영할 때 착용하지 마십시오.
WATER RESISTANT 5 BAR	5 BAR에서 일상 생활 방수	이 시계는 수영과 같은 운동을 할 때 적합합니다.
WATER RESISTANT 10(20)BAR	10 (20) BAR에서 일상 생활 방수	이 시계는 공기 실린더를 사용하지 않는 다이빙에 적합합니다.

4

시계의 뒷면에 유지하란면

자성에 대한 내성

주변 자력의 영향을 받아 시계의 시간이 일시적으로 더 빨리 가거나 더 늦게 가거나 작동을 멈출 수 있습니다.

⚠ 위험	
뒷면에 표시	사용 조건
표시 없음	자기 제품에서 10 cm 이상 떨어져서 사용해주시십시오.
	자기 제품에서 5cm 이상 떨어져서 사용해주시십시오. (JIS 1단계 규격)
	자기 제품에서 1cm 이상 떨어져서 사용해주시십시오. (JIS 2단계 규격)

시계가 자기를 띠고 정상적인 사용 상태에서 지정된 비율을 초과할 정도로 정확도가 떨어지면 시계에서 자성을 제거해야 합니다. 이 경우 보증 기간 내에 발생한 경우에도 자성 제거 및 정확도 재조정에 대한 비용이 청구됩니다.

시계가 자기의 영향을 받는 이유

내장된 모터에는 강한 외부 자기장의 영향을 받을 수 있는 자석이 제공됩니다.

4

시계의 뒷면에 유지하란면

KO 31

시계에 영향을 미치는 자기 제품의 예



4

시계의 뒷면에 유지하란면

KO 33

밴드

밴드가 직접 피부에 접촉하면 땀이나 이물질로 오염됩니다. 따라서 주의를 기울이지 않으면 밴드가 빨리 손상되거나 피부 자극을 유발하거나 소매 끝이 더러워지는 원인이 될 수 있습니다. 오래 사용하기 위해서는 세심한 주의가 필요합니다.

● 금속 밴드

- 스테인리스 밴드도 물이나 땀, 오염을 그대로 방치하면 녹을 수 있습니다.
- 주의가 부족하면 발진이 생기거나 셔츠의 소매 끝에 황색 또는 금색 얼룩이 생길 수 있습니다.
- 물이나 땀, 오염은 되도록 빨리 부드러운 천으로 닦아내십시오.
- 밴드 접합부 틈 사이의 흠을 청소하려면 물로 닦아낸 다음 부드러운 칫솔로 털어내십시오. (시계 본체는 물에 젖지 않도록 비닐 랩 등으로 감싸 주십시오.)
- 시계는 부드러운 천으로 닦으십시오.
- 일부 티타늄 밴드에는 강도가 뛰어난 스테인리스강으로 제작된 핀이 사용되므로 스테인리스강 부품에 녹이 발생할 수 있습니다.
- 녹이 진행되면 핀이 튀어나오거나 빠져서 시계가 밴드에서 떨어져 버리는 경우가 있습니다. 반대로 버클이 열리지 않게 되는 경우가 있습니다.
- 핀이 튀어나와 있는 경우는 상처를 입을 우려가 있습니다. 이 경우 즉시 시계 사용을 중지하고 수리를 의뢰해 주십시오.

4

시계의 뒷면에 유지하란면

KO 34

● 가죽 밴드

- 가죽 밴드는 수분, 땀, 직사광선에 의한 변색과 품질 저하에 취약합니다.
- 가죽 밴드에 수분이나 땀이 묻은 경우에는 가능한 빨리 마른 수건으로 가볍게 닦아 내십시오.
- 시계를 직사광선에 장시간 노출되지 않도록 하십시오.
- 밴드 색이 옅은 시계를 착용할 때는 더러움이 두드러질 수 있으므로 주의하십시오.
- 시계에 일상 생활 방수 기능 (10-BAR/20-BAR 방수) 이 있다 하더라도, 아쿠아 프리 밴드가 아닌 가죽 밴드 시계를 착용하고 목욕, 수영을 하거나 물이 닿는 일을 하지 마십시오.

● 폴리우레탄 밴드

- 폴리우레탄 밴드는 햇빛과 같은 빛에 의해 색이 바래거나 액체나 공기 중의 습기 등에 의해 손상이 될 수 있습니다.
- 특히 반투명, 흰색 또는 옅은 색 밴드는 다른 색으로 물들기 쉬우며 변색 또는 탈색됩니다.
- 더러워지면 물로 씻고 마른 천으로 잘 닦아내 주십시오.
- (시계 본체는 물에 젖지 않도록 비닐 랩 등으로 감싸 주십시오.)
- 밴드의 탄력성이 떨어지면 밴드를 교체하십시오. 밴드를 그대로 계속 사용하면 시간이 지남에 따라 균열이 생겨 밴드가 끊어지기 쉽습니다.

애프터 서비스

● 보증과 수리에 관한 주의 사항

- 수리와 점검조정을 위한 분해청소 (오버홀) 를 하실 때는 구입처 또는 당사 서비스센터로 의뢰해 주십시오.
- 보증기간 내에 문제가 발생한 경우는 반드시 보증서를 지참해 주십시오.
- 보증 내용은 보증서에 기재된 것과 같습니다.
- 보증서를 잘 읽으시고 보관해 주십시오.
- 보증기간 종료 후 수리를 통해 기능을 유지할 수 있는 경우에는 유상으로 수리를 받으실 수 있습니다.

● 기능성 부품 교체

- 순정품 부품이 없는 경우에는 순정품 부품과 외관이 다른 대체품을 사용하는 경우가 있으므로 미리 양해하여 주시기 바랍니다.

● 실리콘 밴드

- 재료의 특성상 밴드가 더러워지기 쉽고 얼룩이 생기거나 변색이 발생하는 경우가 있습니다.
- 더러워진 경우는 젖은 천이나 물티슈 등으로 즉시 닦아내 주십시오.
- 다른 재료의 밴드에 비해 균열이 발생한 경우 끊어질 우려가 있습니다. 끝이 날카로운 도구로 밴드를 손상하지 않도록 주의하십시오.

피부 발진 및 알레르기 에 관한 주의 사항	밴드에 의한 피부 자극은 금속이나 가죽이 원인이 되는 알레르기 반응이나 오염 또는 밴드와의 접촉 등의 불쾌감이 원인이 되는 경우 등 여러 발생 요소가 있습니다.
밴드 길이에 관한 주의 사항	통기성을 좋게 하려면 손목에 밴드 사이에 약간의 여유 공간을 두도록 밴드 길이를 조정하십시오. 시계를 착용한 상태에서 밴드와 손목 사이에 손가락 1개가 들어가는 정도가 적당합니다.



● 점검조정을 위한 분해청소 (오버홀)

- 오랜 기간 최적의 시계 성능을 유지하기 위해 3년~4년에 한 번 정도의 분해청소 (오버홀) 를 통한 점검조정을 권장합니다. 사용 상황에 따라 기계부품의 오일 유지 상태가 악화되거나 오일 오염 등으로 인해 부품이 마모되어 시계가 멈추는 경우가 있습니다.
- 그리고 패킹 등 부품의 손상이 진행되고 땀이나 수분의 유입 등으로 방수성능이 떨어지는 경우가 있습니다.
- 점검조정을 위한 분해청소 (오버홀) 를 위해서는 구입처에 문의해 주십시오. 부품 교체를 위해 “SEIKO 순정 부품”을 지정합니다. 점검조정을 위한 분해청소 (오버홀) 를 요청할 때 개스킷과 푸시핀도 새 것으로 교체해야 합니다.
- 점검조정을 위한 분해청소 (오버홀) 를 할 때는 무브먼트를 교체하는 경우도 있습니다.

문제 해결

고장	가능한 원인	해결 방법
시계가 작동을 멈춥니다.	전지가 소진되었습니다.	전지를 새 것으로 교체하려면 시계를 구매 한 판매점에 즉시 요청하십시오.
시계가 일시적으로 시간이 더 가거나 덜 갑니다.	시계를 매우 뜨겁거나 차가운 곳에 장시간 방치했습니다.	시계를 정상 온도로 되돌려 정상적으로 작동하도록 한 다음 시간을 다시 설정하십시오. 시계는 5°C~35°C 의 정상 온도 범위에서 손목에 착용했을 때 정확하게 작동하도록 조정되었습니다.
	시계를 강한 자기장이 있는 물체 가까이 두었습니다.	시계가 자성체와의 가까운 접촉으로부터 떨어지게 되면 정확도가 정상으로 돌아올 것입니다. 이런 현상이 지속되면, 구입처에 문의하십시오.
	시계를 떨어뜨리거나 딱딱한 데 부딪치거나 격하게 운동할 때도 참니다. 시계가 강한 진동에 노출되었습니다.	시간을 맞춘 다음에도 시계가 맞지 않으면 구입처에 문의하십시오.
12시 정오에 날짜가 바뀝니다.	오전/오후가 제대로 설정되지 않았습니다.	바늘을 12시간 앞으로 움직이십시오.
화면의 흐린 상태가 지속됩니다.	개스킷 등의 열화로 시계 내부에 물이 조금 들어갔습니다.	구입처에 문의하십시오.

*위에 열거한 사항 이외의 고장에 대한 해결책은 구입처에 문의하십시오.

제품 사양

Cal.	8T61	8T63	8T67
1. 특징	바늘 3개 (시침, 분침 및 작은 초침) 가 있는 기본 시계	바늘 3개 (시침, 분침 및 작은 초침) 와 24시간 바늘이 있는 기본 시계	바늘 3개 (시침, 분침 및 작은 초침) 가 있는 기본 시계
	날짜 디스플레이		
	스톱워치 바늘 (0.2초침 및 분침)		스톱워치 바늘 (0.2초침, 분침, 시침)
2. 수정 발진기의 주기	32,768Hz (Hz= Hertz, 초당 사이클)		
3. 오차범위 (월 단위)	월 평균 오차 ± 15 초 (5°C~35°C 사이에서 손목에 착용한 경우)		
4. 작동 온도 범위	-5°C~+50°C		
5. 드라이브 시스템	스텝 모터, 2개		
6. 전지	SB-A4 (SR936SW)		
7. 전지 수명	약 3년 (스톱워치를 하루에 1시간 사용하는 경우)		
8. IC (Integrated Circuit, 집적 회로)	오실레이션, 디비전, 드라이브: C-MOS IC (1)		

*위 사양은 제품 향상을 위해 사전 통지 없이 변경될 수 있습니다.