

Cal. 7T59 (SHS . . .)

MET

■ TIJDSAANDUIDING

Uren-, minuten-, kleine secondenwijzer en 24-uurswijzer.

■ DATUMAANDUIDING

Datum en dag van de week zijn leesbaar in het datumvenster.

■ DUBBELE TIJDSAANDUIDING

24-uurswijzer kan tijd in andere tijdzone aangeven.

■ HERINSTELLING VAN TIJDSVERSCHIL OP REIS

Urenwijzer kan onafhankelijk van andere wijzers versteld worden. Tijdens reizen kunnen met een simpele draai aan de urenwijzer lokale tijd en datum verkregen worden.

■ CHRONOGRAAF

Kan tot twaalf uren meten in eenheden van 1/100 seconden.

■ TIJDSAANDUIDING

Het instellen van de juiste tijd

CROWN "1" : 1. Trek uit naar **TWEEDE KLIK** en draai om minuten- en 24-uurswijzer in te stellen.

2. Druk terug naar **NORMALE POSITIE**.

CROWN "2" : 1. Trek uit en draai om urenwijzer in te stellen.

2. Druk terug naar **NORMALE POSITIE**.

■ DATUMAANDUIDING

Dag- en datuminstelling

CROWN "1" : 1. Trek uit tot **EERSTE KLIK** en draai met de klok mee om gewenste dag van de week in te stellen.

2. Draai tegen de klok in om gewenste datum te verkrijgen.

3. Druk terug naar **NORMALE POSITIE**.



- (a) NORMALE POSITIE
- (b) EERSTE KLIK/
UITGETROKKEN STAND
- (c) TWEEDE KLIK

■ DUBBELE TIJDSAANDUIDING

Het instellen van de dubbele tijdsaanduiding

CROWN "1" : 1. Trek uit naar **TWEEDE KLIK** en draai om minuten- en 24-uurswijzer in te stellen op tijd van betreffende tijdzone.

2. Druk terug naar **NORMALE POSITIE**.

CROWN "2" : 1. Trek uit en draai om urenwijzer naar huidige tijd in huidige lokatie te verzetten.

2. Druk terug naar **NORMALE POSITIE**.


■ HET INSTELLEN VAN HET TIJDSVERSCHIL OP REIS

CROWN "2" : 1. Trek uit en draai om urenwijzer in te stellen op tijd van bezochte tijdzone.

- Draai **CROWN "2"** met de klok mee om tijd terug te zetten. Draai **CROWN "2"** tegen de klok in om tijd vooruit te zetten.
- Wanneer urenwijzer voorbij 12 uur p.m. gaat, verspringen dag en datum automatisch.

2. Druk terug naar **NORMALE POSITIE**.

- Herhaal bovenstaande procedure telkens wanneer een nieuwe tijdzone gepasseerd wordt om tijd van bezochte tijdzone te verkrijgen.

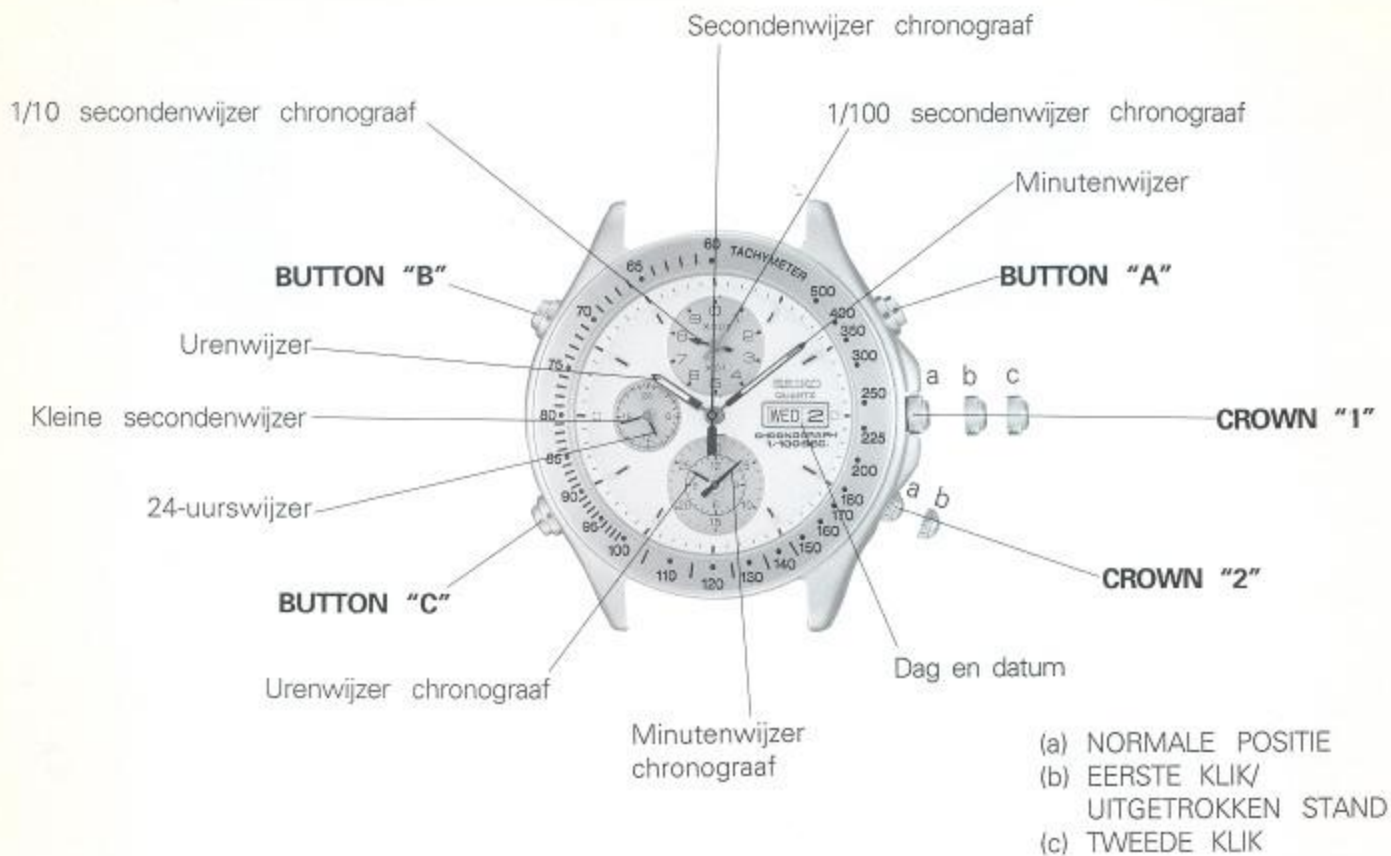

■ CHRONOGRAAF

CROWN "1" : Instellen op NORMALE POSITIE.

BUTTON "A" : Start / Stop / Start opnieuw.

BUTTON "B" : Tussentijd / Tussentijd verdwijnt/
Opnieuw instellen

■ HERINSTELLEN VAN DE WIJZERS

CROWN "1" : Trek uit tot TWEEDE KLIK.

BUTTON "A" : Druk in om 1/10 en 1/100 secondenwijzers van chronograaf terug te zetten op "0" stand.**

BUTTON "B" : Druk in om secondenwijzer chronograaf terug te zetten op "0" stand.**

BUTTON "C" : Druk in om uren- en minutenwijzer chronograaf terug te zetten op "0" stand.**

CROWN "1" : Druk terug naar NORMALE POSITIE.

• Stel vervolgens tijd en dubbele tijdsaanduiding in volgens instructies gegeven in "Het instellen van de juiste tijd" en "Het instellen van de dubbele tijdsaanduiding".

** Wijzer beweegt snel wanneer knop ingedrukt blijft.