

ÍNDICE

	Página
CARACTERÍSTICAS.....	119
COROA DO TIPO ROSCA	120
ACERTO DA HORA E AJUSTE DOS PONTEIROS DO ALARME E HORÁRIO MUNDIAL	121
ACERTO DO DIA DO MÊS.....	129
HORÁRIO MUNDIAL.....	130
ALARME DE HORA ÚNICA.....	135
SUBSTITUIÇÃO DA PILHA.....	138
ESPECIFICAÇÕES.....	140

☆ Para o cuidado com o relógio, veja "PARA CONSERVAR A QUALIDADE DO SEU RELÓGIO" no Opúsculo de Garantia Mundial e Instruções junto.

SEIKO CAL. 5T82


CARACTERÍSTICAS

- HORA/CALENDÁRIO
- HORÁRIO MUNDIAL

A hora em diferentes fusos horários espalhados pelo mundo é exibida na indicação em 24 horas por meio de 2 pequenos ponteiros.

■ ALARME DE HORA ÚNICA

Pode ser acertado para tocar uma vez numa hora marcada durante as 12 horas seguintes.

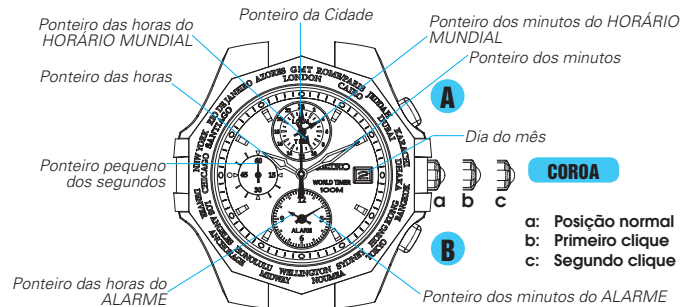

COROA DO TIPO ROSCA

- Alguns modelos possuem uma coroa do tipo rosca, que pode ser travada pela rosca quando não necessitar de estar em funcionamento.
- O travamento da coroa evitará erros de operação.
- Desaparafuse a coroa antes de qualquer operação. Quando a operação terminar, atarraxe a coroa para travá-la.

■ COMO OPERAR A COROA DO TIPO ROSCA

Se o seu relógio possui uma coroa do tipo rosca, desatarraxe-a antes de qualquer operação com a coroa.

❖ Mantenha a coroa sempre travada a não ser que seja necessário para operar a coroa.

[Para desatarraxar a coroa]

Rode a coroa para a esquerda (para baixo) para desatarraxá-la. A coroa fica destravada e pode ser operada.



A coroa pode ser puxada para fora.

[Para atarraxar a coroa para dentro]

Depois de acabar a operação da coroa, atarraxe a coroa completamente para dentro até parar rodando-a para a direita (para cima) enquanto a pressiona suavemente para a posição original.



Rode a coroa enquanto a pressiona para dentro.

ACERTO DA HORA E AJUSTE DOS PONTEIROS DO ALARME E HORÁRIO MUNDIAL

- Este relógio está projectado de forma que as operações seguintes sejam todas feitas com a coroa na posição do segundo clique:


- 1) Acerto da hora principal
- 2) Ajuste dos ponteiros do alarme
- 3) Ajuste do ponteiro da cidade e ponteiros do horário mundial

Caso a coroa esteja puxada para fora no segundo clique, certifique-se de verificar e ajustar 1), 2) e 3) ao mesmo tempo.

COROA

Puxe para o segundo clique quando o ponteiro dos segundos estiver na posição das 12 horas.

1. ACERTO DA HORA PRINCIPAL

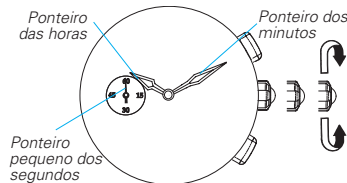


COROA

Rode para acertar os ponteiros das horas e dos minutos.

1. Se o alarme foi acertado e a a coroa puxada para o segundo clique, os ponteiros do ALARME rodarão para indicar a hora actual.
2. Recomenda-se que os ponteiros sejam acertados para uma hora a poucos minutos à frente da hora presente, levando-se em consideração o tempo requerido para ajustar os ponteiros do ALARME e HORÁRIO MUNDIAL.
3. Ao acertar o ponteiro das horas, verifique se o período AM/PM está acertado correctamente. O relógio está concebido de forma que o dia do mês mude uma vez em 24 horas.
4. Ao acertar o ponteiro dos minutos, primeiro avance-o 4 ou 5 minutos para lá da hora desejada e, em seguida, atrase-o para o minuto exacto.

2. AJUSTE DOS PONTEIROS DO ALARME

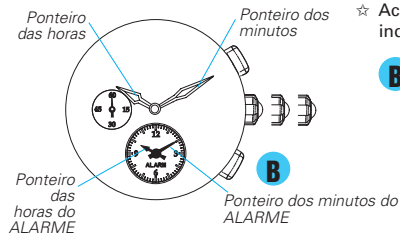


- ☆ Acerte os ponteiros do ALARME na hora indicada pelos ponteiros da hora principal.

- B** Pressione repetidamente para acertar os ponteiros do ALARME na hora indicada pelos ponteiros da hora principal.

* Os ponteiros do ALARME movem-se rapidamente se se mantiver pressionado o botão B.

3. AJUSTE DO PONTEIRO DA CIDADE E PONTEIROS DO HORÁRIO MUNDIAL

- ☆ Acerte os ponteiros da hora e minutos do HORÁRIO MUNDIAL para a hora da cidade no fuso horário em que você estiver.

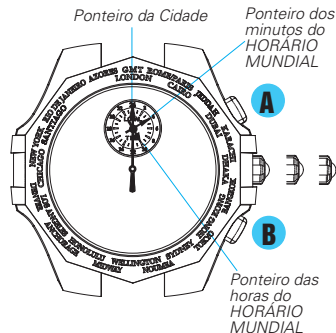

- A** Pressione durante 2 segundos.

* O ponteiro da cidade gira um círculo completo.

- B** Pressione repetidamente para acertar o ponteiro da cidade de modo que este aponte para o nome da cidade seleccionada no disco biselado.

* O ponteiro da cidade move-se em incrementos de 0,5 segundos.

* O ponteiro move-se rapidamente se se mantiver pressionado o botão B.

- A** Pressione durante 2 segundos.

* Os ponteiros da hora e minutos do HORÁRIO MUNDIAL giram um círculo completo.

- B** Pressionar para ajustar os ponteiros da hora e minutos do HORÁRIO MUNDIAL para a hora da cidade em que o ponteiro da cidade estiver ajustado.

* O ponteiro move-se rapidamente se se mantiver pressionado o botão B.

* A hora da cidade seleccionada é mostrada na indicação de 24 horas.

- Os ponteiros do ALARME e HORÁRIO MUNDIAL podem ser reajustados na seguinte ordem, pressionando o botão **A** por 2 segundos.

Ponteiros do alarme

Ponteiro da Cidade

Ponteiros da hora e minutos do HORÁRIO MUNDIAL

* O ponteiro da cidade gira um círculo completo.

* Os ponteiros da hora e minutos do HORÁRIO MUNDIAL giram um círculo completo.

COROA

Depois de completar todos os ajustes, puxe novamente para dentro, para a posição normal, de acordo com um sinal de tempo.


- Caso você esteja em uma área onde a diferença horária a partir de GMT não é acertada a cada uma hora, favor seguir as instruções 1, 2, e 3.

Exemplo: Acerto dos ponteiros da hora principal e alarme para 10:10 da manhã em Nova Deli e do ponteiro da cidade e ponteiros do horário mundial em Londres (GMT) para 4:40 da manhã.

COROA

Puxe para o segundo clique quando o ponteiro dos segundos estiver na posição das 12 horas.

1. ACERTO DA HORA PRINCIPAL

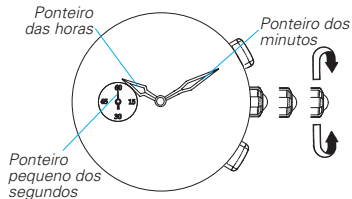


[10:10 da manh em Nova Deli]

COROA

Rode para acertar os ponteiros das horas e dos minutos.

1. Se o alarme foi acertado e a a coroa puxada para o segundo clique, os ponteiros do ALARME rodarão para indicar a hora actual.
2. Recomenda-se que os ponteiros sejam acertados para uma hora a poucos minutos à frente da hora presente, levando-se em consideração o tempo requerido para ajustar os ponteiros do ALARME e HORÁRIO MUNDIAL.
3. Ao acertar o ponteiro das horas, verifique se o período AM/PM está acertado correctamente. O relógio está concebido de forma que o dia do mês mude uma vez em 24 horas.
4. Ao acertar o ponteiro dos minutos, primeiro avance-o 4 ou 5 minutos para lá da hora desejada e, em seguida, atrase-o para o minuto exacto.

2. AJUSTE DOS PONTEIROS DO ALARME

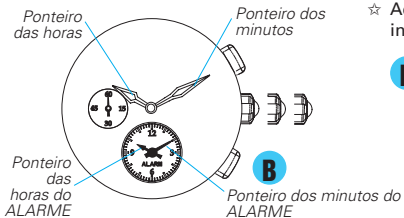


- ☆ Acerte os ponteiros do ALARME na hora indicada pelos ponteiros da hora principal.

- B** Pressione repetidamente para acertar os ponteiros do ALARME na hora indicada pelos ponteiros da hora principal.

* Os ponteiros do ALARME movem-se rapidamente se se mantiver pressionado o botão B.

3. AJUSTE DO PONTEIRO DA CIDADE E PONTEIROS DO HORÁRIO MUNDIAL

- ☆ Acerte os ponteiros da hora e minutos do HORÁRIO MUNDIAL para a hora da cidade no fuso horário em que você estiver.

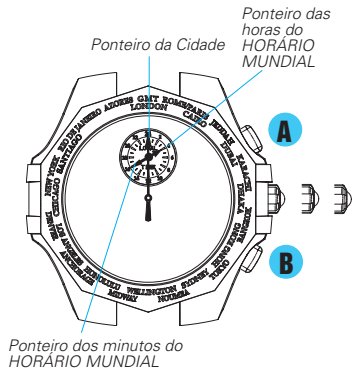

[4:40 da manh em Londres (GMT)]

- A** Pressione durante 2 segundos.

* O ponteiro da cidade gira um círculo completo.

- B** Pressione repetidamente para acertar o ponteiro da cidade de modo que este aponte para o nome da cidade seleccionada no disco biselado.

* O ponteiro da cidade move-se em incrementos de 0,5 segundos.

* O ponteiro move-se rapidamente se se mantiver pressionado o botão B.

- A** Pressione durante 2 segundos.

* Os ponteiros da hora e minutos do HORÁRIO MUNDIAL giram um círculo completo.

- B** Pressionar para ajustar os ponteiros da hora e minutos do HORÁRIO MUNDIAL para a hora da cidade em que o ponteiro da cidade estiver ajustado.

* O ponteiro move-se rapidamente se se mantiver pressionado o botão B.

* A hora da cidade seleccionada é mostrada na indicação de 24 horas.

- Os ponteiros do ALARME e HORÁRIO MUNDIAL podem ser reajustados na seguinte ordem, pressionando o botão **A** por 2 segundos.

Ponteiro do alarme

Ponteiro da Cidade

Ponteiro da hora e minutos do HORÁRIO MUNDIAL

* O ponteiro da cidade gira um círculo completo.


* Os ponteiros da hora e minutos do HORÁRIO MUNDIAL giram um círculo completo.

COROA

Depois de completar todos os ajustes, puxe novamente para dentro, para a posição normal, de acordo com um sinal de tempo.

ACERTO DO DIA DO MÊS

- Antes de acertar o dia do mês, acerte a hora principal.

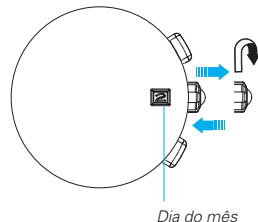

COROA

Puxe para o primeiro clique.


Rode para a direita até aparecer o dia do mês que deseja.

Empurre para repô-la na posição normal.

- É necessário ajustar a data no primeiro dia após o dia 30 do mês e em fevereiro.
- Não acerte o dia do mês entre as 9:00 horas da noite e a 1:00 hora da manhã. Se o fizer, o dia do mês poderá não mudar correctamente.
- Não pressione o botão B quando a coroa está na posição do primeiro clique, visto isto fazer mover os ponteiros do ALARME.

HORÁRIO MUNDIAL


- O horário de uma cidade seleccionada é exposto por meio de 2 pequenos ponteiros na indicação em 24 horas.

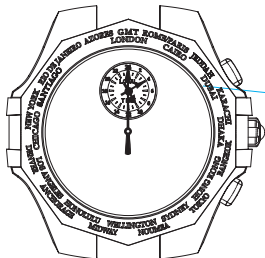

EX. 10:08 da manh



COMO USAR A FUNÇÃO HORÁRIO MUNDIAL

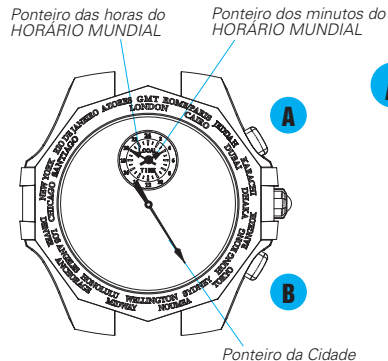

A ou **B**

Pressione repetidamente para
acertar o ponteiro da cidade na
cidade junto ao disco biselado
cuja hora voc deseja saber.

* O ponteiro da cidade move-se para a direita ou para a esquerda apertando o Botão A ou B, respectivamente.


* Move-se rapidamente se se mantiverem apertados os respectivos botões.

Os ponteiros da hora e minutos do HORÁRIO MUNDIAL movem-se automaticamente para indicar a hora da cidade seleccionada na indicação de 24 horas.

O ajuste inicial dos ponteiros do HORÁRIO MUNDIAL deve ser realizado ao mesmo tempo que o acerto do ponteiro da cidade. Se os ponteiros do HORÁRIO MUNDIAL não forem acertados correctamente, a hora precisa da cidade seleccionada não será indicada.

- Em alguns produtos, as marcas de seta estão impressas debaixo dos nomes das cidades que adotam a hora de verão.

Para exibir a hora local de uma destas cidades durante o período em que a hora de verão está efetiva, acerte o ponteiro da cidade na posição para que aponta a marca de seta.

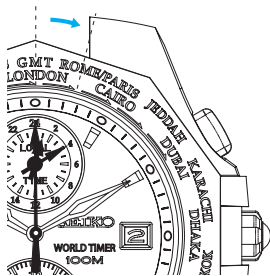

A hora de verão pode ser alterada em algumas regiões ou países quando assim for decidido pelos respetivos países.

DIFERENÇAS HORÁRIAS

GMT = Hora Média de Greenwich/

UTC = Tempo Universal Coordenado

(Em Setembro de 2014)

GMT/UTC ±(horas)	Marcações no disco biselado/mostrador		Nome da cidade	Outras cidades
	Código da cidade	Cidade		
0	LON	LONDON	Londres	Casa Branca, Dacar
+1	PAR/ROM	ROME/ PARIS	Roma, Paris	Amsterdão, Francoforte, Berlim
+2	CAI	CAIRO	Cairo	Atenas, Istambul, Kiev, Cidade do Cabo, Tripolos
+3	JED	JEDDAH	Jeddah	Meca, Nairobi
+4	DXB	DUBAI	Dubai	
+5	KHI	KARACHI	Carachi	Tashkent
+6	DAC	DHAKA	Daca	
+7	BKK	BANGKOK	Bangucoque	Phnom Penh, Jacarta
+8	HKG	HONG KONG	Hong-Kong	Manila, Beijing, Singapura
+9	TYO	TOKYO	Tóquio	Seúl, Pyongyang
+10	SYD	SYDNEY	Sydney	Guam, Khabarovsk
+11	–	NOUMEA	Nouméa	Ilhas Salomão
+12	WLG	WELLINGTON	Wellington	Ilhas Fiji, Auclanda
–11	–	MIDWAY	Ilhas Midway	
–10	HNL	HONOLULU	Honolulu	

GMT/UTC ±(horas)	Marcações no disco biselado/mostrador		Nome da cidade	Outras cidades
	Código da cidade	Cidade		
-9	ANC	ANCHORAGE	Anchorage	
-8	LAX	LOS ANGELES	Los Angeles	São Francisco, Vancôver
-7	DEN	DENVER	Denver	Edmonton
-6	CHI	CHICAGO	Chicago	Cidade do México
-5	NYC	NEW YORK	Nova York	Washington, D.C., Montreal, Toronto
-4	SCL	SANTIAGO	Santiago	São Domingos, La Paz
-3	RIO	RIO DE JANEIRO	Rio de Janeiro	Buenos Aires
-2	-			
-1	-	AZORES	Açores	Ilhas de Cabo Verde


As marcações junto ao disco biselado/mostrador podem ser diferentes, dependendo do modelo.

ALARME DE HORA ÚNICA

- O alarme pode ser acertado para tocar apenas uma vez na hora marcada durante as 12 horas seguintes.
- A hora de alarme pode ser acertada em incrementos de 1 minuto.

ACERTO DA HORA DE ALARME

- ☆ Antes de usar o alarme, verifique se os ponteiros do ALARME estão ajustados na hora actual. (Conferir "ACERTO DA HORA E AJUSTE DOS PONTEIROS DO ALARME E HORÁRIO MUNDIAL.")

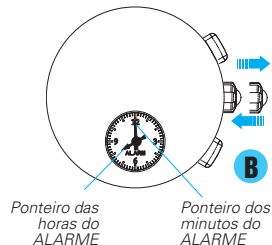

COROA

Puxe para o primeiro clique.

B

Pressione repetidamente para acertar a hora de alarme desejada.

* Os ponteiros do ALARME movem-se rapidamente se se mantiver pressionado o botão B.

COROA

Empurre para repô-la na posição normal.

* O alarme fica activado automaticamente.


1. O alarme de hora única não pode ser acertado numa hora com mais de 12 horas de avanço em relação à hora actual. Enquanto continua a pressionar o botão B para avançar os ponteiros do ALARME rapidamente, os ponteiros param quando indicam a hora actual e o alarme fica desactivado. Nesse caso, solte o botão B e, em seguida, pressione e retenha o botão de novo para acertar os ponteiros do ALARME na hora desejada.
2. Enquanto a coroa está na posição normal, os ponteiros do ALARME indicam a hora actual quando o alarme está desactivado e a hora marcada para alarme quando está activado.

● COMO PARAR O ALARME

Na hora marcada o alarme toca durante 20 segundos, e fica automaticamente desactivado logo que para. Para pará-lo à mão, pressione o botão A ou B.

1. Enquanto os ponteiros da hora e minutos do HORÁRIO MUNDIAL estiverem movendo-se rapidamente, o alarme soa diferentemente do usual. Entretanto, isto não é uma avaria.
2. Enquanto o alarme estiver tocando, premindo o botão A ou B somente fará com que o alarme páre de tocar, não podendo ser feita nenhuma operação no horário mundial.

● COMO CANCELAR A HORA DE ALARME QUE VOCÊ ACERTOU

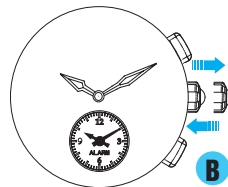

COROA

Puxe para o primeiro clique.

B


Pressione e retenha até os ponteiros do ALARME pararem e indicarem a hora actual.

COROA

Empurre para repô-la na posição normal.

* Para corrigir a hora de alarme que você acertou, proceda como se descreve em "ACERTO DA HORA DE ALARME".

● FUNÇÃO DE DEMONSTRAÇÃO DO SOM

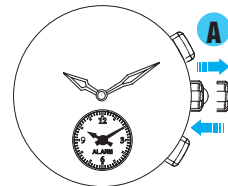

COROA

Puxe para o primeiro clique.

A

Pressione e mantenha premido por mais de 2 segundos.

* O som do alarme pode ser ouvido enquanto o botão for mantido premido.

COROA

Empurre para repô-la na posição normal.

SUBSTITUIÇÃO DA PILHA

3
Anos

A pilha miniatura que alimenta o seu relógio deve durar 3 anos aproximadamente. Contudo, uma vez que é colocada na fábrica para verificar o funcionamento e performance do relógio, a vida real da pilha em seu poder pode ser inferior ao período especificado. Quando a pilha se esgotar, substitua-a o mais cedo possível para evitar qualquer avaria. Para substituir a pilha, recomendamos-lhe que se dirija a um AGENTE AUTORIZADO SEIKO e lhe peça uma pilha SEIKO SR927W.

** Se o alarme tocar por mais de 20 segundos por dia, a vida da pilha pode ser menor do que o período especificado.*

** Depois da pilha ser substituída por uma nova, acerte a hora/calendário e ajuste os ponteiros do alarme e horário mundial.*

● Indicador da vida da pilha

Quando a pilha está prestes a esgotar-se, o ponteiro pequeno dos segundos move-se a intervalos de dois segundos em vez dos intervalos normais de um segundo. Nesse caso, mande substituir a pilha por uma nova o mais cedo possível.

** Enquanto o ponteiro pequeno dos segundos se está a mover a intervalos de dois segundos, o alarme não tocará mesmo que esteja activado. Isto não é avaria.*

** O relógio mantém a precisão enquanto o ponteiro pequeno dos segundos se move a intervalos de dois segundos.*



AVISO

- Não retire a pilha do relógio.
- Se for necessário tirar a pilha para fora, mantenha-a fora do alcance de crianças. Se uma criança a engolir, consulte imediatamente um médico.



PRECAUÇÃO

- Nunca produza curto-circuito, mexa na pilha ou a aqueça, e nunca a exponha ao fogo. A pilha poderá explodir, ficar muito quente ou incendiar-se.
- A pilha não é recarregável. Nunca tente recarregá-la, pois isso poderá causar o vazamento da pilha ou a sua danificação.

ESPECIFICAÇÕES

- | | | |
|---|--|---|
| 1 | Frequência do oscilador de cristal | 32.768 Hz (Hz = Hertz ... Ciclos por segundo) |
| 2 | Avanço/atraso (média mensal) | ±15 segundos na gama de temperaturas normais (5° C a 35° C) (41° F a 95° F) |
| 3 | Precisão do alarme | ±1 minuto |
| 4 | Gama de temperaturas operacionais | -10° C a +60° C (14° F a 140° F) |
| 5 | Sistema propulsor..... | Motor escalonado, 4 peças |
| 6 | Sistema de indicações | |
| | Hora/Calendário | Ponteiros das horas, minutos e pequeno dos segundos O dia do mês é exibido em numerais. |
| | Horário mundial | Ponteiros da hora e minutos do horário mundial, e ponteiro da cidade |
| | Alarme de hora única..... | Ponteiros das horas e minutos do alarme |
| 7 | Pilha | SEIKO SR927W, 1 peça |
| 8 | CI (Circuito Integrado) | C-MOS-IC, 1 peça |

* As especificações estão sujeitas a alteração sem aviso prévio para melhoramento do produto.