

ÍNDICE

	Página
CARACTERÍSTICAS	164
INDICAÇÕES E BOTÕES	165
COROA TIPO BLOQUEIO A ROSCA.....	167
COMO MUDAR O MODO DA INDICAÇÃO	168
ACERTO HORÁRIO E	
AJUSTAMENTO DA POSIÇÃO DOS PONTEIROS	169
CALENDÁRIO PERPÉTUO	176
COMO USAR O CRONÓMETRO	182
COMO UTILIZAR O ALARME	185
SUBSTITUIÇÃO DA PILHA.....	189
PROCEDIMENTO NECESSÁRIO APÓS A SUBSTITUIÇÃO DA PILHA.....	191
ESPECIFICAÇÕES.....	192

☆ Para o cuidado do seu relógio, consultar “PARA CONSERVAR A QUALIDADE DO SEU RELÓGIO” no Opúsculo de Garantia Mundial e Instruções anexo.

CARACTERÍSTICAS

■ HORA

- Ponteiros das horas, minutos e pequeno dos segundos.

■ CRONÓMETRO

- Cronómetro de 24 horas em incrementos de 1/5 de segundo.
- Cronometragem de tempos parciais a pedido.
- Quando a contagem atinge 24 horas, o cronómetro pára automaticamente e é reiniciado.


■ ALARME SIMPLES

- O alarme pode ser acertado para soar apenas uma vez numa hora designada dentro de 24 horas.
- A função demonstradora de som está disponível.

■ CALENDÁRIO PERPÉTUO

- O dia do mês é indicado pelo ponteiro central no modo CALENDÁRIO/ALARME.
- O dia da semana é indicado pelo ponteiro do dia da semana na posição das 12 horas.
- Não há necessidade de ajustar o dia do mês no final do mês até 28 de Fevereiro de 2100.
- O mês e o ano podem ser verificados a pedido.

INDICAÇÕES E BOTÕES

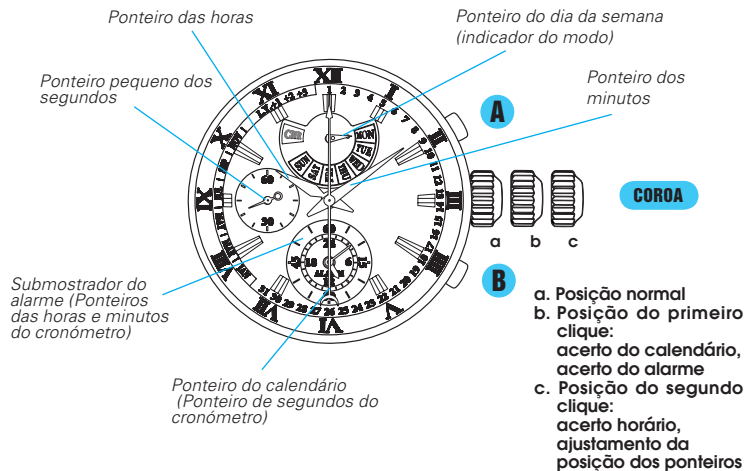


◆ O ponteiro central tem dupla função:

- No modo CALENDÁRIO/ALARME, indica o dia do mês, o mês e o ano bissexto pela sua extremidade da base (A) como um ponteiro do calendário.
- No modo CRONÓMETRO, indica o segundo pela sua extremidade da ponta (B) como um ponteiro de segundos do cronómetro.


- * Alguns modelos podem ter uma coroa tipo bloqueio a rosca. Se o seu relógio tiver uma coroa tipo bloqueio a rosca, consulte a secção "COROA TIPO BLOQUEIO A ROSCA."
- * Nas secções seguintes deste manual poderão ser usadas ilustrações simplificadas.

- ◆ Os caracteres do indicador do modo ou do indicador do dia do mês e sua orientação podem diferir segundo o modelo.

Modelo CHR

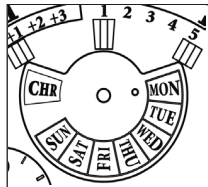

Modelo CHRONO

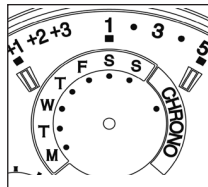

- * O modelo da esquerda será usado como exemplo na secção seguinte deste manual.

COROA TIPO BLOQUEIO A ROSCA

- ◆ Alguns modelos podem possuir um mecanismo de bloqueio a rosca que bloqueia firmemente a coroa pela rosca quando não está sendo operada.
- ◆ O bloqueio da coroa contribui para evitar erros operacionais e elevar a qualidade de resistência à água do relógio.
- ◆ É necessário desbloquear a coroa tipo bloqueio a rosca antes de manuseá-la. Depois de acabar de manusear a coroa, volte a bloqueá-la.

● Como utilizar a coroa tipo bloqueio a rosca

Mantenha a coroa firmemente bloqueada excepto quando necessite de manuseá-la.

[Como desbloquear a coroa tipo bloqueio a rosca]

Rode a coroa no sentido anti-horário.

A coroa fica desbloqueada e pode ser manuseada.

[Como bloquear a coroa tipo bloqueio a rosca]

Depois de terminar de manusear a coroa, rode-a no sentido horário enquanto a pressiona suavemente para dentro na direcção do corpo do relógio até parar.




- * Ao bloquear a coroa, rode-a lentamente e com cuidado, assegurando-se de que a rosca está engatada correctamente.

- * Tome cuidado em não forçá-la a entrar, pois isso pode danificar o orifício da rosca na caixa.


COMO MUDAR O MODO DA INDICAÇÃO

- ◆ Cada vez que se pressiona o botão B, o modo da indicação muda alternadamente entre o modo CALENDÁRIO/ALARME e o modo CRONÓMETRO.

MODO CALENDÁRIO/ALARME

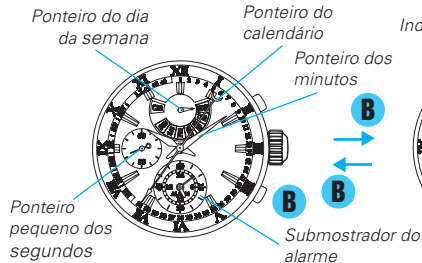


MODO CRONÓMETRO

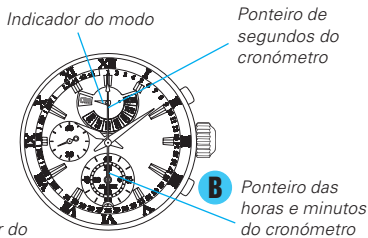

- * Quando se comuta o modo da indicação, a função dos ponteiros mudará em conformidade.
- * Antes de comutar o modo de indicação do modo CRONÓMETRO para o modo CALENDÁRIO/ALARME, assegure-se de que o cronómetro foi reinicializado.
- * Enquanto o cronómetro está a contar, o botão B é usado para as funções de "TEMPOS PARCIAIS," "LIBERAÇÃO DO TEMPO PARCIAL," ou "REINICIALIZAÇÃO."

ACERTO HORÁRIO E AJUSTAMENTO DA POSIÇÃO DOS PONTEIROS

- ◆ Este relógio está concebido de forma que os seguintes ajustamentos sejam realizados com a coroa na posição do segundo clique.
- 1) Acerto horário para o mostrador principal e para o submostrador do alarme.
 - 2) Ajustamento da posição do ponteiro para os ponteiros das horas e minutos do alarme, ponteiro do dia da semana e ponteiro do calendário.

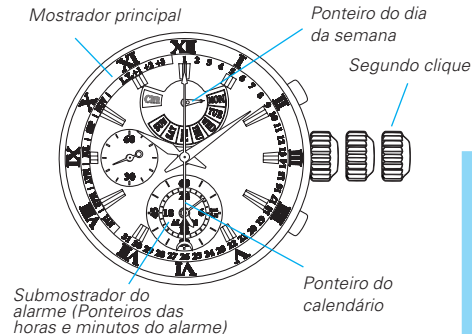

- * Quando todos os ponteiros estão em posição correcta, não há necessidade de ajustar as suas posições.
- * Quando algum ponteiro requer o ajustamento da sua posição, complete primeiro o processo de ajustamento da posição do ponteiro e depois avance para o processo do acerto horário.


● Como verificar a posição dos ponteiros

No modo CRONÓMETRO, depois de reinicializar o cronómetro, verifique a posição de cada ponteiro, consultando o quadro a seguir.

Nome do ponteiro	Posição correcta
Ponteiros da horas e minutos do cronómetro (Ponteiros das horas e minutos do alarme)	0:00
Ponteiro de segundos do cronómetro (Ponteiro do calendário)	Posição do segundo 0
Ponteiro do indicador do modo (Ponteiro do dia da semana)	Posição CHR

Ponteiro indicador do modo

Ponteiro de segundos do cronómetro

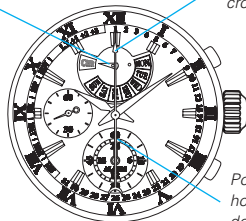


Ponteiros das horas e minutos do cronómetro

* Ao utilizar o relógio numa localidade com um fuso horário diferente, só precisa de ser acertada a hora.


* Em tal caso, é necessário acertar a hora do mostrador principal e a hora do submostrador correctamente.

● Acertos horários para o mostrador principal e submostrador de alarme

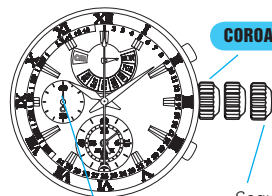

Ponteiro pequeno dos segundos

Segundo clique

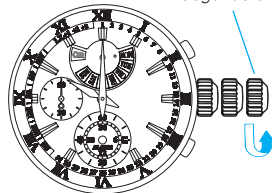

Segundo clique

COROA



Puxe para o segundo clique quando o ponteiro pequeno dos segundos estiver na posição das 12 horas. O ponteiro pequeno dos segundos pára imediatamente.

* Se se puxar a coroa para fora enquanto o cronómetro está a contar, o cronómetro será automaticamente reinicializado.

* Se se puxar a coroa para fora enquanto o alarme está programado, o alarme será automaticamente cancelado.


* Esta operação pode ser realizada tanto no modo CALENDÁRIO/ALARME como no modo CRONÓMETRO.

COROA

Rode-a para acertar a hora do mostrador principal.

* É recomendável acertar os ponteiros com alguns minutos de avanço em relação à hora corrente, tomando em consideração o tempo requerido para completar o acerto horário para o submostrador de alarme, após o que a coroa será empurrada para dentro.

- ◆ A hora do mostrador principal deve ser acertada no formato de 12 horas, independentemente de ser AM ou PM.
- ◆ Ao acertar o ponteiro dos minutos, primeiro avance-o 4 a 5 minutos para lá do tempo desejado, e depois faça-o recuar para o minuto exacto.

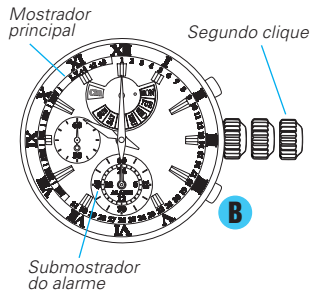

B Pressione para acertar a hora do submostrador do alarme pela hora actual no formato de 24 horas.

- * Cada vez que se pressiona o botão B, a hora do submostrador do alarme avança um minuto.
- * Os ponteiros movem-se rapidamente se se mantiver premido o botão B.
- * Assegure-se de que a hora do submostrador do alarme seja acertada exactamente na mesma hora que a hora do mostrador principal, que foi previamente acertada, no formato de 24 horas.


COROA

Depois de completados os acertos horários para o mostrador principal e para o submostrador de alarme, empurre-a para a posição normal.


- * No momento em que a hora do submostrador do alarme indica as 12 horas da meia-noite, o dia do mês muda.

● Ajustamento da posição dos ponteiros das horas e minutos de alarme, ponteiro do dia da semana e ponteiro do calendário

- ◆ Se algum ponteiro não está em posição correcta, ajuste-o realizando o procedimento seguinte.
- ◆ Após completar o processo de ajustamento da posição dos ponteiros, é necessário acertar a hora do mostrador principal e a hora do submostrador de alarme correctamente.

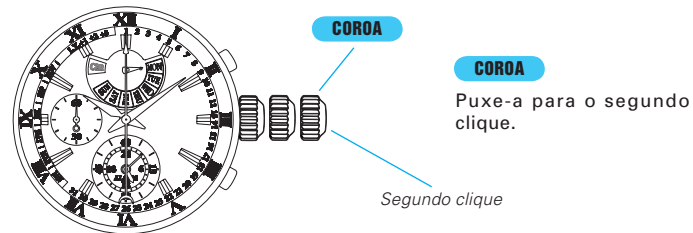


- * Se se puxar a coroa para fora enquanto o cronómetro está a contar, o cronómetro será automaticamente reinicializado.
- * Se se puxar a coroa para fora enquanto o alarme está programado, o alarme será automaticamente cancelado.
- * Esta operação pode ser realizada tanto no modo CALENDÁRIO/ALARME como no modo CRONÓMETRO.

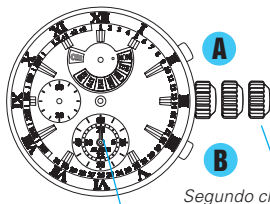

Segundo clique

Ponteiros das horas e minutos do cronómetro

Ponteiro de segundos do cronómetro

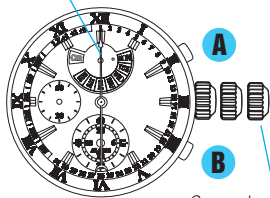

Segundo clique

A Pressione durante 5 segundos ou mais.

▼ Os ponteiros do submostrador de alarme na posição das 6 horas movem-se para a frente até apontarem para a posição do segundo 0 e param. Agora, os ponteiros do submostrador de alarme mostram as posições 0 dos ponteiros das horas e minutos do cronómetro.

B Pressione para acertar os ponteiros das horas e minutos do cronómetro na posição 0:00.


Os ponteiros movem-se rapidamente se se mantiver pressionado o botão B.

** Ao ajustar a posição do ponteiro, os ponteiros só podem ser avançados na direcção do sentido horário.*

A Pressione uma vez. O ponteiro de segundos do cronómetro roda um círculo completo.**B** Pressione para acertar o ponteiro de segundos do cronómetro na posição 0.

Os ponteiros movem-se rapidamente se se mantiver pressionado o botão B.

Ponteiro do dia da semana

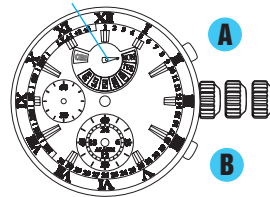**A** Pressione uma vez. O ponteiro do dia da semana completa uma rotação.**B** Pressione para fazer que o ponteiro do dia da semana aponte para o indicador de Segunda-feira.

Os ponteiros movem-se rapidamente se se mantiver premido o botão B.

- Para ajustar a posição do ponteiro do dia da semana, avance o ponteiro do dia da semana até apontar para o ponto "●" junto ao indicador de Segunda-feira passando através da área em branco.

A posição de cada ponteiro pode ser reajustada pela ordem seguinte premindo o botão A.

Ponteiros das horas e minutos do CRONÓMETRO

Ponteiro de segundos do CRONÓMETRO

Ponteiro do dia da semana

COROA

Depois de completados todos os ajustamentos, empurre-a para a posição normal.

[IMPORTANTE]


Depois de ajustadas as posições dos ponteiros, assegure-se de que tanto a hora do mostrador principal como a hora do submostrador de alarme são reinicializadas.

CALENDÁRIO PERPÉTUO

- ◆ O dia do mês é indicado pelo ponteiro do calendário.
- ◆ O dia da semana é indicado pelo ponteiro do dia da semana.
- ◆ O ponteiro do calendário pode ser utilizado também para verificar o ano e o mês.
- ◆ Não há necessidade de ajustar o dia do mês no final do mês até 28 de Fevereiro de 2100.


Como ler o calendário

No modo CALENDÁRIO/ALARME, o ponteiro do dia da semana indica o dia da semana e o ponteiro do calendário indica o dia do mês.

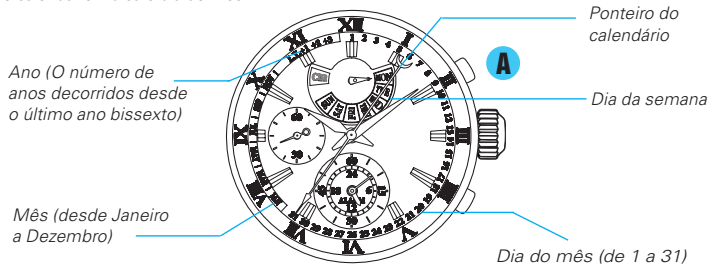

Como verificar o ano e mês


No modo CALENDÁRIO/ALARME, cada vez que se pressiona o botão A, o ponteiro do calendário roda para indicar o dia do mês, o mês e o ano sucessivamente pela sua extremidade da base.



Depois de indicar o mês e o ano, se não se tocar no botão durante 10 segundos aproximadamente, o ponteiro do calendário retorna automaticamente a indicar o dia do mês.

Como ajustar o calendário

COROA Puxe para o primeiro clique.

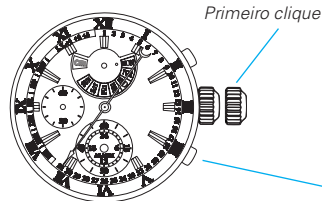


[IMPORTANTE]

É essencial que todos os ponteiros estejam colocados em posição correcta, caso contrário o relógio não poderá mostrar o calendário correctamente.

* Não pressione o botão B neste ponto, pois conduzirá o relógio para o modo de acerto de alarme.

- * Se a coroa for puxada para fora enquanto o cronómetro está a contar, o cronómetro será automaticamente reinicializado.
- * Se a coroa for puxada para fora enquanto o alarme está programado, o alarme será automaticamente cancelado.
- * Esta operação pode ser realizada tanto no modo CALENDÁRIO/ALARME como no modo CRONÓMETRO.

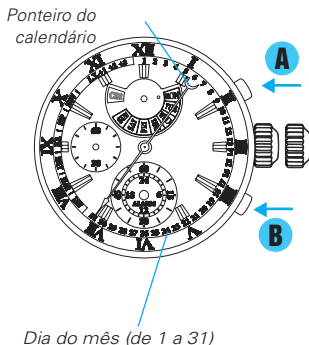


- A** Mantenha pressionado durante 5 segundos ou mais.

▼ O ponteiro do calendário roda um círculo completo.

- B** Pressione para acertar o dia do mês.

- * O ponteiro move-se rapidamente se se mantiver premido o botão B.
- * O dia do mês pode ser acertado em qualquer numeral entre 1 e 31.
- * Se o botão B for pressionado depois do ponteiro do calendário apontar para o "31," o ponteiro do calendário avança rapidamente e pára apontando para o "1."

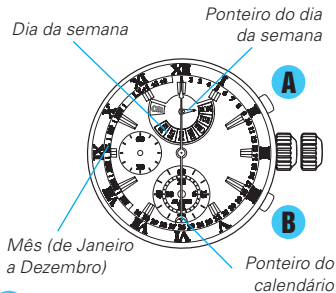

- A** Pressione outra vez.

▼ O ponteiro do dia da semana oscila entre o indicador do dia da semana e o indicador "CHR."

- B** Pressione para acertar o dia da semana.


- * O ponteiro move-se rapidamente se se mantiver premido o botão B.
- * O dia da semana pode ser acertado em qualquer dia da semana desde Segunda-feira a Domingo.
- * Se o botão B for premido depois do ponteiro do dia da semana apontar para o Domingo, o ponteiro do dia da semana roda para trás e pára apontando para a Segunda-feira.

- A** Pressione de novo.

▼ O ponteiro do calendário avança rapidamente e pára apontando para o mês.

- B** Pressione para acertar o mês.

- * O ponteiro move-se rapidamente se se mantiver premido o botão B.
- * O mês pode ser acertado em qualquer mês desde Janeiro a Dezembro.
- * Se o botão B for pressionado depois do ponteiro do calendário apontar para Dezembro, o ponteiro do calendário avança rapidamente e pára apontando para Janeiro.

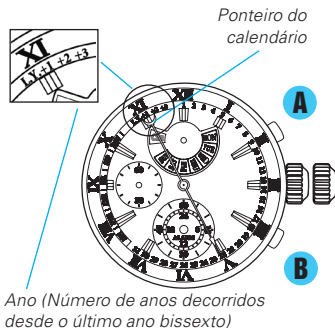**A** Pressione de novo.

▼ O ponteiro do calendário avança rapidamente e pára apontando para o ano.

B Pressione para acertar o ano.

* O ponteiro move-se rapidamente se se mantiver premido o botão B.

* O ano pode ser acertado em qualquer ano entre "L.Y" (Ano Bissexto), "+ 1" "+2" e "+3."

* Se se premir o botão B depois do ponteiro do calendário apontar para "+3," o ponteiro do calendário avança rapidamente e pára apontando para "L.Y."

Indicação do ano	L.Y.	+1	+2	+3
Número de anos decorridos desde o último ano bissexto	Ano Bissexto	Um ano	Dois anos	Três anos
Ano	2008 2012 ⋮ 2096	2009 2013 ⋮ 2097	2010 2014 ⋮ 2098	2011 2015 ⋮ 2099

A Pressione de novo.

▼ * Se o botão A for pressionado de novo, o relógio retorna para o modo de acerto do dia do mês.

Cada vez que se pressiona o botão A, o calendário pode ser reajustado pela ordem seguinte.

**COROA**

Depois de completados todos os ajustamentos, empurre-a para a posição normal.


* Quando o dia do mês for acertado num dia inexistente como 30 de Fevereiro ou 31 de Novembro etc., tal dia do mês avançará automaticamente para o primeiro dia existente do mês seguinte.

COMO USAR O CRONÓMETRO

- ◆ O tempo medido pode ser visualizado até 24 horas em incrementos de 1/5 de segundo.
- ◆ Quando a medição atinge 24 horas, o cronômetro pára automaticamente e é reinicializado.
- ◆ É possível a medição com tempos parciais.

* Se os ponteiros dos minutos e horas do cronômetro não retornam para a posição "0" quando o cronômetro é reposto a "0", será necessário ajustar as posições dos ponteiros do cronômetro.

* Veja "ACERTO HORÁRIO E AJUSTAMENTO DA POSIÇÃO DOS PONTEIROS."

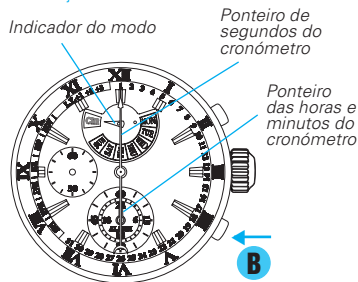

B Pressione para entrar no modo CRONÓMETRO.

* Enquanto o cronômetro está a contar, o modo da indicação não muda pressionando o botão B.

* Enquanto o cronômetro está a contar, se a cora for puxada para a posição do primeiro ou do segundo clique, o cronômetro será cancelado automaticamente.


* Veja COMO MUDAR O MODO DA INDICAÇÃO.

● Como reinicializar o cronômetro

Enquanto os ponteiros do CRONOMETRO estão a mover-se

1. Pressione o botão A para parar o cronômetro.
2. Pressione o botão B para reinicializar o cronômetro.

Ponteiro de segundos do cronômetro

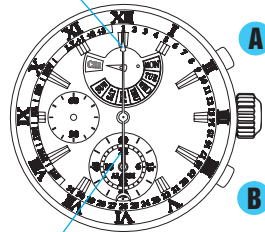

Ponteiro das horas e minutos do cronômetro

Enquanto os ponteiros do CRONÓMETRO estão parados

[Quando o cronômetro está parado]

1. Pressione o botão B para reinicializar o cronômetro.

[Quando está indicada a medição do tempo parcial enquanto o cronômetro está a contar]

1. Pressione o botão B para liberar a indicação do tempo parcial e retornar para a indicação normal.
2. Pressione o botão A para parar o cronômetro.
3. Pressione o botão B para reinicializar o cronômetro.

[Quando está indicada a medição do tempo parcial e o cronômetro está parado]

1. Pressione o botão B para liberar a indicação do tempo parcial.
2. Pressione o botão B para reinicializar o cronômetro.

OPERAÇÃO DO CRONÓMETRO

<CRONOMETRAGEM SIMPLES>



<CRONOMETRAGEM MÚLTIPLA ACUMULADA>



* O reinício e paragem do cronómetro podem ser repetidos premindo o botão A.

<CRONOMETRAGEM COM TEMPOS PARCIAIS>



* A cronometragem e liberação dos tempos parciais podem ser repetidas premindo o botão B.

* Se o tempo medido atingir 24 horas enquanto o tempo parcial está exibido, o cronómetro pára automaticamente de contar e libera a exibição do tempo parcial, indicando "00 00."


<CRONOMETRAGEM DE DOIS COMPETIDORES>



COMO UTILIZAR O ALARME

- ◆ O alarme soa apenas uma vez na hora marcada e é automaticamente desactivado.
- ◆ A hora de alarme pode ser acertada dentro de 24 horas a contar da hora actual em incrementos de 1 minuto.
- ◆ O som de alarme pode ser pré-visualizado.

● Como acertar o alarme

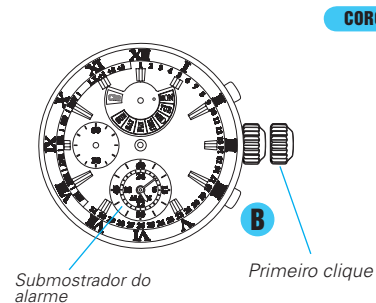


COROA

Puxe para o primeiro clique no modo CALENDÁRIO/ALARME.

- * Se a coroa for puxada para fora enquanto o alarme está acertado, o alarme será automaticamente cancelado.
- * Se o relógio está no modo CRONÓMETRO, pressione o botão B para mudar para o modo CALENDÁRIO/ALARME.

*Veja COMO MUDAR O MODO DA INDICAÇÃO.

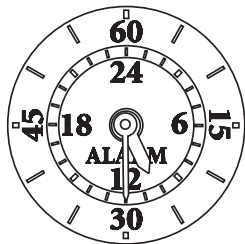


B Pressione para acertar a hora de alarme.

- ▼ ** Cada vez que se pressionar o botão B, a hora de alarme do submostrador avança um minuto.*
- * Os ponteiros movem-se rapidamente se se mantiver premido o botão B.*
- * Os ponteiros do alarme param quando indicam a hora actual.*
- * Se a hora de alarme for acertada na hora actual, o alarme não pode ser acertado.*


COROA Após completado o acerto da hora de alarme, empurre para a posição normal.

● **Como parar o alarme manualmente enquanto está a soar**

- ◆ O alarme soa durante 20 segundos na hora marcada.
- ◆ Para parar o alarme manualmente enquanto está a soar, pressione o botão A ou B.
- * O alarme será cancelado automaticamente depois de soar na hora marcada.*

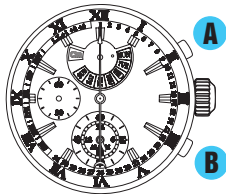

● **Como mudar a hora de alarme que tenha sido já acertada**

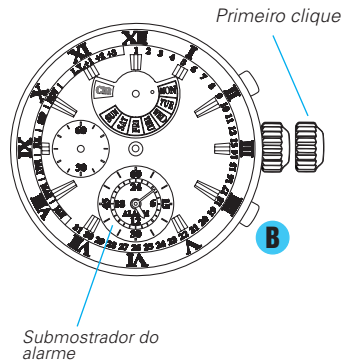

COROA Puxe para o primeiro clique no modo CALENDÁRIO/ALARME.


- ▼ ** Ao fazer isto, a hora de alarme é automaticamente cancelada, e a hora de alarme do submostrador muda indicando a hora actual.*

B Pressione para acertar uma nova hora de alarme.

- ▼ ** Cada vez que se pressionar o botão B, a hora de alarme do submostrador avança um minuto.*
- * Os ponteiros movem-se rapidamente se se mantiver pressionado o botão B.*

COROA Depois de completado o acerto da hora de alarme, empurre para a posição normal.

● Como cancelar a hora de alarme

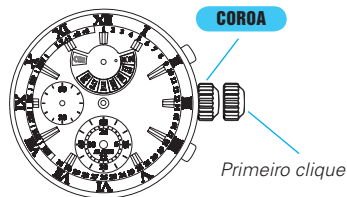

COROA




Puxe para o primeiro clique no modo CALENDÁRIO/ALARME.

** Ao fazer isto, a hora de alarme é automaticamente cancelada, e a hora de alarme do submostrador muda para indicar a hora actual.*

COROA

Empurre para a posição normal.

● Função demonstradora do som

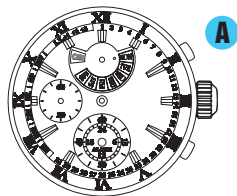

A

Mantenha pressionado durante 2 segundos ou mais no modo CALENDÁRIO/ALARME.

** O som de alarme pode ser ouvido enquanto se mantiver premido o botão A.*

SUBSTITUIÇÃO DA PILHA

**5
Anos**

A pilha miniatura que alimenta o seu relógio deverá durar **5 anos** aproximadamente. Contudo, uma vez que é colocada na fábrica para verificar o funcionamento e performance do relógio, a vida real da pilha que está na sua posse poderá ser inferior ao período especificado. Quando acabar a pilha, substitua-a o mais cedo possível para evitar qualquer mau funcionamento. Ao substituir a pilha, recomendamos-lhe que se dirija a um AGENTE AUTORIZADO SEIKO e lhe peça uma pilha **SEIKO SR927SW**.

** Se o modo da indicação for mudado uma vez apenas, o cronómetro for utilizado menos de 1 hora e o alarme soar menos de 20 segundos por dia.*

● Indicador da vida da pilha

◆ Quando a pilha está prestes a esgotar-se, o ponteiro pequeno dos segundos move-se a intervalos de dois segundos em vez dos intervalos normais de um segundo. Nesse caso, mande substituir a pilha por uma nova o mais cedo possível.

** O relógio mantém a precisão enquanto o ponteiro pequeno dos segundos se move a intervalos de dois segundos.*

AVISO

- Não retire a pilha do relógio.
- Se for necessário tirar a pilha para fora, mantenha-a fora do alcance de crianças. Se uma criança a engolir, consulte imediatamente um médico.

PRECAUÇÃO


- Nunca produza curto-circuito, mexa na pilha ou a aqueça, e nunca a exponha ao fogo. A pilha poderá explodir, ficar muito quente ou incendiar-se.
- A pilha não é recarregável. Nunca tente recarregá-la, pois isso poderá causar o vazamento da pilha ou a sua danificação.

PROCEDIMENTO NECESSÁRIO APÓS A SUBSTITUIÇÃO DA PILHA

Depois de se substituir a pilha por uma nova, ou quando aparece uma indicação anormal, observe os procedimentos a seguir para repor o CI incorporado. O relógio retomará a operação normal.

● COMO RESTABELECER O CI

1. Puxe a coroa para o segundo clique.
2. Pressione os botões A e B simultaneamente durante 2 segundos ou mais.
3. Empurre a coroa para retorná-la à posição normal e verifique se o movimento do ponteiro pequeno dos segundos é normal.

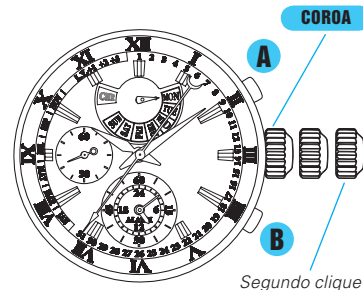

* O restabelecimento do CI inicializa o relógio. Antes de começar a usar o relógio, é necessário acertar a hora e ajustar os ponteiros do CRONÓMETRO na posição 0. Consulte a seção "ACERTO HORÁRIO E AJUSTAMENTO DA POSIÇÃO DOS PONTEIROS" deste manual.

ESPECIFICAÇÕES

1	Frequência do cristal líquido	32.768 Hz (Hz = Hertz ... Ciclos por segundo)
2	Avanço/atraso (média mensal)	Menos de 15 segundos quando usado no pulso, dentro da escala de temperatura normal (5°C a 35°C)
3	Gama de temperaturas operacionais	-10° C a +60° C
4	Sistema motor	Motor de passo, 4 peças
5	Sistema de indicações	
	Hora	Ponteiro das horas, minutos e pequeno dos segundos em incrementos de 1 segundo
	Cronómetro	Ponteiro dos segundos do cronómetro em incrementos de 1/5 de segundo (60 segundos/360 graus) Ponteiro dos minutos do cronómetro em incrementos de 1 minuto (60 minutos/360 graus) O ponteiro das horas do cronómetro sincroniza com o ponteiro dos minutos (24 horas/360 graus)
	Alarme	Ponteiro dos minutos do alarme em incrementos de 1 minuto (60 minutos/360 graus) O ponteiro das horas do alarme sincroniza com o ponteiro dos minutos (24 horas/360 graus)

Calendário	Indicação do dia do mês pelo ponteiro do calendário (o mês e o ano podem ser verificados a pedido) Indicação do dia pelo ponteiro do dia da semana
6 Pilha	SEIKO SR927SW, 1 peça
7 Duração da pilha	5 anos aproximadamente <i>* Se o modo da indicação for mudado uma vez apenas, o cronómetro for utilizado menos de 1 hora e o alarme soar menos de 20 segundos por dia.</i>
8 CI(Circuito integrado)	C-MOS-IC: 1 peça

** As especificações estão sujeitas a alteração sem aviso prévio para melhoramento do produto.*