


## การเปลี่ยนสายที่ง่าย (ระบบยึด/ปลดสายรัดแบบปุ่มกดที่ใช้งานได้ง่าย ๆ)



บางรุ่นมีปุ่มปลดเพื่อให้สะดวกในการถอดหรือเปลี่ยนสายนาฬิกาได้ง่าย โดยการกดปุ่มตามภาพ หากด้านหลังของนาฬิกาของคุณมีลักษณะตามรูปภาพ กรุณาดูคำแนะนำการใช้งานตามภาพประกอบด้านล่างนี้

คุณสามารถเปลี่ยนสายได้หากเป็นสายแท้ที่รองรับระบบเปลี่ยนสายตัวนี้

- \* แผนภาพแสดงเป็นตัวอย่างเท่านั้น ผลิตภัณฑ์จริงอาจมีรายละเอียดทางเทคนิคที่แตกต่างจากนาฬิกาของคุณ
- \* ขณะถอดหรือติดตั้งสายรัด การใช้แรงดึงกระชากอาจทำให้เกิดความเสียหายได้ กรุณาใช้ความระมัดระวัง
- \* การยึดหรือปลดสายรัดซ้ำ ๆ อาจทำให้เกิดการสึกหรอได้

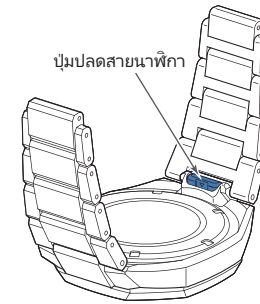

ปุ่มปลดสายนาฬิกา

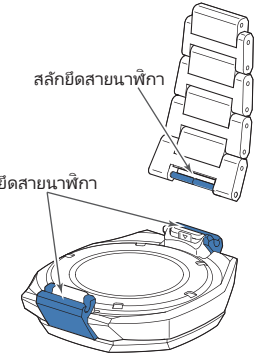


สลักยึดสายนาฬิกา

ช่องยึดสายนาฬิกา

### ● การถอดสายนาฬิกา


1 ขณะกดปุ่ม ให้ดึงสายรัดในทิศทางตามลูกศรที่ปรากฏในแผนภาพ ทำตามขั้นตอนเดียวกันที่อีกด้านเพื่อถอดสายรัดออกจากตัวเรือนนาฬิกา

- \* การใช้แรงดึงอาจทำให้เกิดความเสียหายได้ หากนำออกได้ยาก ให้กดปุ่มลงให้สุด


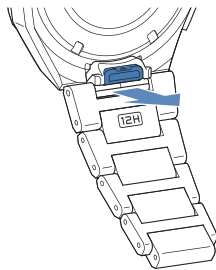


### ● การติดตั้งสายนาฬิกา

1 ตรวจสอบว่าเครื่องหมายกำกับตำแหน่ง 12 นาฬิกาได้แนบกับด้าน 12 นาฬิกาของตัวเรือนนาฬิกา และเทียบช่องยึดของสายรัดเข้ากับสลักยึดให้ได้แนวเดียวกันตามภาพ

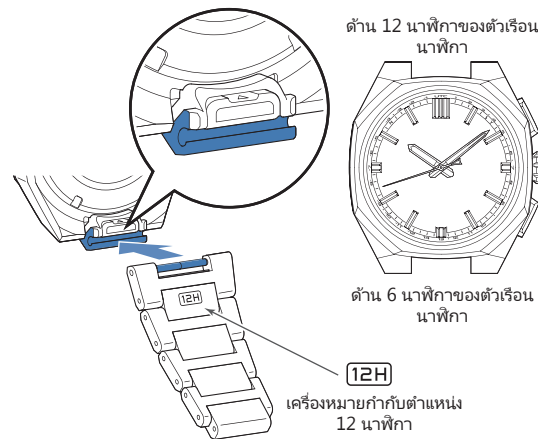

2 กดสายนาฬิกาจนกระทั่งได้ยินเสียง "คลิกล๊อค" แล้วตรวจสอบว่าสายยึดเข้ากับตัวเรือนนาฬิกาได้แน่นหนาดี ทำตามขั้นตอนเดียวกันกับอีกด้านเพื่อยึดสายนาฬิกา

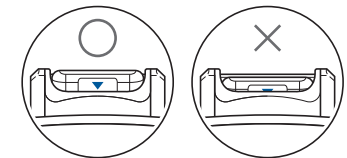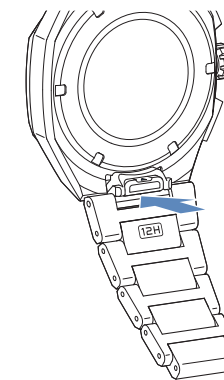

หากเครื่องหมาย ▼ ที่ด้านปุ่มกดสามารถมองเห็นได้ชัดเจน แสดงว่าติดตั้งได้ถูกต้อง

- \* หากติดตั้งไม่สมบูรณ์ สายรัดอาจหลุดออกมาและนาฬิกาอาจร่วงหล่นได้