■特長

この時計は、フルドットマトリクスを搭載し、動きのある多彩な表示を可能にしています。
・ルキア専用のデモンストレーション機能を搭載しています。
・おもな機能として、世界50都市の時刻を表示するワールドタイム機能、アラーム機能、ストップウォッチ機能、タイマー機能を合わせ持った多機能のデジタル時計です。。
また、暗闇でも表示が確認しやすいように内部照明機能としてELバックライトを搭載しています。
※フルドットマトリクス液晶：マトリクス状（格子状）に配列した多数の点（ドット）の点滅の組み合わせにより数字・文字や形を表示する液晶表示。

1．時刻・カレンダー機能
・2000年から2049年までの50年間、うるう年などの月末修正がいらない「フルオートカレンダー」です。
・サマータイム（夏時間）のon/offを表示します。

2．ワールドタイム機能
・世界50都市の都市名と現在時刻を瞬時に表示します。
・DSTのon/offを表示します。
＊DST（Daylight Saving Time）とは、サマータイム（夏時間）のことです。

3．アラーム機能
・設定した時刻（時、分）で毎日報知するデイリーアラーム機能付です。
・アラーム音は、３種類あります。
・アラームのon／off（セット／解除）切り替えができます。

4．ストップウォッチ機能
・最大９時間59分59秒99まで計測表示することができます。
（それ以上の計測では、10時間以上を無視して計測表示を行ない、ボタン操作にかかわらず、24時間で自動的にリセットされます。）
・最初の1区間から100区間までのラップタイムは自動的に記憶（メモリー）することができます。

5．リコール機能
・ストップウオッチ機能で記憶したラップタイム、ラップ回数を表示することができます。

6．タイマー機能
・１分から60分までの１分単位で設定可能なフリータイマー付です。
・タイマー計測をスタートし設定時間が経過すると、チャイムにて報知をおこない引き続きタイマー計測を自動的に続行し、10回繰り返します。繰り返し回数も表示します。

7．システム機能
・アラーム音の選択ができます。
・コントラスト（明るさ）の調整ができます。

8．オートパネライト機能
・あらかじめ設定すると、どのボタン操作後も、約２秒間ライトが点灯します。（修正するときは除く。）

9．「内部照明（全面パネライト）機能」
・専用ボタン操作により、どのモードでも１回押して約３秒間点灯します。
・物質に電圧をかけると光を放つ現象（＝EL）を利用した発光方式を採用しています。

※全面パネライト機能を使用して液晶部を光らせたときに、音がしますが、これは液晶部を発光させる部品が出す音であり、故障ではありません。
※エレクトロルミネッセンス（＝EL）の発光体は、発光時間の経過と共に徐々に輝度が減衰する特性を持っています。
[詳しくは、“エレクトロルミネッセンスパネル（内部照明）について ”の項を参照ください。

10．デモンストレーション機能
・ルキア専用メッセージを表示します。
・ボタンBを約２秒間押し続けてください。

■ボタンの名称とモードの切り替え

（1）モード選択メニュー表示

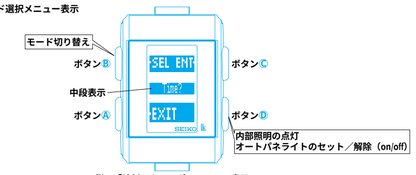

例：「時刻・カレンダーモード」表示

●ボタンBを押すごとに、中段表示は次の順序で切り替わります。

※操作確認音がセットされていますとモード切り替えごとに「ピッ」と鳴ります。
（操作確認音については、「時刻・カレンダーの合わせかた」を参照してください。

（2）モードメニュー表示
・「時刻・カレンダー表示」、「アラーム表示」の場合、ボタンAを1回押すと、「モードメニュー表示」に切り替わります。



■時刻とカレンダーの合わせかた

・現在時刻の表示にする場合、他の表示になっているときは、「時刻・カレンダー」表示にしてください。
・「時刻・カレンダー」表示のときに、ボタンBを約２秒間押し続けると「ルキア専用デモンストレーション画面」状態になり、各モード表示をくり返しおこないます。止める場合は、ボタンA・B・Cいずれかのボタンを押してください。

（1） ボタンの名称とはたらき

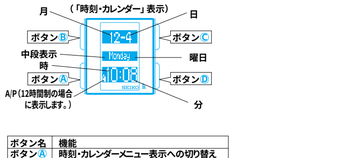

ボタン名	機能
ボタンA	時刻・カレンダーメニュー表示への切り替え
ボタンB	都市名の呼び出し
ボタンC	報時及び操作確認音のセット／解除（on/off）
ボタンD	内部照明の点灯 オートパネライトのセット／解除（on/off）

※ボタンBを１回押すと、中段の表示が曜日表示から都市名表示を約３秒間点灯し、再び曜日の表示にもどります。
ただし、都市名およびD.S.T（サマータイム）マークが一度に表示されない場合、２回スクロールした後、停止します。
停止時は可能な限り表示し、右端の文字がかかる場合、右端の表示はしません。

（2） 時刻・カレンダーの合わせかた

①ボタンAを１回押すと、中段表示は「May I help you?」のスクロール後、「Back?」表示にもどります。
②ボタンBを１回押して、中段表示を「Adjust?」表示にしてください。
③ボタンCを１回押して、「Home都市名」が表示し、「時刻・カレンダー合わせ」状態になります。
④ボタンBを１回押すごとに次の順序で合わせたいところ（点滅部（都市名点滅せず））を選ぶことができます。

※年月日をセットすると「曜日」は自動的に設定されます。
※都市名を「GREENWICH」にすると「D.S.T」の「on」または「off」は表示しません。
※「D.S.T」の「on」を表示させると、「▮マーク」が点灯し、１時間進みます。

ボタンBを押すたびに修正箇所が替わります。



⑤ボタンBを押して「秒」を点滅状態にし、時報と同時にボタンCを押すと「00」に合います。
※秒表示が30～59秒のとき、ボタンCを、押すと１分繰り上がって「00」に合います。
※時刻合わせは、電話の時報サービス（TEL 117）が便利です。

⑥合わせたいところを点滅させたあと、ボタンCを１回押すごとに点滅している数字が1つずつ進みます。
（「D.S.T」「秒」「12/24h」を除く。）
※ボタンCを押し続けると、早送りできます。

⑦「時刻・カレンダー合わせ」が終わりましたら、ボタンAを１回押して「時刻・カレンダー」表示にもどしてください。押し忘れた場合でも２～３分後には「時刻・カレンダー」表示へ自動的にもどります。

※カレンダーは、2000年～2049年までの年、月、日、曜がプログラムされていますので、この間の月の大小やうるう年でも修正する必要はありません。
※時刻修正の途中で「全点灯表示」になるのは、故障ではありません。
ボタンCとボタンDが同時に押された状態です。その場合は、ⒶⒷⒸⒹいずれか１つのボタンを押して、「時刻・カレンダー」表示にもどしてください。つぎにあらためて、上記の①から合わせ直してください。

＝全点灯表示＝

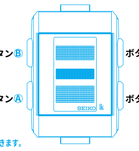

（3）アラーム音の試し聴き（サウンドデモンストレーション）と報時ならびに操作確認音のセットと解除
※「時刻・カレンダー」表示でボタンCを押すごとに、報時・操作確認音のセットと解除ができます。
また、ボタンCとDを同時に押し続けると「アラーム音の試し聴き（セットされている音）」ができます。
※表示は、中段に表示します。

（報時します。）

（報時しません。）

（4）オートパネライトのセットのしかた
ボタンDを２～３秒間押し続けるごとにオートパネライトのセットと解除ができます。
※表示は、中段に表示します。

（セット）

（解除）

■ワールドタイムの使いかた

・ワールドタイムは、ローカルタイム時刻と日付、都市名、D.S.Tマーク（セットした場合）を表示します。
・都市名およびD.S.Tマークが一度に表示されない場合、表示切換後かつ、２回スクロールし、停止します。
停止時は可能な限り表示し、右端の文字がかかる場合、右端の文字は表示しません。

（1）ボタンの名称とはたらき

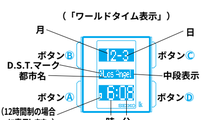

ボタン名	機能
ボタンA	モード選択メニューへの切り替え
ボタンB	都市の選択
ボタンC	サマータイムのセット／解除（on/off）
ボタンD	内部照明の点灯 オートパネライトのセット／解除（on/off）

（2）ワールドタイムのしかた
●「時刻・カレンダー」表示から「ワールドタイム」表示にする場合
例：東京が午前10時８分のとき、ロサンゼルスの現在時刻を調べる場合
①ボタンAを１回押すと、中段表示は、「May I help you?」のスクロール終了後、「Back?」表示になります。
②ボタンAを１回押して、中段表示を「Time?」表示にしてください。
③ボタンBを１回押して、中段表示を「World?」表示にしてください。
④ボタンCを１回押して、「ワールドタイム」表示にし、次にボタンBを押して、中段表示を「ロサンゼルス」表示にします。

※D.S.T.（サマータイム）を採用している場合は、ボタンCを１回押して、「▮マーク」を点灯させてください。
時刻が、１時間進みます。

（時刻・カレンダー表示） （メニュー選択モード表示） （メニュー選択モード表示） （メニュー選択モード表示） （ロサンゼルス）表示
中段表示：（「Back?」表示） （「Time?」表示） （「World ?」表示）

（3）「時刻・カレンダー」表示にする場合
①ボタンAを１回押すと、中段表示は、「May I help you?」のスクロール後、「World?」表示になります。
②ボタンBを押して、中段表示を「Time?」表示にしてください。
③ボタンCを押１回押すと、「時刻・カレンダー」表示になります。

（4）都市と標準時の比較表

GMTは、グリニッジ標準時を示しています。＋はGMTより進み、－は遅れを示しています。

都市名	都市名（日本語）	2010～5 夏時間	GMTとの時差	マリータイム表
GREENWICH	グリニッジ	－	＋00：00	●
LONDON	ロンドン	－	＋00：00	●
PARIS	パリ	－	＋01：00	●
AMSTERDAM	アムステルダム	－	＋01：00	●
GENEVA	ジュネーブ	－	＋01：00	●
ROME	ローマ	－	＋01：00	●
BERLIN	ベルリン	－	＋01：00	●
ATHENS	アテネ	－	＋02：00	●
ISTANBUL	イスタンブール	－	＋02：00	●
CAIRO	カイロ	－	＋02：00	●
MOSCOW	モスクワ	－	＋03：00	●
JEDDAH	ジェッダ	－	＋03：00	－
TEHRAN	テヘラン	－	＋03：30	●
DUBAI	ドバイ	－	＋04：00	－
MAURITIUS	モーリシャス島	－	＋04：00	－
KARACHI	カラチ	－	＋05：00	－
MALDIVES	モルジブ諸島	－	＋05：00	－
DELHI	デリー	－	＋05：30	－
DHAKA	ダッカ	－	＋06：00	－
BANGKOK	バンコク	－	＋07：00	－
JAKARTA	ジャカルタ	－	＋07：00	－
KUALA LUMPUR	クアラルンプール	○	＋08：00	－
SINGAPORE	シンガポール	－	＋08：00	－
HONG KONG	香港	－	＋08：00	－
BALI	バリ島	－	＋08：00	－

都市名	都市名（日本語）	2010～5 夏時間	GMTとの時差	マリータイム表
BEIJING	北京	－	＋08：00	－
CEBU	セブ島	－	＋08：00	－
SEOUL	ソウル	－	＋09：00	－
TOKYO	東京	－	＋09：00	－
ADELAIDE	アデレード	－	＋09：30	●
GUAM	グアム島	－	＋10：00	－
SAIPAN	サイパン島	－	＋10：00	－
SYDNEY	シドニー	－	＋10：00	●
GOLD COAST	ゴールドコースト	△	＋10：00	●
NOUMEA	ヌメア	－	＋11：00	－
WELLINGTON	ウェリントン	△	＋12：00	●
HONOLULU	ホノルル	－	－10：00	－
TAHITI	タヒチ島	－	－10：00	－
ANCHORAGE	アンカレッジ	－	－09：00	●
VANCOUVER	バンクーバー	－	－08：00	●
LOS ANGELES	ロサンゼルス	△	－08：00	●
DENVER	デンバー	－	－07：00	●
CHICAGO	シカゴ	－	－06：00	●
MAIAMI	マイアミ	－	－05：00	●
NEW YORK	ニューヨーク	－	－05：00	●
MONTREAL	モントリオール	－	－05：00	●
CARACAS	カラカス	－	－04：00	－
BUENOS AIRES	ブエノスアイレス	○	－03：00	－
RIO DE JANEIRO	リオデジャネイロ	○	－03：00	●
AZORES IS	アゾレス諸島	－	－01：00	●

※各国の時差、およびサマータイムは国の都合により変更する場合があります。
この表は、1998年８月時点の採用状況に基づいて作成してあります。
※○は表示切換後、必ずスクロールします。△はD.S.Tマークをセットした場合、スクロールします。

■製品仕様

（1）水晶振動数 ・・ 32,768Hz（Hz＝１秒間の振動数）
（2）精度 ・・ 平均月差±20秒（気温＋５℃～＋35℃において腕につけた場合）
（3）作動温度範囲 ・・ －10℃～＋50℃
（4）表示内容
①時刻・カレンダーモード
時、分、（秒）、A/P（12時間制のとき表示）、（年）、月、日、曜、都市名
SEL、ENT、EXIT、Time ?、MENU、Back?/Adjust?、D.S.T.、“Reset sec」、“Set minute、hour、date、month、year」、12/24h、Chime、Auto on/off、（サマータイムマーク）
②ワールドタイムモード
時刻（時、分）、A/P（12時間制のとき表示）、月、日、都市名、
SEL、ENT、EXIT、World ?、（サマータイムマーク）
③アラームモード
アラームセット時刻（時、分）、A/P（12時間制のとき表示）
SEL、ENT、EXIT、Alarm ?、MENU、Back?/Adjust?、Alarm、on/off、“Set alarm」
④ストップウオッチモード
リセットのとき： [0:00'00"00]
計測のとき ：計測時間、Run表示
ラップ計測のとき：ラップタイム時間、ラップ回数、LAP、Stop
SEL、ENT、EXIT、Chrono ?、Chrono、
⑤リコールモード：
リコールのとき：ラップタイム時間、ラップ回数、LAP表示
SEL、ENT、EXIT、Recall ?、Recall、
⑥タイマーモード
タイマーセット表示、Run、Stop、繰り返し回数
SEL、ENT、EXIT、Timer ?、Timer
⑦システムモード
SEL、ENT、EXIT、System ?、System、MENU、Contrast/Alarm、コントラスト段階数、アラーム音No.、＋
（5）表示体・・FE型ネマチック液晶
（6）使用電池・小型リチウム電池 SB－T17
（7）電池寿命・・約２年
（8）電子回路・・C-MOS-LSI １個 バイポーラIC １個

■アラームの使いかた

・設定した時刻（時、分）で毎日報知するデイリーアラーム機能付です。
・アラームのon/off（セット／解除）切り替えができます。
・設定した時刻は、「時刻・カレンダーモード」の時間に合致したとき報知します。
・アラーム音は３つの中から選択できます。（“システムモードの使いかた”を参照ください。）

（1）ボタンの名称とはたらき



ボタン名	機能
ボタンA	アラームメニュー表示への切り替え
ボタンB	無機能
ボタンC	アラームセット／解除（on/off）
ボタンD	内部照明の点灯 オートパネライトのセット／解除（on/off）

デイリーアラーム：毎日１日１回設定時刻にアラームが鳴る機能（24時間制）

（2）「時刻・カレンダー」表示から「アラーム表示にする場合
①ボタンAを１回押すと、中段表示は「May I help you?」のスクロール終了後、「Back?」表示になります。
②ボタンAを１回押して、中段表示を「Time?」表示にしてください。
③ボタンBを押して、中段表示を「Alarm?」表示にしてください。
④ボタンCを押１回押すと、「アラーム」表示になります。

（3）アラームの使いかた
例：「時刻・カレンダー」表示からアラーム時刻を「AM6時30分」にセットする場合

①ボタンAを１回押すと、中段表示は「May I help you?」のスクロール終了後、「Back?」表示にしてください。

②ボタンAを１回押し、「Time?」表示にしてください。

③ボタンBを押し、中段表示を「Alarm?」表示にしてください。

④ボタンCを押１回押して、「アラーム」表示にしてください。

⑤また、ボタンAを１回押して中段表示が「May I help you?」のスクロール終了後、「Back?」表示になります。

⑥ボタンBを１回押し、「Adjust?」表示にしてください。

⑦ボタンCを１回押すと「時」が点滅表示し「アラーム時刻合わせ状態」になります。

⑧ボタンBを押し、その都度「時」と「分」が交互に点滅表示します。修正する箇所を選択してください。

⑨合わせたいところを点滅させ、ボタンCを押すと点滅している数字が１つずつ進みます。
※ボタンCを押し続けると、連送りできます。

⑩セットが終わりましたらボタンAを押して「アラーム表示」にもどしてください。「On」表示が自動点灯します。押し忘れた場合でも、２～３分後には自動的に「アラーム表示」へもどります。

（4）アラームを鳴らしたい場合、鳴らしたくない場合
※「アラームモード」でボタンCを押すごとにセット（on）と解除（off）ができます。

（アラームが鳴ります。）



（アラームが鳴りません。）

（5）鳴っているアラームを止めるには
※アラームは、セットした時間になると、20秒間鳴り続けます。
鳴っているアラームを止めたい時はボタンⒶⒷⒸⒹいずれかのボタンを押してください。

（6）「時刻・カレンダー」表示にする場合
①ボタンAを１回押すと、中段表示は「May I help you?」のスクロール終了後、「Back?」表示になります。
②ボタンAを押して、中段表示を「Alarm?」表示にしてください。
③ボタンBを押して、中段表示を「Time?」表示にしてください。
④ボタンCを押１回押すと、「時刻・カレンダー」表示になります。

■ストップウオッチの使いかた

・１／100秒単位、最大計測時間は、９時間59分59秒99です。
・それ以上の計測では、10時間以上を無視して計測表示をおこない、ボタン操作にかかわらず、24時間で自動的にリセットされます。
・ラップ回数は、999回まで表示します。

（1）ボタンの名称とはたらき

ボタン名	機能
ボタンA	モード選択メニュー表示への切り替え
ボタンB	ラップ／リセット
ボタンC	スタート／ストップ
ボタンD	内部照明の点灯 オートパネライトのセット／解除（on/off）

ラップタイム：途中のある時点から次の時点までの経過時間です。

（2）「時刻・カレンダー」表示から「ストップウオッチ」表示にする場合
①ボタンAを１回押すと、中段表示は「May I help you?」のスクロール終了後、「Back?」表示になります。
②ボタンAを押して、中段表示を「Time?」表示にしてください。
③ボタンBを押して、中段表示を「Chrono?」表示にしてください。
④ボタンCを押１回押すと、「ストップウオッチ」表示になります。

（3）普通の使いかた
例：100メートル競争（ボタンを押す順序：C→C→B）



（4）時間計測を積算でおこなう場合
例：バスケットボール（ボタンを押す順序：C→C→C‥‥→C→B）

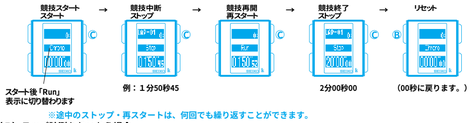

※途中のストップ・再スタートは、何回でも繰り返すことができます。

（5）ラップ計測をおこなう場合
例：10,000メートル競争（ボタンを押す順序：C→B→B‥‥→C→B）

※ラップ計測後、ラップ回数が点灯し、約10秒間表示をホールドします。その後自動的にストップウオッチ計測表示にもどります。
※途中のラップは、何回でも繰り返すことができます。ラップ回数は、999回まで表示します。
以降は1000（表示：000）、1001（表示：001）、1002（表示：002）と順次表示します。
（「LAP－***」表示で100以上の場合、「－」を消し、3桁表示します。）

●計測中に他の表示（モード）に切り替えても正常に作動しています。計測していない場合は電池寿命が短くなりますので作動を停止させてください。

（6）「時刻・カレンダー」表示にする場合
①ボタンAを１回押すと、中段表示は「May I help you?」のスクロール終了後、「Chrono?」表示になります。
②ボタンBを押して、中段表示を「Time?」表示にしてください。
③ボタンCを押１回押すと、「時刻・カレンダー表示」表示になります。

■リコールの使いかた

・計測途中、リセット状態のどちらでもメモリーの呼び出しができます。
・計測後リセットしても新たに計測しない限り、メモリーは削除されません。

（1）ボタンの名称とはたらき

ボタン名	機能
ボタンA	モード選択メニュー表示への切り替え
ボタンB	リコール区間の選択（進み）
ボタンC	リコール区間の選択（戻り）
ボタンD	内部照明の点灯 オートパネライトのセット／解除（on/off）

（2）「時刻・カレンダー」表示から「リコール」表示にする場合
①ボタンAを１回押すと、中段表示は「May I help you?」のスクロール終了後、「Back?」表示になります。
②ボタンAを１回押して、中段表示を「Time?」表示にしてください。
③ボタンBを押して、中段表示を「Recall？」表示にしてください。
④ボタンCを押して、「リコール」表示にしてください。

（3）リコールの使いかた
●メモリーしているラップタイムのリコール（呼び出し）は、次の順序でおこないます。
（計測を終了してからリコールする場合）
①ボタンAを１回押すと、中段表示は「May I help you?」のスクロール終了後、「Chrono?」表示になります。
②ボタンBを押して、「Recall?」表示にしてください。
③ボタンCを押すと、「リコール」表示になります。
最初の［１］区間のラップタイムが表示します。
・ボタンBを１回押すと、次ぎのデータが参照できます。
・ボタンCを１回押すと、前のデータが参照できます。
※ボタンBを押し続けると、早送りし、最終区間のラップ表示で止まります。
※ボタンCを押し続けると、早送りし、最初の［１］区間のラップ表示で止まります。

（計測中にリコールする場合）
①ボタンAを押すと、中段表示は「May I help you?」のスクロール終了後、「Chrono?」表示になります。
②ボタンBを押して、「Recall?」表示にしてください。
③ボタンCを押すと「リコール」表示になります。
最新区間のラップタイムが表示します。
・ボタンBを１回押すと、最初のデータが参照できます。
・ボタンCを１回押すと、前のデータが参照できます。
※ボタンBを押し続けると、早送りし、最終区間のラップ表示で止まります。
※ボタンCを押し続けると、早送りし、最初の［１］区間のラップ表示で止まります。
●測定結果がないときはには、「NO DATA」と表示されます。

（4）「時刻・カレンダー」表示にする場合
①ボタンAを１回押すと、中段表示は「May I help you?」のスクロール終了後、「Recall?」表示になります。
②ボタンBを押して、中段表示を「Time?」表示にしてください。
③ボタンCを１回押すと、「時刻・カレンダー」表示になります。

■タイマーの使いかた

・１分から60分までの１分単位で設定可能なフリータイマーです。
※タイマーは、リピート（６０回まで）機能付のため、ストップさせない場合、最大10回繰り返し作動し停止します。

（1）ボタンの名称とはたらき

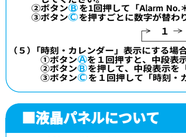

ボタン名	機能
ボタンA	モードメニューへの切り替え
ボタンB	タイマー時間の選択 リセット
ボタンC	スタート／ストップ
ボタンD	内部照明の点灯 オートパネライトのセット／解除（on/off）

（2）「時刻・カレンダー」表示から「タイマー」表示にする場合
①ボタンAを１回押すと、中段表示は「May I help you?」のスクロール終了後、「Back?」表示になります。
②ボタンAを１回押して、中段表示を「Time?」表示にしてください。
③ボタンBを押して、中段表示を「Timer？」表示にしてください。
④ボタンCを１回押して「タイマー」表示にしてください。

（3）タイマーの合わせかた
例：「時刻・カレンダー表示」からタイマー時間を45分にセットする場合

①ボタンAを１回押すと、中段表示は「May I help you?」のスクロール終了後、「Back?」表示になります。



②ボタンAを１回押して、中段表示を「Time?」表示にしてください。

③ボタンBを押して、「Timer?」表示にしてください。

④ボタンCを１回押して「タイマー」表示にしてください。

⑤ボタンBを押して「45分」にセットします。
※ボタンBを押し続けると、早送り修正します。

（4）タイマーの使いかた
例：タイマー時間 45分（ボタンを押す順序：C→C→C‥‥→C→B）



（5）「時刻・カレンダー」表示にする場合
①ボタンAを１回押すと、中段表示は「May I help you?」のスクロール終了後、「Timer?」表示になります。
②ボタンBを押して、中段表示を「Time?」表示にしてください。
③ボタンCを１回押して「時刻・カレンダー」表示になります。

■システムの使いかた

・表示コントラストの調整ができます。
・アラーム音は３つの中から選択することができます。

（1）ボタンの名称とはたらき

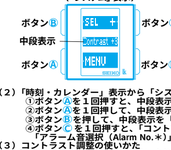

ボタン名	表示	機能
ボタンA	MENU	モード選択メニューへの切り替え
ボタンB	SEL	Contrast/Alarmの切り替え
ボタンC	＋	コントラスト調整／アラーム音の選択
ボタンD		内部照明の点灯 オートパネライトのセット／解除（on/off）

（2）「時刻・カレンダー」表示から「システム（コントラスト調整／アラーム音選択）」表示にする場合
①ボタンAを１回押すと、中段表示は「May I help you?」のスクロール終了後、「Back?」表示になります。
②ボタンAを１回押して、中段表示を「Time?」表示にしてください。
③ボタンBを押して、中段表示を「System ?」表示にしてください。
④ボタンCを１回押すと、「コントラスト調整Contrast ＊＊」表示になります。次に、ボタンBを１回押すと、「アラーム音選択（Alarm No.＊）」表示になります。

（3）コントラスト調整の使いかた
①「System?」表示（中段表示）よりボタンCを１回押して「Contrast ＊＊」表示にしてください。
②さらに、ボタンCを押すごとに数字が替わり、コントラストの調整ができます。

－３→－２→－１→０→＋１→＋２→＋３
明るさ

（4）アラーム音選択のしかた
①「System?」表示（中段表示）よりボタンCを１回押して「Contrast ＊＊」表示にしてください。
②ボタンBを１回押して「Alarm No.＊」表示にしてください。
③ボタンCを押すごとに数字が替わり、アラーム音の選択ができます。

１→２→３



（5）「時刻・カレンダー」表示にする場合
①ボタンAを１回押すと、中段表示は「May I help you?」のスクロール後、「System?」表示になります。
②ボタンBを押して、中段表示を「Time?」表示にしてください。
③ボタンCを１回押して「時刻・カレンダー」表示になります。

■液晶パネルについて

この時計の〈液晶パネル〉は、５年をすぎますとコントラストが低下したり、数字が読みにくくなります。
お買い上げ店、またはセイコー取扱店に交換をお申しつけください。有料にて申し受けます。

■使用上のご注意とお手入れの方法

⚠ 注意

●防水性能
・時計の文字板または裏ぶたにある防水性能表示をご確認の上、使用可能範囲にそって正しくご使用ください。
・水分のついたままリューズを回したり、引き出したりしないでください。また、ボタン操作もしないでください。時計内部に水分が入ることがあります。

時計の防水表示 上段：文字板 下段：裏ぶた	防水の意義	使用例	
		雨や洗顔などの日常生活ではご使用されても「あやかり」程度	風に強めの日のり程度または（ウオーキングやスポーツ）ができる程度	空気ポンペを使用する程度（スキューバダイビング中入浴に使用できる程度	空気ポンペを使用する程度（スキューバ潜水）使用できる	ヘリウムガスを使用する潜水作業（飽和潜水）に使用できる
表示なし 表示なし	防防水	×	×	×	×	×
表示なし WATER RESIST	日常生活用防水（３気圧防水）	○	×	×	×	×
表示なし WATER RESIST WATER RESIST 5 BAR のいずれか	日常生活用強化防水（５気圧防水）	○	○	×	×	×
表示なし WATER RESIST 10 BAR のいずれか WATER RESIST WATER RESIST 10 BAR	日常生活用強化防水（10気圧防水）	○	○	○	×	×
表示なし WATER RESIST 20 BAR のいずれか WATER RESIST 20 BAR	日常生活用強化防水（20気圧防水）	○	○	○	×	×

入浴について
10気圧以上の防水の場合、時計をつけたまま入浴してもかまいませんが下記のことに注意して下さい。
・時計に、石けんやシャンプーがついた状態で、リュウズ操作やボタン操作を行わないでください。
（防水機能が維持できなくなることがあります）
・塩水で時計が濡れますと、多少の遅み、遅れを生ずることがあります。ただし、常温にもどれば精度はもとにもどります。

⚠ 警告

・日常生活用防水（３気圧）の時計は水の中にいれてしまうような環境での使用はできません。
・日常生活用強化防水（５気圧）の時計は、スキンダイビングを含めて全ての潜水に使用できません。
・日常生活用強化防水（10・20気圧）の時計は、飽和潜水／空気潜水には使用できません。

⚠ 注意

●日常のお手入れ
・ケースやバンドは皮脂着類と同様に直接肌に接しています。汚れたままにしておくとサビて衣類の袖口を汚したり、かぶれの原因になることがありますので常に清潔にしてご使用ください。
・時計を汚れたままにし