asics

取扱説明書

AR01 : WJ10　AR02 : WJ11
AR03 : WJ12　AR04 : WJ13
[JC013]

この度は弊社製品をお買い上げいただき、
誠にありがとうございました。
この取扱説明書は保証書と一体になっております。
必ず、お買い上げ日、販売店などの記入をお確かめください。
ご使用の前にこの説明書をよくお読みの上、
正しくご愛用くださいますよう、お願い申し上げます。

なお、この説明書はお手元に保管し、必要に応じてご覧ください。

※ 金属バンドの調整は、お買い上げ店にご依頼ください。
ご贈答、ご転居などにより、お買い上げ店での調整が受けられない場合は、弊社お客様相談窓口へご依頼ください。お買い上げ店以外では有料もしくはお取扱いいただけない場合があります。

※ お買い上げ時の電池は、機能や性能を検査するための電池（モニター電池）です。保証期間内でも電池交換は有料となります。

※ 商品に傷防止用の保護シールがはがれている場合があります。
必ずはがしてお使いください。はがれたままにしておくと、汚れ、汗、ゴミ、水分などが付着してさび発生の原因となります。

保　証　書
GUARANTEE

本保証書は日本国内でのみ有効です。
This guarantee is valid only in Japan.

製品名（品番）			
側型式番号	―	製造番号	
お客さま ご住所	〒　TEL.　様方		
お客さま ご氏名	様		
お買い上げ日	年　月　日	保証期間	お買い上げ日より 1 年間
販売店	〒　TEL.		

本保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
お客様情報につきましては、アフターサービス目的にのみ使用いたします。

このたびは弊社製品をお買い上げいただきまことにありがとうございます。
お買い上げ後 1 年間の保証期間内に、取扱説明書にそった正常なご使用状態で万一不具合が生じた場合には、下記保証規定により無料で修理・調整いたします。

●保証の対象部分：時計本体（ムーブメント・ケース）および金属バンド
●保証を受けるための手続き：
保証の対象となる修理・調整は、時計と本保証書とをご持参・ご提示の上お買い上げ店にご依頼ください。ご贈答・ご転居などにより、お買い上げ店での保証が受けられない場合は「セイコーウオッチ株式会社お客様相談室」に本保証書を添えてご依頼ください。
●保証の適用除外：
上記の保証期間内あるいは保証対象部分であっても、次のような場合には有料修理になります。
・電池交換（取扱説明書をお読みください。）
・誤ったご使用や不注意による故障または損傷、および不当な修理や改造による故障または損傷
・火災・水害または地震など天災地変による故障または損傷
・ご使用中に生じる外観上の変化（ケース・ガラス・バンドの小キズなど）
・本保証書に販売店印およびお買い上げ年月日の記載がない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
・本保証書のご提示がない場合

●その他：
・修理の際、ムーブメントを交換したり、ムーブメント・ケース・文字板・針・ガラス・りゅうず・ボタン・バンドなどに外観の異なる代替部品を使用する場合があります。また、ケースごとの一式交換や、修理が困難な場合は同等品との交換になる場合もありますので、あらかじめご了承ください。

この保証書は、本書に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

弊社製品についての修理その他のご相談は、「お買い上げ店」でうけたまわっております。なお、ご不明の点は下記へお問い合わせください。

セイコーウオッチ株式会社　http://www.seiko-watch.co.jp/
全国共通フリーダイヤル　0120-181-671

お客様相談室
〒100-0005　東京都千代田区丸の内 3-1-1 国際ビル
〒550-0013　大阪市西区新町 1-4-24 大阪四ツ橋新町ビルディング

受付番号	受付年月日	サービス内容	確認印

■使用上のご注意とお手入れについて

●製品取扱上のご注意

⚠警告

●次のような場合、ご使用を中止してください。
・時計本体やバンドが腐食などにより鋭利になった場合
・バンドのピンが飛び出してきた場合
※すぐに、お買い上げ店・弊社お客様相談窓口にご連絡ください。
●乳幼児の手の届くところに、時計本体や部品を置かないでください。
部品や電池を乳幼児が飲み込んでしまうおそれがあります。
万が一飲み込んだ場合は、身体に害があるため、ただちに医師にご相談ください。
●時計から電池を取り出さないでください。
電池の交換には、専門知識・技能が必要ですので、お買い上げ店にご依頼ください。
電池は充電しないでください。破裂・発熱・液漏れ・破損などのおそれがあります。
●この時計はスキューバダイビングや飽和潜水には絶対に使用しないでください。
スキューバダイビングや飽和潜水用の時計に必要とされる過酷な環境を想定した様々な厳しい検査を行っていません。専用のダイバーズウオッチをご使用ください。

⚠注意

●以下の場所での携帯・保管は避けてください。
・揮発性の薬品が発散しているところ（除光液などの化粧品、防虫剤、シンナーなど）
・5℃～35℃から外れる温度に長期間なるところ
・高温度なところ
・磁気や静電気の影響があるところ
・ホコリの多いところ
・強い振動のあるところ
※電池式の場合は、電池が切れた状態で長時間放置しないでください。電池が漏液するおそれがあります。
●アレルギーやかぶれを起こした場合
ただちに時計の使用をやめ、皮膚科など専門医にご相談ください。
●直接蛇口から水をかけることは避けてください。
水道水は非常に水圧が高く、
日常生活用強化防水の時計でも
防水不良になるおそれがあります。

●水分のついたまま、ボタンを操作しないでください。
時計内部に水分が入ることがあります。
※万が一、ガラス内面にくもりや水滴が発生し、長時間消えない場合は防水不良です。早めに、お買い上げ店・弊社お客様相談窓口にご相談ください。
●水や汗、汚れが付着したままにしておくのは避けてください。
防水時計でもガラスの接着面・パッキンの劣化やステンレスがさびることにより、防水不良になるおそれがあります。
●入浴やサウナの際はご使用を避けてください。
蒸気や石けん、温泉の成分などが防水性能の劣化を早めることがあります。
●その他のご注意
・商品の分解・改造はしないでください。
・乳幼児に時計が触れないようにご注意ください。
ケガやアレルギーをひき起こすおそれがあります。
・使用済み電池の処理は自治体の指示に従ってください。
・提げ時計やペンダント時計の場合、ひもやチェーンの取り扱いにご注意ください。
衣類や手、首などを傷つけたり、首を締めたりするおそれがあります。

●お手入れについて

日ごろからこまめにお手入れしてください。
・水分や汗、汚れはこまめに柔らかい布でふき取るように心がけてください。
・海水につけた後は、必ず真水でよく洗ってからふき取ってください。
その際、直接蛇口から水をかけることは避け、容器に水をためるなどして行ってください。
※非防水・日常生活防水の場合はおやめください。

●防水性能について

お買い上げいただいた時計の防水性能を裏ぶたでご確認の上ご使用ください。

裏ぶた表示	防水性能	お取扱方法
防水性能表示なし	非防水です。	水滴がかかったり、汗を多くかく場合には、使用しないで下さい。
WATER RESISTANT	日常生活用防水です。	日常生活での「水がかかる」程度の環境であれば使用できます。 ⚠警告 水泳には使用しないで下さい。
WATER RESISTANT 5 BAR	日常生活用強化防水で5 気圧防水です。	水泳などのスポーツに使用できます。
WATER RESISTANT 10 (20) BAR	日常生活用強化防水で10 (20) 気圧防水です。	空気ボンベを使用しないスキンダイビングに使用できます。

●バンドについて

バンドは直接肌に触れ、汗やほこりで汚れます。そのため、お手入れが悪いとバンドが早く傷んだり、肌のかぶれ・そで口の汚れなどの原因になります。長くお使いになるためには、こまめなお手入れが必要です。

金属バンド
・ステンレスバンドも水や汗・汚れをそのままにしておくと、さびやすくなります。
・手入れが悪いと、かぶれやワイシャツのそで口が黄色や金色に汚れる原因になります。
・水や汗・汚れは、早めに柔らかな布でふき取ってください。
・バンドのすき間の汚れは、水で洗い、柔らかな歯ブラシなどで取り除いてください。
（時計本体は水にぬれないように、台所用ラップなどで保護しておきましょう。）
残った水分は柔らかな布でふき取ってください。
・チタンバンドでも、ピン類には強度に優れたステンレスが使用されているものがあり、ステンレスからさびが発生することがあります。
・さびが進行すると、ピンの飛び出しや抜けが発生し、時計を脱落させてしまうことがあります。また、逆に中留が外れなくなることがあります。
・万が一、ピンが飛び出している場合は、怪我をするおそれがありますので、ただちに使用をやめて修理をご依頼ください。

皮革バンド
・水や汗、直射日光に弱く、色落ちや劣化の原因になります。
・水がかかったときや汗をかいた後は、すぐに乾いた布などで、吸い取るように軽くふいてください。
・直接日光にあたる場所には放置しないでください。
・色の薄いバンドは、汚れが目立ちやすいので、ご使用の際はご注意ください。
・時計本体が日常生活用強化防水 10 (20) 気圧防水になっているものでも、アクアフリーバンド以外の皮革バンドは、水泳・水仕事などでのご使用はお控えください。

ポリウレタンバンド
・光で色があせたり、溶剤や空気中の湿気などにより劣化する性質があります。
・特に半透明や白色・淡い色のバンドは、他の色を吸着しやすく、また変色をおこします。
・汚れたらぬで洗い、乾いた布でよくふき取ってください。
（時計本体は水にぬれないように、台所用ラップなどで保護しておきましょう。）
・弾力性がなくなったら取り換えてください。そのまま使い続けるとひび割れが生じバンドが切れやすくなります。

かぶれやアレルギーについて
バンドによるかぶれは、金属や皮革が原因となるアレルギー反応や、汚れ、もしくはバンドとのすれなどの不快感が原因となる場合など、いろいろな発生原因があります。

バンドサイズのめやすについて
バンドは多少余裕をもたせ、通気性をよくしてご使用ください。
時計をつけた状態で、指一本入る程度が適当です。

■アフターサービスについて

●保証と修理について

・修理や点検調整のための分解掃除（オーバーホール）の際は、お買い上げ店、または弊社お客様相談窓口にご依頼ください。
・保証期間内に不具合が生じた場合は、必ず保証書を添えてお買い上げ店へお持ちください。
・保証内容は保証書に記載したとおりです。
保証書をよくお読みいただき、大切に保管してください。
・保証期間終了後については、修理によって機能が維持できる場合には、ご要望により有料修理させていただきます。

●補修用性能部品について

・この時計の補修用性能部品の保有期間は通常 7 年を基準としています。補修用性能部品とは、時計の機能を維持するために必要な修理用部品です。
・修理の際、外観の異なる代替部品を使用させていただくことがありますので、あらかじめご了承ください。

●点検調整のための分解掃除（オーバーホール）について

・長くご愛用いただくために、3 年～4 年に 1 度程度の点検調整のための分解掃除（オーバーホール）をおすすめします。
ご使用状況によっては、漏液により表示消えが生じることがあります。
またパッキンなどの部品の劣化が進み、汗や水分の浸入などで防水性能が損なわれる場合があります。
点検調整のための分解掃除（オーバーホール）は、「純正部品」とご指定の上、お買い上げ店にご依頼ください。その際、パッキンやばね棒の交換もあわせてご依頼ください。
・点検調整のための分解掃除（オーバーホール）の際には、ムーブメント交換となる場合もあります。

■電池交換後のお願い（システムリセット）

●電池交換後や、万一異常な表示（読めない表示など）になった場合、以下の操作をしてください。
時計内部のシステムがリセットされ、正常に機能するようになります。

［システムリセットのしかた］
START/STOP ボタン、MODE/ADJUST ボタン、LIGHT ボタン、DISPLAY ボタンを 4 つ同時に 2 ～ 3 秒押し続けてください。表示が一旦消え、ボタンを離した後、タイムモードになります。
ご使用前に下記の順序で操作してください。
①時刻・カレンダーの合わせ
②アラームの設定

ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご愛用くださいますようお願い申しあげます。なお、この取扱説明書はお手もとに保存し、必要に応じてご覧ください。

各部の名称

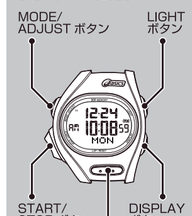

※反転液晶搭載のモデルでは、液晶表示の白黒が逆になります。

モードの選択

MODE/ADJUST ボタンを押すごとに、モードが切り替わります。設定したいモードが表示されるまで**MODE/ADJUST ボタン**を繰り返し押してください。

タイム
2 つのタイムゾーンの時刻とカレンダーを設定できます。
また、操作確認音の ON/OFF を設定できます。

クロノグラフ
ラップタイムとスプリットタイムを計測します。
また、目標ラップタイムを設定してアラームで知らせることができます。

データ
クロノグラフで保存したラップタイム、スプリットタイム、ベストラップ、平均ラップタイムを表示できます。
また、ランデータに英数字等をメモ入力できます。

タイマー
2 つのタイマーを交互に繰り返し計測・設定できます。

アラーム
アラーム時刻を 3 つ設定できます。

バックライト

LIGHT ボタンを押すと、バックライトが点灯します。
また、**LIGHT ボタン**を 2 秒間押し続けるごとに、自動バックライトの ON/OFF が切り替えられます。自動バックライトを ON にすると、各ボタンを押すごとにバックライトが点灯します。

マークの説明

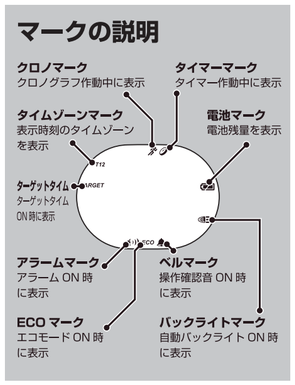

タイム

表示の切替

DISPLAY ボタンを押すごとに、時刻・日付表示と時刻のみの表示で画面が切り替わります。



外周のドットは 1 秒で 1 ドット移動します（AR03/AR04 のみ）。

時刻・コントラスト・エコモードの設定

❶ **MODE/ADJUST ボタン**を 2 秒間押し続けると、秒表示が点滅します。

START/STOP ボタンまたは **DISPLAY ボタン**を押すと 0 秒に戻ります。

❷ **LAP/RESET ボタン**を押すと、分表示が点滅します。

❸ **START/STOP ボタン**を押すと点滅している数値が進み、**DISPLAY ボタン**を押すと数値が戻ります。これらのボタンで数値を合わせます。
❷から❸を繰り返して、分、時、日、月、年、12/24 時間表示選択、月 / 年表示順選択、コントラスト、エコモード移行時間を設定します。

❹ **MODE/ADJUST ボタン**を押すと、すべての設定が保存されます。
※操作を行わない状態が 2 ～ 3 分間続くと、自動的にすべての設定が保存されます。

❺ タイムゾーンは 2 つ（T1、T2）設定できます。
LAP/RESET ボタンを 2 秒間押し続けると、もう一方のタイムゾーンに切り替わります。❶から❹を繰り返して設定してください。

コントラスト
ディスプレイ表示の濃淡を調整します。3（濃い）>−3（薄い）
エコモード
ボタン操作なしで、あらかじめ設定した時間（0・1・3・6・12H）が経過すると、ディスプレイを OFF にして電池の消耗を防ぐ機能です。ディスプレイが OFF になったら、いずれかのボタンを押せば、ディスプレイは ON になります。エコモードは、クロノグラフとタイマーがリセットされた状態で機能します。

操作確認音の ON/OFF

START/STOP ボタンを押すごとに、ベルマーク🔔がついたり消えたりします。ベルマーク🔔がついているときに、操作確認音が鳴ります。

アラーム音の確認

START/STOP ボタンと **DISPLAY ボタン**を同時に押すと、アラーム音を確認できます。

ターゲットタイムとラップ残数の確認

LAP/RESET ボタンを押すと、ターゲットタイムと記録できるラップ残数が表示されます。

※500 ラップまで記録されていると、ラップ残数は表示されません。

クロノグラフ

表示の切替

DISPLAY ボタンを押すごとに、表示が切り替わります。メインで表示させたい画面にしてください。

※クロノグラフがリセットされていないと、表示は切り替わりません。

計測の開始・停止・保存・リセット

❶ **START/ STOPボタン**を押すと、計測が開始されます。

❷ **LAP/RESET ボタン**を押すとラップタイムが記録され、10 秒間ラップ番号が点滅し記録が表示されます。**LAP/RESET ボタン**を押すごとに、その区間のラップタイムが記録され、次のラップの計測が開始されます。
※最大で 500 ラップまで記録することができます。ラップが 500 まで記録されると、ラップの計測時に 5 秒間記録を表示し、その後 5 秒間 FULL 表示になります。
FULL 表示された計測は、記録することができません。計測途中で FULL 表示になった場合、そこまでの計測が記録できます。

❸ **START/ STOPボタン**を押すと、計測が停止します。再び **START/ STOP ボタン**を押すと、計測が再開されます。

❹ 計測が停止した状態で **LAP/RESET ボタン**を押すと、計測したラップタイムが保存され、表示がリセットされます。
データ削除は、データモードで行ってください。

ラン
スタートからゴールまでの計測で、1 つのランは各ラップの合計となります。
ラップ
ランの中の、ある特定の区間を通過するのに要した時間です。
※スプリットはスタートから特定の区間までの途中経過時間です。

ターゲットタイムの設定

❶ **MODE/ADJUST ボタン**を 2 秒間押し続けると、「on」表示が点滅します。
※クロノグラフがリセットされていないと、表示は切り替わりません。

❷ **START/STOP ボタン**または **DISPLAY ボタン**を押すごとに、ターゲットタイム設定の ON/OFF が切り替えられます。

❸ **LAP/RESET ボタン**を押すと、秒表示が点滅します。

❹ **START/STOP ボタン**を押すと点滅している数値が進み、**DISPLAY ボタン**を押すと数値が戻ります。これらのボタンで数値を合わせます。
❸から❹を繰り返して、ターゲットタイムの秒、分を設定します。
※ターゲットタイムを設定できる時間は 1 分～ 59 分 59 秒です。

❺ **MODE/ADJUST ボタン**を押すと、設定が保存されます。
※操作を行わない状態が 2 ～ 3 分間続くと、自動的にすべての設定が保存されます。

ターゲットタイム
目標のラップタイムを設定して、実際のラップタイムと比較できます。
ターゲットタイムを設定していると、クロノグラフ計測時に目標ラップタイムの通過を 3 秒前からアラームで知らせます。いずれかのボタンを押せば、アラームは止まります。
※ラップタイムの記録や計測停止は、アラームを止めてから行ってください。
また、画面上段にターゲットタイムとの差が約 10 秒間表示されます。
外周のドットで、目標タイムの経過時間を比率表示します（AR03/AR04 のみ）。

データ

データの見方

❶ **START/STOP ボタン**を押すとラン番号が進み、**DISPLAY ボタン**を押すとラン番号が戻ります。これらのボタンで見たいラン番号を表示してください。

❷ **LAP/RESET ボタン**を押すごとに、選択したラン番号のデータ（トータルタイム、各ラップタイム、ベストラップ、平均ラップタイム）表示が切り替わります。
ラン番号とともにランを計測した日付も表示されます。上下段の表示内容はクロノグラフで設定されたものになります。

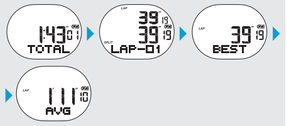

※ベストラップは「ラップ番号」の表示と「BEST」表示が 1 秒ごとに切り替わります。

データの削除

❶ **MODE/ADJUST ボタン**を 2 秒間押し続けると、選択したラン番号に「CLR ?」表示が点滅します。

❷ **LAP/RESET ボタン**を 2 秒間押し続けると、アラームが鳴り、選択したラン番号のデータが削除されます。
さらに、**LAP/RESET ボタン**を 2 秒間押し続けると、すべてのデータが削除されます。

データのメモ入力

❶ **MODE/ADJUST ボタン**を 2 秒間押し続けると、選択したラン番号に「CLR ?」表示が点滅します。

❷ **START/STOP ボタン**または **DISPLAY ボタン**を押して、「EDIT ?」の点滅表示に切り替えます。

❸ **LAP/RESET ボタンを**押すと、文字を入力する位置にカーソル「_」が表示されます。

❹ **START/STOP ボタン**または **DISPLAY ボタン**を押すごとに、入力文字が切り替わります。

❺ **LAP/RESET ボタン**を押すと、カーソル「_」が右に移動します。
❹から❺を繰り返して、ランデータに場所やコメントなどのメモを入力します。
入力できる文字は、大文字英数字と記号（+ − ／ . ・ # [ ] ( ) ?）、スペースで、6 文字まで入力できます。

❻ **MODE/ADJUST ボタン**を押すと、メモが保存されます。
※操作を行わない状態が 2 ～ 3 分間続くと、自動的に保存されます。

メモ入力
記録したランごとに英数字や記号を入力して、メモを画面に表示できます。

タイマー

タイマーの設定

❶ **MODE/ADJUST ボタン**を 2 秒間押し続けると、タイマー 1 の秒表示が点滅します。
※タイマーがリセットされていないと、表示は切り替わりません。リセット方法は「タイマーの開始・停止・リセット」をご参照ください。

❷ **START/STOP ボタン**を押すと、点滅している数値が進み、**DISPLAY ボタン**を押すと、点滅している数値が戻ります。
これらのボタンで数値を合わせてください。

❸ **LAP/RESET ボタン**を押すごとに、点滅している表示が切り替わります。
❷から❸を繰り返して、タイマー 1 の秒・分・時、タイマー 2 の秒・分・時、リピート回数を設定します。タイマー 1 とタイマー 2 を交互に繰り返すダブルリピートタイマーの設定になります。
タイマー 2 を 0 秒に設定するとタイマー 1 のシングルタイマーになります。
※タイマーを設定できる時間は 10 秒～ 99 時間 59 分 59 秒です。

❹ **MODE/ADJUST ボタン**を押すと、タイマーの設定が保存されます。
※操作を行わない状態が 2 ～ 3 分間続くと、自動的に設定が保存されます。

タイマーの開始・停止・リセット

❶ **START/STOP ボタン**を押すと、タイマーが開始されます。タイマー 1 のタイムアップ後、タイマー 2 が開始されます。リピート回数を 2 回以上に設定している場合はタイマー 2 のタイムアップ後、引き続きタイマー 1 が開始されます。
タイマー 1 とタイマー 2 ではタイムアップ音が異なります。**いずれかのボタン**を押せば、タイムアップ音は止まります。
各タイマーはタイムアップ 3 秒前から予告音が鳴り、その後 5 秒間タイムアップ音が鳴ります。

❷ 途中でタイマーを止めるには、**START/STOP ボタン**を押します。
※タイムアップ音が鳴っている場合は、いずれかのボタンを押して音を止めた後に、**START/STOP ボタン**を押してください。
再開する場合も**START/STOP ボタン**を押します。

❸ タイマー終了後、自動的にリセットされます。

アラーム

アラームの設定

❶ **LAP/RESET ボタン**を押すごとに、アラーム番号が切り替わります。設定したいアラーム番号に合わせます。

❷ **MODE/ADJUST ボタン**を 2 秒間押し続けると、分表示が点滅します。

❸ **START/STOP ボタン**を押すと点滅している数値が進み、**DISPLAY ボタン**を押すと数値が戻ります。これらのボタンで数値を合わせます。

❹ **LAP/RESET ボタン**を押すと、時表示が点滅します。
❸から❹を繰り返して、分、時の設定、タイムゾーンの選択（T1、T2）をします。選択したタイムゾーンが上段に表示されます。アラームは選択したタイムゾーンの時刻に連動します。

❺ **MODE/ADJUST ボタン**を押すと、すべての設定が保存されアラームが ON になります。
アラーム番号ごとにアラーム音が異なります。

アラームの ON/OFF

❶ **LAP/RESET ボタン**を押すごとに、アラーム番号が切り替わります。
ON/OFF させたいアラーム番号を表示させてください。

❷ **START/STOP ボタン**を押すごとに、アラームの ON と OFF が切り替わります。

アラーム音の停止



設定した時間にアラームが 20 秒間鳴ります。止めたい場合は、いずれかのボタンを押せばアラームは止まります。