

## Como ajustar a bracelete com o novo sistema de remoção de elos

Esta bracelete tem um novo sistema de remoção de elos que permite ao próprio utilizador ajustar o seu comprimento facilmente. Antes de continuar, leia atentamente as seguintes instruções para garantir a sua segurança.

### ⚠ AVISO

#### ● Manipulação de peças pequenas

- Ao remover os elos, pinos ou asas de mola, certifique-se que estas peças e quaisquer ferramentas estão fora do alcance de bebés e crianças, para evitar que sejam ingeridas.
- Colocar elos, pinos, asas de mola e quaisquer ferramentas fora do alcance de bebés e crianças.
- No caso de qualquer peça ou ferramenta ser acidentalmente ingerida, procure assistência médica de imediato.
- Não utilize as ferramentas fornecidas para qualquer outro fim que não o ajuste desta bracelete.

### ⚠ CUIDADO

- Ao ajustar o comprimento da bracelete, tenha cuidado para não se ferir nos pinos, asas de mola ou arestas da ferramenta.

(Antes de começar)

- Apenas os elos marcados com uma seta na parte inferior são removíveis. A peça de ligação entre um elo com uma seta e um elo sem uma seta não pode ser removida.
- As peças usadas para ajustar o comprimento da bracelete, tais como pinos e asas de mola, são muito pequenas. Para evitar perdê-las durante o processo, coloque um pano macio sobre a superfície de trabalho antes de ajustar a bracelete, e coloque as peças sobre este pano.
- Por favor, siga estas instruções cuidadosamente, uma vez que a manipulação brusca das peças (pinos e asas de mola) pode causar a deformação das mesmas.
- Não remova as peças para outro fim que não o ajuste do comprimento da bracelete, uma vez que as peças podem perder-se ou ficar deformadas se forem colocadas ou removidas repetidamente.
- As peças usadas na bracelete (pinos e asas de mola) são intercambiáveis. Peças usadas em quaisquer elos que sobrem após o ajuste, podem ser usadas para substituir outras que se tenham perdido ou deformado.
- O modelo da bracelete que ilustra este manual de instruções pode diferir ligeiramente da bracelete do relógio que adquiriu. Mesmo neste caso, pode seguir estas instruções, uma vez que a estrutura da bracelete e as peças de ligação são comuns.


## Como segurar a bracelete



Segure a bracelete conforme ilustrado acima, de forma a que os elos estejam seguros, facilitando o processo.

### (Peças usadas para regular o comprimento da bracelete)

Orifício exterior



Elos



Asa de mola



Pino

### Ferramenta incluída

B Para ligar os elos



A Para remover os elos.



## I. Como remover os elos

I-① Com o relógio no pulso, determine quantos elos deseja remover. Como guia para determinar o comprimento adequado da bracelete, deve conseguir colocar um dedo confortavelmente entre a bracelete e o pulso.

I-② Usando a ferramenta incluída, retire o pino seguindo a direcção indicada pela seta marcada na parte posterior do elo. Como acima ilustrado, insira a ponta da ferramenta no orifício exterior da peça de ligação da bracelete dobrada, até não ser possível empurrar mais. O pino será então empurrado para fora. Se for difícil remover o pino, dobre a bracelete mais algumas vezes e repita o processo.

\* Tenha cuidado com a aresta da ferramenta enquanto está a usá-la.

I-③ Coloque a bracelete verticalmente e retire o pino expulso. Quando o pino é removido, o elo da bracelete solta-se da peça de ligação.

I-④ Quando os elos da bracelete são removidos da peça de ligação, a asa de mola fica mais solta. Caso a asa de mola não caia, pressione-a para baixo com cuidado usando a ferramenta.

\* Guarde os elos, pinos e asas de mola removidos, e a ferramenta.

\* Se não conseguir ajustar a bracelete ou se perder alguma peça, asa de mola ou ferramenta, entre em contacto com o serviço pós-venda mais próximo de si.

## II. Como ligar os elos

II-① Insira a asa de mola com firmeza no orifício interior conforme ilustrado.

II-② Caso a asa de mola não seja inserida no orifício interior ou na posição correcta, poderá ficar saliente e causar ferimentos. Adicionalmente, tenha o cuidado de não deixar a asa de mola saliente no orifício interior, uma vez que isto pode causar deformações ou danos na peça.

II-③ Dobre a bracelete para fora e empurre o pino para dentro lentamente.

II-④ Com a ponta da cabeça mais curta da ferramenta, empurre o pino até este ficar na posição correcta.


II-⑤ Certifique-se que os pinos estão colocados nas suas posições correctas, caso contrário poderão cair quando o relógio estiver a ser usado. Usar o relógio quando um dos pinos está saliente na lateral de um elo poderá causar ferimentos, ou o pino poderá danificar algum objecto tal como uma peça de roupa. Pare de usar o relógio de imediato caso um pino esteja saliente.

Depois de realizado o ajuste do comprimento, coloque o relógio no pulso para verificar se a bracelete tem o tamanho adequado ao seu pulso. Se necessário, repita os passos ② a ④ de I e ① a ⑤ de II para ajustar o seu comprimento.


I-①




I-② A

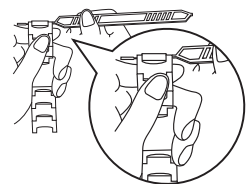


I-③

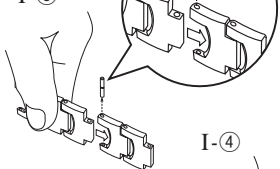


I-④

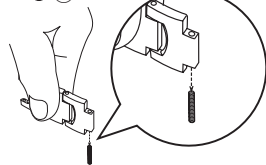


II-①

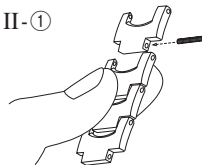


II-③

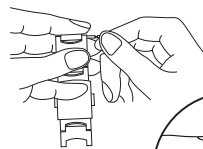

II-②

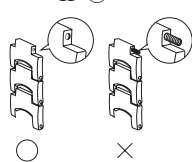

II-④

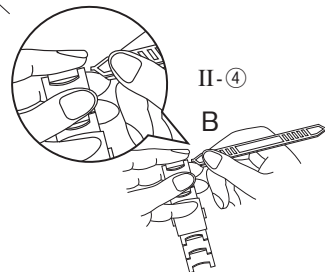

## II-⑤ Posições correctas dos pinos

