

6R54

JSY6R54D1-A2302

SEIKO WATCH CORPORATION
Copyright©2023 by SEIKO WATCH CORPORATION

Printed in Japan

M-29

SEIKO

6R54

空気潜水用防水ダイバーズウォッチ 取扱説明書
DIVER'S WATCH FOR AIR DIVING INSTRUCTIONS

日本語 JA | 1

English EN | 1

そのほかの言語の取扱説明書は、パソコンや
スマートフォンから当社ホームページ内の
「カスタマーサービス」>「取扱説明書」
にアクセスいただき、ご覧ください。

Please refer to the Instruction Manuals
of other languages by accessing
"Customer Service" → "Instruction"
on our Website from PC or Smartphone.

Deutsch / Français / Italiano / Español /

Русский язык / العربية / Português /

简体中文 / 繁體中文 / 한국어 / ไทย



<https://www.seikowatches.com/>

この度は弊社製品をお買い上げいただき、
誠にありがとうございました。
ご使用の前にこの説明書をよくお読みの上、
正しくご愛用くださいますよう、お願ひ申し上げます。

なお、この説明書はお手元に保管し、必要に応じてご覧ください。

※金属バンドの調整は、お買い上げ店にご依頼ください。

ご贈答、ご転居などにより、お買い上げ店での調整が受けられない場合は、
弊社お客様相談室へご依頼ください。お買い上げ店以外では有料もしくは
お取扱いいただけない場合があります。

※商品に傷防止用の保護シールがはられている場合があります。

必ずはがしてお使いください。はられたままにしておくと、汚れ、汗、ゴミ、
水分などが付着してさび発生の原因となります。

JA 1

JA 2

△注意 ご使用の前に必ずお読みの上、必ずお守りください。

△注意

潜水(飽和潜水を除く)の前に次の項目を点検してください。

- ・時計が正常に作動しているか
- ・電池やぜんまいの残量は十分か
- ・回転ベゼルの回り具合は良好か(ゆるすぎたり、きつすぎたりしないか)
- ・りゅうず等のねじをしっかりしめてあるか
- ・バンドとガラスに傷、ひび等の異常がないか
- ・バンドの固定は確実か(ばね棒、とめ金、その他)

※これらに異常が認められる場合は、ダイビングには使用しないでください。

△注意

水中でのりゅうずやボタンの操作はしないでください。

△注意

ダイバーズウォッチの使用環境は、ケースやバンド以外に内部の機械にもその影響を与えることがありますので、2~3年に一度をめやすに、定期的な点検調整のための分解掃除(オーバーホール)をおすすめします。

JA 3

△警告 ご使用の前に必ずお読みの上、必ずお守りください。

△警告

潜水中は、本取扱説明書で指示された操作以外は絶対にしないでください。誤った使い方をされ、表示内容の正しい理解を怠ると、死亡事故または重症事故につながる可能性があります。

△警告

ダイバーズウォッチは主に時間経過を表示する補助計器であり、使用者の安全を保障するものではありません。安全のためダイビング用に必要とされる機器(残圧計、水深計等)を併用することが必要です。

△警告

ヘリウムガスを使用する「飽和潜水」には絶対に使用しないでください。

△警告

スクユーバダイビングの正しい訓練を受け、安全な潜水に必要不可欠な経験と技術を有し、本製品の操作と取り扱いを完全にマスターし、毎回の潜水前に本製品をすべて点検してください。そうでなければ、本製品を使用する潜水は行わないでください。

目次

1 操作について

製品取扱上の注意	5
潜水に際しての注意事項(必ずお読みください)	9
潜水前	9
潜水中	11
潜水後	12
ケース構造について	13
メカニカルウォッチの特徴(手巻、自動巻)	14
各部の名称と主なはたらき	15
ねじロック式りゅうずについて	16
ぜんまいの巻きかた	17
時刻・24時針・日付の合わせかた	19
時刻と日付の合わせかた	19
日付合わせについて	24
月末の日付修正について	25
24時針の使いかた	26
回転ベゼルの使いかた	28

2 ご注意いただきたいこと

お手入れについて	30
性能と型式について	31
ルミブライトについて	32
耐磁性能について(磁気の影響)	33
バンドについて	35
ダイバーアジャスターの操作	37
ダイバーエクステンダーの使いかた	39
アフターサービスについて	41
メカニカルウォッチの精度について	43
こんなときには	45
製品仕様	47

JA 4

製品取扱上のご注意

△警告

取り扱いを誤った場合に、重症を負うなどの重大な結果になる危険性が想定される内容を示します。

次のような場合、ご使用を中止してください。

- 時計本体やバンドが腐食などにより鋭利になった場合
- バンドのピンが飛び出してきた場合
- ※すぐに、お買い上げ店・弊社お客様相談室にご連絡ください。

乳幼児の手の届くところに、時計本体や部品を置かないでください。

部品を乳幼児が飲み込んでしまうおそれがあります。

万が一飲み込んだ場合は、身体に害があるため、ただちに医師にご相談ください。

△注意

取り扱いを誤った場合に、軽症を負う危険性や物質的損害をこうむることが想定される内容を示します。

以下の場所での携帯・保管は避けてください。

- | | |
|--|-------------|
| ○ 振発性の薬品が発散しているところ(除光液などの化粧品、防虫剤、シンナーなど) | ○ 高湿度なところ |
| ○ 5°C~35°Cを外れる温度に長期間なるところ | ○ ホコリの多いところ |
| ○ 磁気や静電気の影響があるところ | |
| ○ 強い振動のあるところ | |

アレルギーやかぶれを起こした場合

ただちに時計の使用をやめ、皮膚科など専門医にご相談ください。

その他のご注意

- 金属バンドの調整は専門知識・技能が必要ですので、お買い上げ店にご依頼ください。
手や指などにけがをする可能性があるほか、部品を紛失する可能性があります。
- 商品の分解・改造はしないでください。
- 時計本体の廃棄については、自治体の指示に従ってください。
- 乳幼児に時計が触れないようにご注意ください。
けがやアレルギーを引き起こすおそれがあります。
- 提げ時計やペンダント時計の場合、ひもやチェーンの取り扱いにご注意ください。
衣類や手・首などを傷つけたり、首を締めたりするおそれがあります。

△警告

ヘリウムガスを使用する「飽和潜水」には絶対に使用しないでください。

△警告

潜水中は、本取扱説明書で指示された操作以外は絶対にしないでください。

△警告

ダイビングでのご使用にあたっては、各種のダイビングに関する安全教育やトレーニングを受け、ルールを守ってご使用ください。

△注意

取り扱いを誤った場合に、軽症を負う危険性や物質的損害をこうむることが想定される内容を示します。



水分のついたまま、りゅうずやボタンを操作しないでください。

時計内部に水分が入ることがあります。

※万が一、ガラス内面にくもりや水滴が発生し、長時間消えない場合は防水不良です。
お早めに、お買い上げ店・弊社お客様相談室にご相談ください。



水や汗、汚れが付着したままにしておくのは避けてください。

防水時計でもガラスの接着面・パッキンの劣化やステンレスがさびることにより、防水不良になるおそれがあります。



入浴やサウナの際はご使用を避けてください。

蒸気や石けん、温泉の成分などが防水性能の劣化を早めることができます。

潜水に際しての注意事項(必ずお読みください)

■ 潜水前

潜水の前に、次の項目を点検してください。
※「各部の名称と主なはたらき」→ P. 15

1 時刻が正確にセットされているか。

2 潜水中に止まらないよう、りゅうずを回して、十分にぜんまいを巻き上げてください。


※「ねじロック式りゅうずについて」

→ P. 16

※「ぜんまいの巻きかた」→ P. 17

3 回転ベゼルの回り具合は良好か。(ゆるすぎたり、きつすぎたりしないか。)

※「回転ベゼルの使いかた」→ P. 28

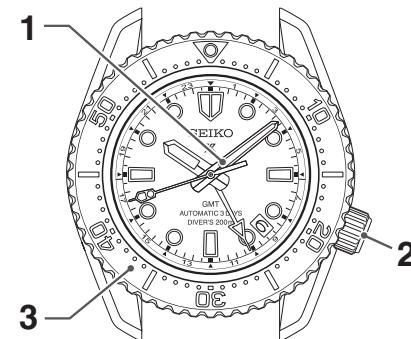

■ 潜水中

次の項目をご確認の上、ご使用ください。



空気潜水において、文字板などに表示された深度までの範囲でご使用ください。



水中でのりゅうずやボタンの操作はしないでください。



岩などにぶつけないように注意してください。



回転ベゼルは水の中ではやや回転がきつくなることがあります、異常ではありません。

4 りゅうずのねじをしっかりとしめてあるか。

※「ねじロック式りゅうずについて」
→ P. 16

5 バンドとガラスにひび、カケ等の異常がないか。

6 バンドの固定は確実か。(ばね棒、とめ金、その他)




△注意

万が一、異常が認められた場合はお買い上げ店、またはお客様相談室にご相談ください。

■ 潜水後

潜水後のお手入れは、次のように行ってください。

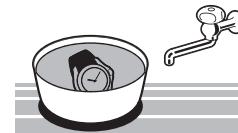

必ず真水でよく洗ってから、ふき取ってください。
直接蛇口から水をかけることは避け、容器に水をためるなどしてから洗ってください。




△注意

ダイバーズウォッチの使用環境は、ケースやバンド以外に内部の機械にもその影響を与えることがありますので、2~3年に一度をめやすに、定期的な点検調整のための分解掃除(オーバーホール)をおすすめします。

■ ケース構造について

下のようなモデルの場合は、下記の内容に注意してご使用ください。

ベゼルまたは外胴を固定するための留めねじがあります。
留めねじは絶対にゆるめないでください。

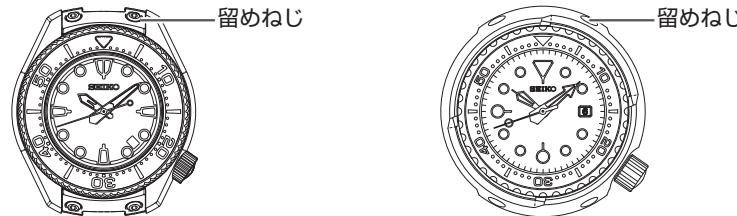

※上の図は例であり、お買い上げいただいた時計とは異なる場合があります。

△注意


ベゼルまたは外胴を固定している留めねじは、絶対にゆるめないでください。
故障や紛失の原因になります。

※留めねじに異状を発見した場合は、お買い上げ店、または弊社お客様相談室にご相談ください。

メカニカルウォッチの特徴(手巻、自動巻)

- この時計は「ぜんまい」を動力に使用した、メカニカルウォッチです。
- 止まった状態からご使用になるときは、りゅうずを 20 回位手で巻いてぜんまいを巻き上げてから始動させてください。
- 精度はクオーツウォッチが月差・年差であるのに対し、メカニカルウォッチは日差(一日あたりの進み・遅れ)となります。
- さらに、ご使用になる条件(携帯時間、温度、腕の動き、巻き上げ量等)によって微妙に影響を受けますので、誤差は一定ではありません。
- 外部から強い磁気の影響を受けますと、精度がズレることがあります。影響の度合いによっては、部品が磁化してしまうことがあります。その場合は、磁気抜き等の修理が必要となりますので、お買い上げ店にご依頼ください。

各部の名称と主なはたらき

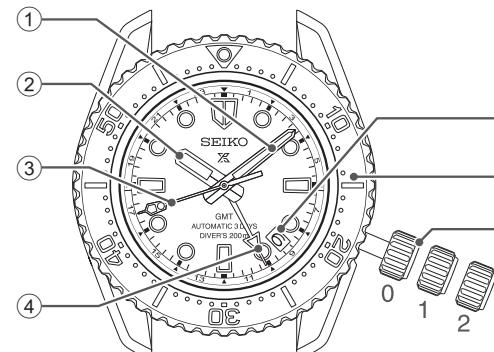

- | | | |
|---|------|---------|
| ① 分針 | ② 時針 | ③ 秒針 |
| ④ 24 時針 | ⑤ 日付 | ⑥ 回転ベゼル |
| ⑦ ひゅうず | | |
| <ul style="list-style-type: none"> 0 段目(ロックを外した状態):
ぜんまい巻き上げ(手巻) 1 段目: 日付合わせ 2 段目: 時刻合わせ | | |

ねじロック式りゅうずについて

誤動作の防止と防水性の向上のために、使わないときはりゅうずをねじでロックできる構造です。

- りゅうずを操作するときはロックをはずしてください
- 操作が終わったらロックをしてください

【ロックのはずしかた】

りゅうずを左回り(反時計回り)に回してください。
ねじがゆるんで、りゅうずが操作できるようになります。

【ロックのしかた】

りゅうずを時計本体に軽く押しつけながら、右回り(時計回り)に止まるところまで回してください。

操作するときはロックをはずします

ゆるめる



ロックされた状態
操作が終わったらロックします



操作が終わったらロックします
押しつけてしめる

押しつけてしめる

※ロックをするときは、ねじのかみあい具合に注意してゆっくりと押しながら回してください。無理に押し込むと、ねじ部(ケース)を壊す恐れがありますのでご注意ください。

ぜんまいの巻きかた

- この時計は、自動巻式機械時計(手巻き)です。
- ぜんまいは時計を腕につけた状態では通常の腕の動きで自然に巻くことができます。また、りゅうずをまわしてぜんまいを巻くこともできます。
- 止まっている時計をお使いになるときは、時計を振っても動き出しますが、りゅうずをまわしそれが十分に巻かれた状態にしまして、日付と時刻を合わせてから腕におつけください。ぜんまいを巻く際には、りゅうず0段位置で右回転方向にゆっくりとまわしてください。なお、りゅうずは左方向では空回りするようになっています。また、ぜんまいはフル巻上げ状態でぜんまいがスリップするようになります。ぜんまいを切る心配はありません。
- ※ねじロック式りゅうずのモデルは、操作前にりゅうずのロックを外し、操作後必ずロックをしてください。
- ぜんまいが十分に巻き上げられた状態での可動時間は約72時間です。

※ぜんまいの巻き上げ量が不足しますと進み遅れの原因になりますので、1日10時間以上携帯することをおすすめします。また、時計を腕につけてないでご使用される場合は、毎日一定の時刻にりゅうずをまわしそれを十分に巻いてご使用ください。

※ぜんまいが解けて止まった状態からお使いの場合、りゅうずでぜんまいを巻き上げても直ぐには動きません。機械式時計の特徴でぜんまい巻き始めのぜんまいトルク(力)が弱いためです。ぜんまいが巻かれてある程度の強いトルクに達すると秒針が動き始めますが、早めに動かすためには、時計を振りてんぶを強制的に回転させることで動かすことができます。

時刻・24時針・日付の合わせかた

■ 時刻と日付の合わせかた

この時計には、日付表示機能がついています。24時間に1回日付を一日分送るようになっています。また24時針がついていますので、24時針としてお使いの場合は、午前午後を24時針で確認できます。デュアルタイム(2つの地域の時刻を表示させる)としてお使いの場合、りゅうずを2段目まで引き出し、針が進む方向にまわし、日付が切り変わることで、午前午後を確認してください。日付は、「午前0時」ごろ送るようになっています。よって、午前午後をまちがえて時刻合わせをしてしまうと、「お昼の12時」ごろに日付が変わってしまいます。

※小の月(2、4、6、9、11月)が終わった翌日などに日付合わせのみを行うときは、「月末の日付修正について」→P.25を参照ください。

△注意

時刻表示が午後9時から午前1時までの間、日付の修正をしないでください。この時間帯に日付を修正しますと、翌日になっても日付が切り変わらないことや、故障の原因となる場合があります。

1 時計が動いていることを確認する

※操作は、必ず時計が動いている状態で行ってください。動いていないときはぜんまいを巻き上げてください。

2 りゅうずのロックをはずす

※「ねじロック式りゅうずについて」→P.16

3 りゅうずを1段目まで引き出す



4 りゅうずを左回り(反時計回り)に回して、日付を合わせる

前の日の日付に合わせます。

(例)合わせる日付が「7日」の場合、「6日」に合わせます。

りゅうずを左回り(反時計回り)に回すことによって日付合わせが行えます。




5 りゅうずを2段目まで引き出し、時刻を合わせる

秒針が「12時」の位置にきたときに引き出してください。(秒針が止まります。)

りゅうずを回転させ、針が進む方向にまわし、日付が今日の日付になるまでまわしてください。日付が変わると「午前」です。さらに進めて現在の時刻に合わせます。

※より正確に時刻を合わせるには、針をいったん正しい時刻よりやや遅らせておき、それから進めて合わせるようにしてください。

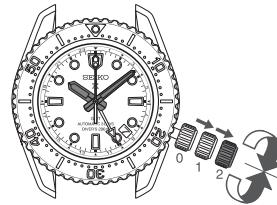

6 時報と同時にりゅうずを0段目まで押し込む

秒針が動き始めます。

※時刻合わせは、電話の時報サービス TEL.117 が便利です。

続いて、24時針を合わせます。

7 りゅうずを1段目まで引き出す

秒針は動き続けています。



8 りゅうずを右回り(時計回り)に回して、24時針を合わせる

りゅうずを回転させ、24時針を現在の時刻に合わせます。



9 りゅうずを押し込む



10 りゅうずをロックする

※「ねじロック式りゅうずについて」→ P. 16

■ 日付合わせについて

日付は、時刻に連動しており、時刻の運針状態、りゅうず操作による時刻合わせ状態のどちらでも 24 時間に 1 度切り替わります。日にちをまたいで時刻を進めると日付も進みます。日にちをまたいで時刻に戻しても日付は戻りません。

- ・時計の運針状態では、午前 0 時前後(午後 11 時 45 分～午前 0 時 30 分の間)で日付が切り替わります。
- ・りゅうず操作による時刻合わせでは、午後 9 時から翌日午前 1 時の間で日付が切り替わります。その後、通常運針では、通常の午前 0 時前後(午後 11 時 45 分～午前 0 時 30 分の間)で日付が切り替わりります。

● 午後 9 時から翌日午前 1 時の間で時刻合わせをする場合

- ・午前 0 時をはさんで、午後 9 時から翌日の午前 1 時の間で時刻を合わせるときは、時刻をいったん午後 9 時より前に戻して(あるいは午前 1 時より先に進めて)、その日付が正しいことを確認してから時刻合わせをしてください。
- ・午後 9 時から翌日午前 1 時の間で時刻を進めたり戻したりしたとき、午前 0 時前後に日付が切り替わらないことがあります。午前 1 時をすぎれば、日付は午後 9 時以前の日付の翌日(=午前 1 時以降の日付)に切り替わっています。また、運針状態では、日付が切り替わる時刻も、通常の運針状態の切り替わり時刻に戻ります。

■月末の日付修正について

2月(1カ月が28日、うるう年は29日)と小の月(1カ月が30日)では日付の修正が必要になります。

【例】小の月の翌月1日の朝、日付を修正する場合

「1日」ではなく「31日」が表示されています。りゅうずを1段目に引き出してください。
りゅうずを左回転させ、日付を「1日」に合わせ、りゅうずを押し込んでください。



△注意

- ねじロック式りゅうずを必ず元通りに締めてください。
- 時刻表示が午後9時から午前1時までの間、日付の修正をしないでください。
この時間帯に日付を修正しますと、翌日になっても日付が切り変わらないことや、故障の原因となる場合があります。

■24時針の使いかた

24時針には以下の2つの使いかたがあります。


●午前・午後を区別する(通常の使いかた)

時分針が示す時刻を24時間制で表示します。

【例】

時針・日付：日本
24時針：日本

日本：6日午前10時8分のとき

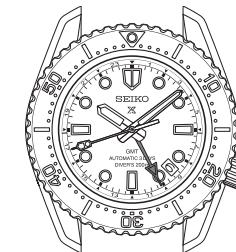


●2つの地域の時刻を表示させる(デュアルタイムとして使う)

時分針が示す時刻とは異なる地域の時刻を表示できます。

時刻表示の変更は「時刻と日付の合わせかた」→P. 19を参照してください。

【例 1】


時針・日付：A 地域(日本)
24時針：B 地域(ホノルル)

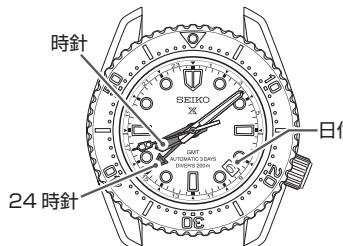

日本：6日午前8時8分のとき
ホノルル：5日午後3時8分のとき

【例 2】

時針・日付：B 地域(ホノルル)
24時針：A 地域(日本)

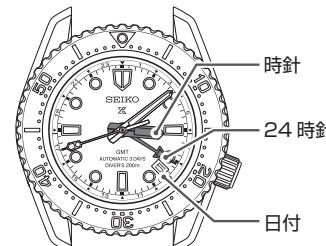

回転ベゼルを使って、経過時間を測定することができます。

1 時間の測定を開始するタイミング (例)10時10分に潜水を開始した場合 で(例えは潜水開始時に)、▼マークを分針に合わせる

クを分針に合わせる

※回転ベゼルは、反時計方向にしか回転しません。

無理に時計方向へ回さないでください。

「[逆回転防止ベゼルについて]」

→ P. 29



2 分針が指す回転ベゼル上の目盛を読む

分針が指す回転ベゼル上の目盛が経過時間です。



※モデル(デザイン)はお買い上げいただいた時計とは異なる場合があります。

【逆回転防止ベゼルについて】

ダイバーズウォッチでは、潜水時間がエア残量に影響するため、ベゼル上の経過時間が実際の潜水時間よりも短くならないように、反時計方向にしか回転しない構造になっています。

▲注意

潜水時にはエア残量の確認をしっかりと行い、回転ベゼルによる経過時間は一つのめやすとお考えください。

お手入れについて

● 日ごろからこまめにお手入れしてください

- りゅうずを引き出して洗わないでください。
 - 水分や汗、汚れはこまめに柔らかい布でふき取るように心がけてください。
 - 海水につけた後は、必ず真水でよく洗ってからふき取ってください。
その際、直接蛇口から水をかけることは避け、容器に水をためるなどしてから洗ってください。
※「防水」、「日常生活用防水」の場合は、おやめください。
- 「性能と型式について」→ P. 31

● りゅうずは時々回してください

- りゅうずのさびつきを防止するために、時々りゅうずを回してください。
- ねじロック式りゅうずの場合も同様です。
「ねじロック式りゅうずについて」→ P. 16

性能と型式について

時計の裏ぶたで性能と型式の確認ができます。



・防水性能

・型式番号

お客様の時計の種類を示す番号です。

※上の図は例であり、お買い上げいただいた時計とは異なる場合があります。

ルミブライトについて

お買い上げの時計がルミブライトつきの場合

ルミブライトは、太陽光や照明のあかりを短時間(約 10 分間:500 ルクス以上)で吸収して蓄え、暗い中で長時間(約 3 時間~5 時間)発光します。光が当たらなくなつてから輝度(明るさ)は、時間の経過とともに弱まります。なお、光を蓄える際の光の強さや光の吸収度合いとルミブライトの面積によって、発光する時間や見え方に差が生じます。

※一般的には明るい所から暗い所へ入った場合、人の目はすぐには順応しません。初めはものが見にくいけれど、時間の経過と共に見やすくなつきます。(目の暗順応)

※ルミブライトは、放射能などの有害物質をまったく含んでいない環境・人に安全な蓄光(蓄えた光を放出する)塗料です。

<照度のめやすについて>

環境	明るさ(照度)のめやす	
太陽光	晴れ	100,000 ルクス
	くもり	10,000 ルクス
屋内(昼間窓際)	晴れ	3,000 ルクス以上
	くもり	1,000~3,000 ルクス
	雨	1,000 ルクス以下
照明(白色蛍光灯 40W の下で)	1m	1,000 ルクス
	3m	500 ルクス(通常室内レベル)
	4m	250 ルクス

耐磁性能について(磁気の影響)

2

この時計は、身近にある磁気の影響を受け、時刻が狂ったり止まったりします。

ダイバーズウォッチは、JIS1種相当以上の耐磁性能があります。



お取扱方法

裏ぶた表示	お取扱方法
耐磁性能表示なし	磁気製品より5cm以上遠ざける必要があります。 (JIS1種)
	磁気製品より1cm以上遠ざける必要があります。 (JIS2種)

磁気を帯びたことが原因で、携帯使用時の精度めやす範囲を超えている場合、磁気の除去および精度の再調整作業は、保証期間にかかわらず有料とさせていただきます。

この時計が磁気の影響を受ける理由


内蔵されているひげせんまいが、外からの強い磁気の影響を受けます。

JA 33

2

時計に影響を及ぼす身の周りの磁気製品例


ご注意いただきたいこと



スマートフォン・携帯電話・タブレット端末
(スピーカー部、カバーのマグネット部)

AC アダプター

バッグ
(磁石の止め金)



交流電気
シェーバー

電磁調理器

携帯ラジオ
(スピーカー部)

磁気ネックレス

磁気健康枕

JA 34

バンドについて

2

ご注意いただきたいこと

バンドは直接肌に触れ、汗やほこりで汚れます。そのため、お手入れが悪いとバンドが早く傷んだり、肌のかぶれ・そで口の汚れなどの原因になります。長くお使いになるためには、こまめなお手入れが必要です。

● 金属バンド

- ステンレスバンドも水や汗・汚れをそのままにしておくと、さびやすくなります。
- 手入れが悪いと、かぶれやワイシャツのそで口が黄色や金色に汚れる原因になります。
- 水や汗・汚れは、早めに柔らかな布でふき取ってください。
- バンドのすき間の汚れは、水で洗い、柔らかな歯ブラシなどで取り除いてください。(時計本体は水にぬれないように、台所用ラップなどで保護してください。) 残った水分は柔らかな布でふき取ってください。
- チタンバンドでも、ピン類には強度に優れたステンレスが使用されているものがあり、ステンレスからさびが発生することがあります。
- さびが進行すると、ピンの飛び出しや抜けが発生し、時計を脱落させてしまうことがあります。また、逆に中留が外れなくなることがあります。
- 万が一、ピンが飛び出している場合は、けがをするおそれがありますので、ただちに使用をやめて修理をご依頼ください。

JA 35

2

ご注意いただきたいこと

● ポリウレタンバンド

- 光で色があせたり、溶剤や空気中の湿気などにより劣化する性質があります。
- 特に半透明や白色・淡い色のバンドは、他の色を吸着しやすく、また変色をおこします。
- 汚れたら水で洗い、乾いた布でよくふき取ってください。(時計本体は水にぬれないように、台所用ラップなどで保護してください。)
- 弾力性がなくなったら取り換えてください。そのまま使い続けるとひび割れが生じバンドが切れやすくなります。

● シリコンバンド

- 材料の特性上、バンドに汚れがつきやすく、しみこんだりして、変色を生じることがあります。汚れた場合は、ぬれた布やウェットクリーニングティッシュ等すぐにふきとってください。
- 他の材料に比べ、亀裂が生じた場合そこから切れてしまう恐れがあります。先の鋭い刃物などで傷つけない様、ご注意ください。

かぶれやアレルギーについて	バンドによるかぶれは、金属や皮革が原因となるアレルギー反応や、汚れ、もししくはバンドとのすれなどの不快感が原因となる場合など、いろいろな発生原因があります。
バンドサイズのめやすについて	バンドは多少余裕をもたせ、通気性をよくしてご使用ください。時計をつけた状態で、指一本入る程度が適当です。

JA 36


ダイバーアジャスターの操作

2

ご注意いただきたいこと


1 安全ふたを 90 度起こし、さらに 20 度倒し、そのまま軽く押さえる

- ・多少抵抗がありますが、軽い力で倒れますので力を入れすぎないようにご注意ください。

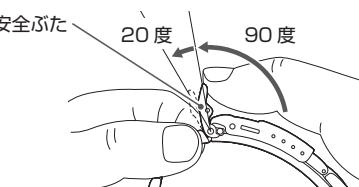

2 6 時側のバンドをバンドのカーブに沿う方向に(曲線を描くように)引く

- ・この操作も軽い力でできますので、力を入れ過ぎないようにしてください。
- ・スライダーは約 30mm 伸びます。無理に引き出さないようにご注意ください。

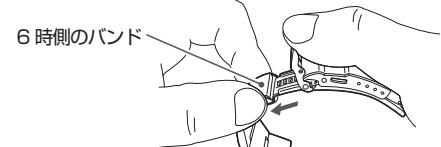


JA 37


2

ご注意いただきたいこと


3 プッシュボタンを押しながら上ぶたを持ち上げて、中留を開き、手首につける

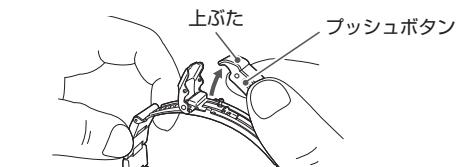

4 上ぶた(4-1)、安全ふた(4-2)の順にふたを閉じる

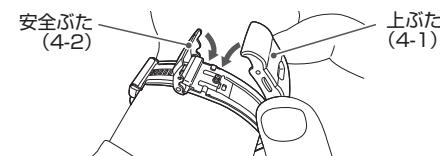

5 時計をつけていない方の手で、バンドを適当なところまで縮める

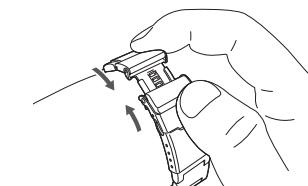

JA 38


ダイバーエクステンダーの使いかた

2

ご注意いただきたいこと

1 安全ふたを開く

金属バンドで、ダイバーエクステンダー機構がついている場合、バンドの長さを簡単に調節できます。
ウェットスーツや防寒着などの上に時計を着用する際などにお役立てください。

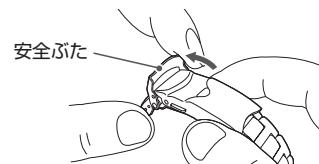


2 ボタンを押しながら本体上ぶたを開く

- ・安全ふたは危険防止のため、元の位置に戻します。




3 エクステンダー 2 つ折れを矢印の方向に開く

- ・このとき抵抗があり、カチッと音がします。

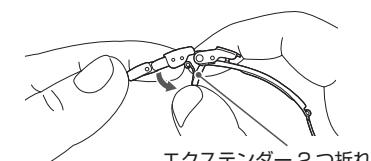


4 エクステンダー上ぶたを矢印の方向にスライドさせながら上へ引いて開く

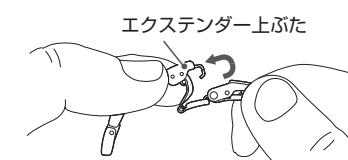

5 腕に着け、本体上ぶた(5-1)、安全ふた(5-2)の順にふたを閉じる

- ※短くするときは逆の手順でたたんでください。エクステンダーの 2 つ折れ部分をたたむとき、カチッと音がします。

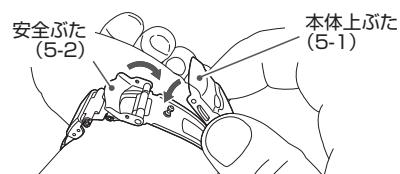

JA 39

2

ご注意いただきたいこと

JA 40

アフターサービスについて

2

ご注意いただきたいこと

●保証と修理について

- 修理や点検調整のための分解掃除(オーバーホール)の際は、お買い上げ店、または弊社お客様相談室にご依頼ください。
- 保証期間内に不具合が生じた場合は、必ず保証書を添えてお買い上げ店へお持ちください。
- 保証内容は保証書に記載したとおりです。
保証書をよくお読みいただき、大切に保管してください。
- 保証期間終了後については、修理によって機能が維持できる場合には、ご要望により有料修理させていただきます。

●補修用性能部品について

- この時計の補修用性能部品の保有期間は、通常7年を基準としています。補修用性能部品とは、時計の機能を維持するために必要な修理用部品です。
- 修理の際、外観の異なる代替部品を使用させていただくことがありますので、あらかじめご了承ください。

JA 41

2

ご注意いただきたいこと

●点検調整のための分解掃除(オーバーホール)について

- 長くご愛用いただくために、2年～3年に1度程度の点検調整のための分解掃除(オーバーホール)をおすすめします。
- この時計のムーブメントは、機構の性質上動力を伝達する歯車部分に常に力が加わっています。これらが常に機能するためには、定期的な部品の洗浄、油の交換、精度調整、機能チェック、消耗品の交換などが大切です。特にお買い上げ後2年～3年目の点検調整のための分解掃除(オーバーホール)を行うことが、長く使用するためには重要です。ご使用状況によっては、機械の保油状態が損なわれたり、油の汚れなどによって部品が磨耗し、時刻の進み、遅れが大きくなったり止まりにいたることがあります。またパッキンなどの部品の劣化が進み、汗や水分の浸入などで防水性能が損なわれる場合があります。点検調整のための分解掃除(オーバーホール)は、「純正部品」とご指定の上、お買い上げ店にご依頼ください。その際、パッキンやばね棒の交換もあわせてご依頼ください。
- 点検調整のための分解掃除(オーバーホール)の際には、ムーブメント交換となる場合もあります。

△注意

ダイバーズウォッチの使用環境は、ケースやバンド以外に内部の機械にもその影響を与えることがありますので、2～3年に一度をめやすに、定期的な点検調整のための分解掃除(オーバーホール)をおすすめします。

JA 42

メカニカルウォッチの精度について

2

ご注意いただきたいこと

- メカニカルウォッチの精度は「日差」です。
- メカニカルウォッチの精度は時計の姿勢(向き)によって、進み／遅れ具合が変わり、またお客様のご使用になる条件(携帯時間・温度・腕の動き・ぜんまいの巻き上げ量など)により、所定の精度の範囲を超える場合があります。
- 1日のみの誤差で判断せず1週間程度の誤差で判断するようにしてください。

○精度の温度差

メカニカルウォッチの精度を作る部分には金属が使われています。金属の特性として、温度の変化によって伸び縮みすることは良く知られています。これが時計の精度に影響を与えます。メカニカルウォッチは高温下では遅れがちになり低温下では進みがちになります。

○ぜんまいの巻き具合と精度

精度を高めるためには、歯車の速度をコントロールするてんぱに規則正しくエネルギーを補給する事が重要です。メカニカルウォッチの動力源であるぜんまいは、いっぱいに巻かれている状態とほどける直前の状態では力が異なり、ほどけるにしたがって力が弱くなっています。自動巻式は頻繁に携帯していただく事で、また手巻式はぜんまいを毎日一回一定の時刻に十分に巻き上げて規則正しく動かす事で、比較的安定した精度が得られます。

○磁気の影響

外部から強い磁気の影響を受けますと、精度がズレることがあります。影響の度合いによっては、部品が磁化してしまうことがあります。その場合は、磁気抜き等の修理が必要となりますので、お買い上げ店にご依頼ください。

JA 43

2

ご注意いただきたいこと

JA 44

こんなときには

2

ご注意いただきたいこと

現象	考えられる原因	このようにしてください
時計が止まった	ぜんまいが巻かれていません。	「ぜんまいの巻きかた」→(P. 17)に従ってぜんまいを巻き上げ、時刻を合わせ直してご使用ください。それでも、動かない場合は、お買い上げ店にご相談ください。
時計が進む／遅れる	暑いところまたは寒いところに長く置いた。	精度は、常温に戻れば元に戻ります。この時計は気温 5°C~35°Cで腕につけたときに安定した時間精度が得られるよう調整してあります。
	磁気を発生するもののそばに置いた。	精度は、元にもどりません。元の精度に戻すためには、脱磁(修理)をする必要があります。お買い上げ店にご相談ください。
	落としたり強くぶつけたり、または激しいスポーツをした。 強い振動が加えられた。	時刻を合わせ直しても精度が元に戻らない場合には、お買い上げ店にご相談ください。
	3 年を越える長期間、分解掃除による点検調整を行っていない。	お買い上げ店にご相談ください。

JA 45

現象	考えられる原因	このようにしてください
日付が日に変わる ガラスのくもりが消えない	時刻合わせが 12 時間ずれている。 パッキンの劣化などにより時計内部に水が入った。	12 時間分、針を進めてください。 お買い上げ店にご相談ください。
		※その他の現象は、お買い上げ店にご相談ください。

2

ご注意いただきたいこと

製品仕様

2

ご注意いただきたいこと

機種	6R54
1. 基本機能	4 針(時間表示(時針、分針、秒針)・24 時針)、日付表示
2. 振動数	21,600 振動／時間(6 振動／秒)
3. 精度	日差 + 25 秒~-15 秒 ただし、気温 5°C~35°Cにおいて腕につけた場合
4. 駆動方式	ぜんまい巻(自動巻(手巻つき))
5. 持続時間	最大巻上時 約 72 時間
6. 使用石数	24 石

※上記精度は工場出荷時に調整されたものです。

※メカニカルウォッチの特性上、ご使用になる条件(携帯時間、温度、腕の動き、ぜんまいの巻き上げ量など)によっては上記精度の範囲を超える場合があります。

お客様相談室

通話料無料 0120-612-911

セイコーワオッチ株式会社

<https://www.seikowatches.com/>

JA 47

JA 48