


・現在時刻からアラーム時刻を合わせますので、現在時刻に近い時刻に合わせる場合に便利です。 毎日決まった時刻にアラームを鳴らせる場合はデイリーアラームが便利です。 「一一二」の文字が上から出て、左へスクロール表示しワンタイムアラーム時刻を示します。 ワンタイムアラームがセットされていないと現在時刻と同じ時分が表示されます。 ②ボタンAを2~3秒押し続けて「ワンタイムアラーム時刻合わせ」状態にしてください。 ボタンA ボタンB ボタンC この状態で 1~2分間操作をしないと自動的に「ワンタイムアラーム表示」に戻ります。 ボタン① ボタン®を押すごとに点滅している所が1つずつ進み、押し続けると早く進みます。 ワンタイムアラーム時刻が現在時刻と一致した場合にはワンタイムアラームマーク「▮」は消灯



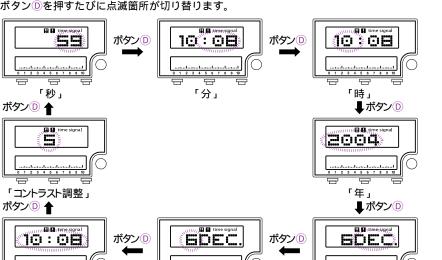

「日」

「12H/24H時間制」

「月」

④ボタンBまたはCを押して合わせます。 ボタン®を押すごとに点滅している所が1つずつ進み、押し続けると早く進みます。

> JAN . : 1月 JUL.:7月 : 2月 MAR .: 3月

AUG .: 8月 SEP.:9月 OCT.: 10月 NOV.: 11月 MAY:5月 秒合わせ...「秒」を点滅させ時報に合わせてボタン®または©を JUN.: 6月 DEC.: 12月

時刻とカレンダー合わせで「全点灯表示」になるのは、故障ではありません。ボタンB、©両方が 押された場合にこの表示になります。その場合は、ボタンA、B、C、Dのどれかを押して、「時 刻表示」に戻してください。次にあらためて、上記の「操作①」から合わせ直してください。

③ボタン ①を押して、合わせたい桁を選択してください。

④ボタンBまたはCを押して合わせます。

ボタン©を押すごとに点滅している所が1つずつ戻り、押し続けると早く戻ります。

ワンタイムアラーム時刻を設定すると、ワンタイムアラームマーク「圓」が点灯し、ワンタイムア ラームがセットされていることを表示します。

し、ワンタイムアラームは未設定の状態となります。

⑤ワンタイムアラームの時刻がセットできたら、ボタンAを押してワンタイムアラーム表示に戻して

「**1- 🌣 L.** 」文字がスクロールする表示になります。 このとき、

ボタン(A)を押さなくても、この状態で 1~2分間操作をしないと自動的にワンタイムアラーム表示 に戻ります。

鳴っているワンタイムアラームを止めるには

ラーム設定時刻になると20秒間アラーム音が鳴り続きます。アラーム音はデイリ ーアラーム音とは異なります。鳴っているアラーム音を途中で止める場合は、ボタンA、B、C、 ②のどれかを押してください。

どの表示の時でも、この操作は可能です。

ワンタイムアラームは1回鳴ると自動的に設定がキャンセルされます。「▮」マークは消灯し

ワンタイムアラームをキャンセルする方法

・セットしてあるワンタイムアラームをキャンセルしたい。

①「ワンタイムアラーム表示」にしてください。このとき、セットしてあるワンタイムアラーム時 刻が表示されます。

②ボタンBとCを同時に押してください。

<u>ロンタイムアラームがキャンセルされると、「</u>**□**」マークは消灯します。

# デイリーアラームの使いかた

1日(24時間)に1回鳴るデイリーアラーム機能です。

・デイリーアラーム音の試聴 (サウンドデモンストレーション)ができます。 ・時報の設定ができます。


デイリーアラーム時刻の合わせかた

①ボタン△を押して、デイリーアラーム表示にしてください。

「 **ムニ 4円M** 」の文字が上から出て、左へスクロール表示しデイリーアラーム時刻を示します。



この状態で 1~2分間操作をしないと自動的に「時刻表示」に戻ります。

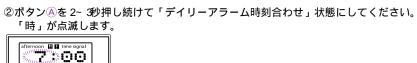

この状態で1~2分間操作をしないと自動的に 「デイリーアラーム表示」に戻ります。

ボタンA ボタンB ボタンC

③ボタン①を押して、合わせたい桁を選択してください。



④ボタンBまたはCを押して合わせます。

ボタン®を押すごとに点滅している所が1つずつ進み、押し続けると早く進みます。 ボタン②を押すごとに点滅している所が1つずつ戻り、押し続けると早く戻ります。

デイリーアラームマークが消灯の状態で、デイリーアラーム時刻を設定すると、自動的にデイリ ーアラームマーク「四」が点灯します。

⑤デイリーアラームの時刻がセットできたら、ボタンAを押してデイリーアラーム表示に戻してくだ

さい。 

ボタン④を押さなくても、この状態で1~2分間操作をしないと自動的にデイリーアラーム表示に


鳴っているデイリーアラームを止めるには、

デイリーアラーム設定時刻になると20秒間アラーム音が鳴り続きます。アラーム音はワンタイ ムアラーム音とは異なります。鳴っているアラーム音を途中で止める場合は、ボタンA、B、C、 ①のどれかを押してください。

どの表示の時でも、この操作は可能です。

デイリーアラームと時報の鳴る/鳴らないの設定方法

デイリーアラーム表示でボタン®を押すごとに次の順序で設定が変わります。 デイリーアラームマーク「Ш」、時報マーク「time signal」マークが点灯/消灯します。

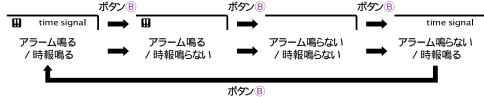

サウンドデモンストレーション(アラーム音の試し聴き)

アラーム音を試し聴きしたい時は、デイリーアラーム表示の時に、ボタン®を2~3秒間押してくださ い。押し続ける間アラーム音が鳴ります。

この操作をした後は、デイリーアラームと時報の設定が変わりますので「デイリーアラームと 時報の鳴る/鳴らないの設定方法」を参照して元の状態に戻してください。

### 電池交換後のお願い(システムリセット)

電池交換後または、万一異常な表示(読めない表示など)になった場合、以下の操作を行ってくださ い。時計内部のシステムリセットされ、正常に機能するようになります。 システムリセットのしかた

前 12時 00分 00秒 2003年 1月 1日 コントラスト = 5」の設定になります。システムリセット後は、 初期状態になりますので、時刻とカレンダー合わせを行ってください。

# 電池について

(1) 雷池寿命

このJidati UNI正常な電池を組み込んだ場合、その後約2年間作動します。 ただし、アラーム音1日10秒以内、内部照明の点灯を1日1回を基準としていますので、それ以上使用した場合は上記の期間に満たないうちに電池寿命が切れる場合があります。



お買い上げの時計にあらかじめ組み込まれている電池は、機能・性能をみるためのモニター用です。 お買い上げ後上記の期間に満たないうちに電池寿命が切れることがありますのでご了承ください。

(3) 電池交換 ①電池交換は、必ずお買い上げ店で「セイコー純正SB電池」とご指名の上、ご用命ください。

②電池寿命切れの電池をそのまま長時間放置しますと、漏液などで故障の原因になりますので、お 早めに交換してください。 ③電池交換は、保証期間内でも有料となります。

④電池交換等で裏ぶたを開閉しますと当初の防水性能を維持できなくなる場合があります。 電池交換の際には、お客様の時計の防水性能に合った防水検査をご依頼ください。特に 10気圧 以上のものは検査が必要です。

2. やむを得ずお客様が時計から電池を取り出した場合は、電池はただちに幼児の手が届か ないところに保管してください。

3.万一飲み込んだ場合は、体に害があるため直ちに医師とご相談ください。

1. 破裂、発熱、発火などのおそれがありますので、電池を絶対にショート、分解、加熱、 火に入れるなどしないでください。 2.この時計に使用している電池は、充電式ではないので、充電すると液漏れ、破損のおそ

れがあります。絶対に充電しないでください。

3.「常温(5~35)からはずれた温度」下で長時間放置すると電池寿命が短くなること

があります。

# エレクトロルミネッセンス(内部照明)について

内部照明として使用されているエレクトロルミネッセンス(EL)パネルは、電池の電圧が低くなると、 輝度(明るさ)が低下します。また、EJパネルは発光時間の経過と共に、徐々に輝度が減衰する特性 を持っています。

EUパネルの輝度は、点灯時間の累積で約120時間経過すると半減します。ご使用中に内部照明が暗く なったときは、まず、電池を新しいものに交換してください。電池を交換しても暗すぎる場合は、 EJパネルの交換となります。お買い上げ店に交換をお申しつけください。有料にて申し受けします。

# 使用上の注意とお手入れの方法

### ⚠ 注意 日常のお手入れ

ケース・バンドは肌着類と同様に直接肌に接しています。汚れたままにしておくとサビて衣類

の袖口を汚したり、かぶれの原因になることがありますので常に清潔にしてご使用ください。 ・時計をはずしたときには、柔らかい布などで汗や水分を拭き取ってください。汚れも取れ、ケ

ース、バンド、およびパッキンの寿命がちがってきます。 皮革バンド

・金属バンドは時々柔らかい歯ブラシな どを使い、石けん水で部分洗いなどの

・革バンドは水分を吸い取るよ うに軽く拭いてください。こす お手入れをお願いします。その際に、 るように拭くと色が落ちたり、 非防水の時計の場合には時計本体に ツヤがなくなったりする場合 水がかからないようにご注意ください。 があります。



軟質プラスチックバンド

ウレタンバンドなど軟質プラスチックでできているバンドは、蛍光灯や太陽光の下に長時間放置されたり、 汚れが染み込んだりすることによって、色あせ・変色、あるいは硬くなったり切れたりする場合があります。 特に半透明のウレタンバンドは、変色などが目立ちやすく、条件によっては数ヵ月のご使用で起こり始め る場合があります。湿気の多い場所に保管したり、汗や水で濡れたまま放置しておくと、早く変色するこ とがありますので、汚れたときは、石けん水で洗ってください。ただし、化学製品ですので溶剤によっては 変質する場合があります。

非防水時計は、水(水道の水はね、雨、雪など)や多量の汗にご注意ください。 万一、水や汗でぬれ た場合には吸湿性のよい布などで水分を拭きとってください。 日常生活用強化防水時計は海水中などでの使用のあと、化学薬品類を使用せず、ためた真水で洗

ってください。 回転ベゼルつきの時計の場合、ベゼル下に汚れなどがたまり、回転が重くなったりしますので清潔に

してご使用ください。

### ▲ 注意 かぶれやアレルギーについて

・バンドは多少余裕を持たせ、通気性をよくしてご使用ください。

・かぶれやすい体質の人や体調によっては、皮膚にかゆみやかぶれをきたすことがあります。

かぶれの原因として考えられますのは、 1.金属・皮革に対するアレルギー

2.時計本体及びバンドに発生した錆、汚れ、付着した汗などです。

・万一肌などに異常を生じた場合は、ただちに使用を中止し医師にご相談ください。

### 保管について



度」下では、機能が低下した 電気の影 り、停止する場合があります。 響がある この時計は常温(5~35 ところに の範囲内)で 腕に付けた 放置しな 時に安定した精度を得られ いでくだ

るように調整してあります。さい。 よって温度によって多少の 進み遅れが生ずることがあ りますが、常温にもどれば もとの精度にもどります。

リの多いと ころに放置 しないでく ださい。 強い振動の

あるところ



・極端にホコ ・薬品の蒸気が発散しているところ や薬品にふれるところに放置しな

> スプレー液、クリーナー剤、トイ レ用洗剤、接着剤など - 水銀、ヨ ウ素系消毒液など)

・温泉や防虫剤の入ったひきだしな ど特殊な環境に放置しないでくだ

# 防水性能

⚠ 注意

	能表示をこ		ぶたにある防水性 使用可能範囲にそっ					
<ul><li>・水分のついたままリュウズを回したり引き出したりしないでください。時計内部に水分が入ることがあります。</li></ul>				洗顔や雨など 一時的にか かる水滴。	水泳や水仕事 など長時間水 にふれる場合。	空気ボンベを使 用しない潜水(ス キンダイビング) や入浴。	空気ボンベや ヘリウムガスな どを使用する本 格的な潜水。	水滴がついた 状態でのボタ ン操作。
	非 防	水	ケースの裏に WATER RESISTANT の表示のない時計	×	×	×	×	×
	日常生活用防水 ゲースの裏に WATER RES STANT の表示のある時計				×	×	×	×
	日常生活用	5気圧 防水	ケースの裏にWATER RES STANT 5・10・15・ 20BARか、WATER			×	×	
	強化防水	10·15·20 気圧防水	RESISTと マーク の表示のある時計				×	

## 入浴について

・10気圧以上の防水の場合、時計をつけたまま入浴してもかまいませんが下記のことに注意して下 さい。

・時計に、石けんやシャンプーがついた状態で、リュウズ操作やボタン操作を行わないでください。 (防水機能が維持できなくなることがあります)

・温水で時計が温まりますと、多少の進み、遅れを生ずることがあります。ただし、常温にもどれ ば精度はもとにもどります。

#### 日常生活用防水(3気圧)の時計は水の中に入れてしまうような環境での使用はできません。 ・日常生活用強化防水(5気圧)の時計は、スキンダイビングを含めて全ての潜水に使用できません。

・日常生活用強化防水(10・20気圧)の時計は、飽和潜水/空気潜水には使用できません。

### 提げ時計やペンダント時計の場合、ひもやチェーンによって衣類や手・首などを傷つける事が ありますのでご注意ください。


その他、携帯上ご注意いただきたいこと

・バンドの着脱の際に中留などで爪を傷つける恐れがありますのでご注意ください。 ・転倒時や他人との接触などにおいて、時計の装着が原因で思わぬケガを負う場合がありますので

・特に乳幼児を抱いたりする場合は、時計に触れることでケガを負ったり、アレルギーによるかぶ れをおこしたりする場合もありますので十分ご注意ください。

# 定期点検について

・ながくご愛用いただくために、2~3年に一度程度の点検調整をおすすめします。 定期的な点検により目に見えない部分が原因となる損傷を未然に防ぎ、より安心 してご使用いただけます。保油状態・漏液の有無・汗や水分の侵入などの点検を お買い上げ店でご依頼ください。点検の結果によっては分解掃除を必要とする場

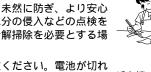

・部品(電池)交換の時は、「純正部品(電池)」とご指定ください。電池が切れ たまま長時間放置しますと漏液などで故障の原因となりますので早めに交換をご 依頼ください。

・定期点検や電池交換の際にはパッキンやバネ棒の交換もあわせてご依頼ください。

### 液晶パネルについて

この時計の 液晶パネル は、5年を過ぎますとコントラストが低下したり数字が読みにくくなり ます。お買い上げ店に交換をお申しつけください。有料にて申し受けます。

# 修理について

① 保証内容は保証書に記載したとおりですので、よくお読みいただき大切に保管してください。 ② この時計の補修用性能部品の保有期間は通常 7年間を基準としています。正常なご使用であれば、

この期間中は原則として修理可能です。 (補修用性能部品とは、時計の機能を維持するのに不可欠な修理用部品です。) ③ 修理可能な期間はご使用条件によりいちじるしく異なり、精度が元通りにならない場合があり

ますので、修理ご依頼の際にお買い上げ店とよくご相談ください。 ④ 修理のとき、ケース・文字板・針・ガラス・バンドなどは一部代替部品を使用させていただい たり、またはケースごとの一式交換や代替品に替わることがありますので、ご了承ください。

⑤ 修理の内容によっては、修理代が標準小売価格を上まわる場合があります。その他、わからな い点がありましたら「セイコーウオッチ株式会社お客様相談室・お客様相談係」へお問い合わ せください。

# VNDG**について**

V N D G I( ビビデジ) は色表現やライト点灯時の光り方で様々な表現を実現した新しい液晶パネ 主な特徴として

2デジット(文字・数字)や液晶の背景全体にカラーや様々な仕上げを施すことができます。 3画面全体の発光やセグメント(表示内容)のみの発光ができます。

上記の特徴は機種によって異なります。

1光の透過率、反射率が高く液晶パネルが鮮やかにはっきりと見えます。

及びそれらを含有するもの - ガソ

に放置しな



いでください。(薬品の例:ベン ジン、シンナーなどの有機溶剤、

